



Návod na použitie

ŽEHLIČKA NA VLASY

HM-4030



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti aj na profesionálne použitie. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Časti spotrebiča sa počas prevádzky zahrievajú. Zabráňte kontaktu horúcich častí žehličky s pokožkou.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s vodou.
- Pri použití v kúpeľni spotrebič ihneď po použití vypnite a odpojte z el. siete.
- Po použití je nutné nechať spotrebič úplne vychladnúť. Až potom ho môžete bezpečne uložiť.
- Pokiaľ je spotrebič v prevádzke alebo nie je úplne vychladnutý, nekladte ho na mäkké a horľavé podložky (napr. uteráky, koberce, čalúnenie a pod.). Spotrebič nezakrývajte.
- Nepoužívajte žehličku na umelé vlasy alebo na zvieraciu srst'.
- Doštičky je treba očistiť po každom použití od prachu, mastnoty a ďalších nečistôt.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny. Neoplachujte spotrebič pod tečúcou vodou.
- Pokiaľ dôjde k ponoreniu spotrebiča do vody, ihneď ho odpojte z el. siete a až potom ho vytiahnite z vody.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Pri použití v kúpeľni odporúčame spotrebič zapojiť do zásuvky chránenej prúdovým chráničom s vypínacím prúdom max. 30 mA.

POPIS SPOTREBIČA

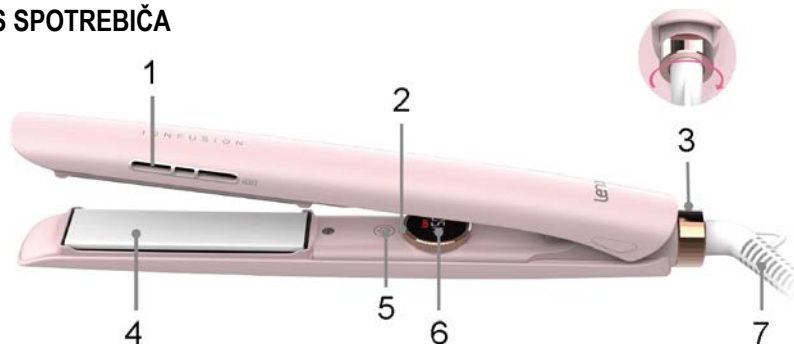

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Výstup ionizácie | 5. Tlačidlo zapnuté/vypnuté |
| 2. Ovládač teploty | 6. Displej |
| 3. Zámok | 7. Napájací kábel |
| 4. Žehliace doštičky | |

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Zapojte spotrebič do el. siete a odistite zámok žehličky otočením sprava doľava.
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté po dobu cca 3 sekúnd a ovládačom teploty zvolte požadovanú teplotu v rozmedzí 140 - 230 °C. Po dosiahnutí nastavenej teploty sa ozve zvukový signál.

Pozn.: Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne.

- Pred použitím spotrebiča by vlasy mali byť čisté, suché a rozčesané.
- Vložte prameň vlasov (nie príliš silný) medzi doštičky a stlačte rukoväť žehličky k sebe. Kĺzavým pohybom potom pretiahnite žehličku od korenkov až ku končekom vlasov. Rovnakým spôsobom postupujte po celej hlave.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným automatickým vypnutím po 30 minútach.
- Po použití spotrebič odpojte z el. siete, položte na rovný, stabilný a teplu odolný povrch a nechajte úplne vychladnúť. Potom žehličku zatvorte a v prípade potreby zaistíte otočením zámku zľava doprava.

- Pred konečnou úpravou nechajte vlasy úplne vychladnúť.

Odporúčané teploty pre rôzne druhy vlasov

- 140 - 160 °C – veľmi jemné vlasy
- 160 - 180 °C – jemné vlasy
- 180 - 200 °C – normálne, zvlnené vlasy
- 200 - 220 °C – kučeravé, hrubé alebo tvrdé vlasy
- 230 °C – profesionálne použitie

Pozn.: Uvedené teploty sú iba orientačné, pokiaľ si nie ste istí, aká teplota je vhodná pre váš typ vlasov, konzultujte to so svojim kaderníkom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete, položte na rovný, stabilný a teplu odolný povrch a nechajte úplne vychladnúť.
- Na čistenie vonkajších častí spotrebiča a žehliacich doštičiek použite vlhkú handričku alebo hubku a potom spotrebič osušte. Pred ďalším použitím musí byť spotrebič úplne suchý.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Vychladnutý spotrebič skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	100-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	48 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.