

Rohinson®

Návod na použitie

AKU BEZVRECKOVÝ RUČNÝ VYSÁVAČ

M10 Mamba Spot



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.

- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu a nevkladajte do nich žiadne predmety. Zaistite, aby otvory neboli ničím blokové.
- V prípade, že je sací otvor, podlahová hubica alebo trubica upchatá/bloková predmetmi, spotrebič ihneď vypnite a odstráňte blokujúci predmet.
- Udržujte voľné oblečenie a všetky časti tela mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí spotrebiča.
- Pred použitím spotrebiča sa uistite, že je správne zostavený.
- Pred prvým použitím alebo v prípade, že nebol spotrebič dlhšiu dobu používaný, najskôr úplne nabite akumulátor.
- Pred uskladnením spotrebiča sa uistite, že je akumulátor plne nabitý. Na predĺženie životnosti akumulátora by mal byť vybitý a plne nabitý aspoň každé 3 mesiace.
- Nepoužívajte spotrebič na vysávanie mokrých povrchov. Nevysávajte kvapaliny.
- Nevysávajte horľavé, prchavé či jedovaté látky (napr. benzín, kyseliny a pod.).
- Nevysávajte horúci popol alebo tlejúce predmety.
- Nevysávajte ostré predmety, rozbité sklo, ihly, napínáčky alebo povrázky.
- Nevysávajte cement alebo stavebný prach.
- Nepoužívajte spotrebič bez nádoby na prach a riadne inštalovaných filtrov. Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodenými filtrami.
- Nevystavujte spotrebič extrémnym teplotám. Používajte spotrebič pri teplote 5-40 °C. Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo iných kvapalín. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom vždy najskôr odpojte napájací adaptér.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom a originálnym akumulátorom.
- Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám. Nevhadzujte ho do ohňa.

- Pokiaľ dôjde k úniku kvapaliny z akumulátora, nedotýkajte sa uniknutej kvapaliny. Pokiaľ sa kvapalina dostane do styku s pokožkou, umyte ju ihneď vodou a mydlom. Pokiaľ dôjde k vniknutiu do očí, okamžite ich vyplachujte po dobu 10 minút čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Na manipuláciu s poškodeným akumulátorom používajte rukavice a zlikvidujte ho v súlade s platnými predpismi.
- Zabráňte kontaktu akumulátora s drobnými kovovými predmetmi, ako napr. kľúčmi, mincami, sponkami alebo skrutkami.
- Výmena akumulátora je možná iba v autorizovanom servise.

POPIS SPOTREBIČA

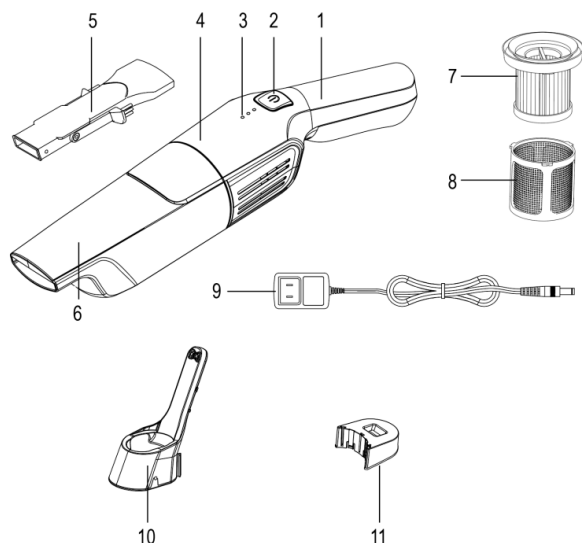

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Rukoväť | 7. HEPA filter |
| 2. Tlačidlo ON/OFF | 8. Kovový filter |
| 3. Indikátor | 9. Nabíjací adaptér |
| 4. Telo spotrebiča | 10. Nabíjacia základňa |
| 5. Kefový nadstavec | 11. Úložný priestor na príslušenstvo |
| 6. Nádobka na prach | |


POUŽITIE SPOTREBIČA

Nabíjanie

- Pred prvým použitím alebo v prípade, že nebol spotrebič dlhšiu dobu používaný, najskôr úplne nabite akumulátor (min. 4 h).

Pozn.: Spotrebič počas nabíjania nie je možné používať.


- Zaistite, aby bol akumulátor vybitý a nabitý aspoň raz za 3 mesiace.
- Akumulátor nie je možné nabíjať pri teplote nižšej ako 10 °C a vyššej ako 45 °C.
- Spotrebič je možné nabíjať v základni alebo ho vybrať. Pre nabíjanie pripojte nabíjací adaptér do zdievky v základni (A) alebo do zdievky na spotrebiči (B) a zapojte ho do el. siete. Pri nabíjaní svietia modré indikácie a po 10 minútach po plnom nabití zhasnú. Po nabití odpojte nabíjací adaptér.
- Ak je teplota príliš vysoká alebo nízka, indikácia bliká červeno. V takom prípade umiestnite spotrebič na miesto s izbovou teplotou a pred nabíjaním počkajte, kým sa teplota nevráti do normálu.
- Nabite akumulátor po každom použití a zakaždým, keď je vybitý.

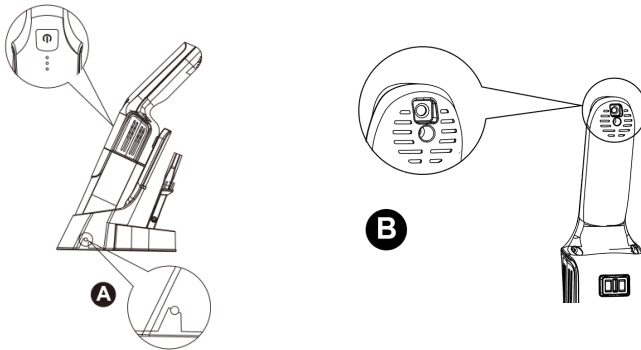

Montáž spotrebiča a príslušenstva


- Pred manipuláciou so spotrebičom vždy najskôr odpojte nabíjací adaptér a spotrebič vypnite.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či sú filtre riadne umiestnené v spotrebiči.

- Pripojte nadstavec k saciemu otvoru spotrebiča. Podľa potreby môžete využiť prídavnú kefu, viď obrázok.

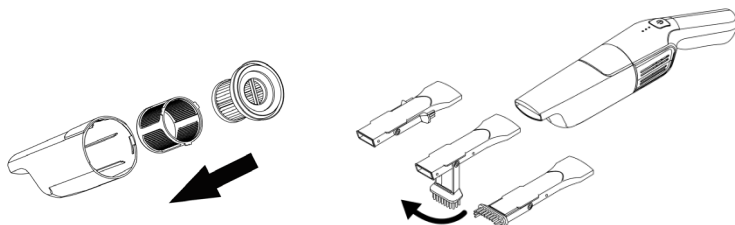

Nastavenie

- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ON/OFF po dobu 0,5 sekundy.
- Opakovaným stlačením tlačidla zvolíte požadovaný sací výkon alebo vypnete spotrebič:
Nízky výkon - doba vysávania až 34 minút
Vysoký výkon - doba vysávania až 13 minút
- Po skončení vysávania spotrebič vypnite.

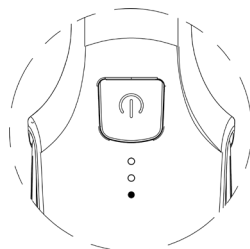

Pozn.: Pokiaľ bude tlačidlo stlačené po dobu 5 sekúnd, dôjde k jeho zablokovaniu a pre odblokovanie je nutné spotrebič nabiť.


ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Vonkajší povrch spotrebič utrite navlhčenou handričkou. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.



Vyprázdnenie a čistenie nádoby na prach a filtrov

- Na zaistenie optimálneho výkonu spotrebiča je odporúčané čistiť nádobu na prach po každom použití. Postup:

- Vypnite spotrebič a odpojte príslušenstvo.
- Na vybratie nádoby na prach otočte nádobou a vyberte ju zo spotrebiča. Vyberte kovový filter a HEPA filter. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košom a ľahkým zatrepaním odstráňte všetky nečistoty.

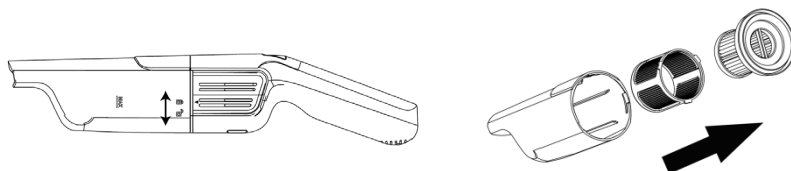

- Nádobu aj filtre umyte vo vode a nechajte úplne uschnúť.
- Pred ďalším použitím musí byť nádoba aj filtre úplne suché.
- Pre zaistenie maximálnej efektivity vysávania a predĺženia životnosti spotrebiča čistite filtre pravidelne aspoň 2x mesačne. Vyčistite filtre vždy, ak sú znečistené prachom alebo pokiaľ sa výrazne zníži sací výkon spotrebiča.
- Neperte HEPA filter v práčke a nesušte ho sušičom vlasov ani na kúrení.
- Na čistenie filtrov nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez filtrov.
- Životnosť HEPA filtra je v závislosti od používania spotrebiča cca 1 rok. Náhradný filter má označenie M10Hepa.
- Umiestnite filtre aj nádobu na prach späť do spotrebiča.
- Spotrebič aj príslušenstvo je možné uskladniť v základni, viď obrázok.

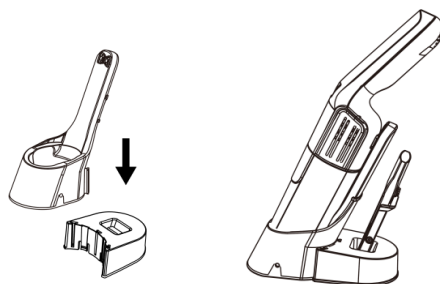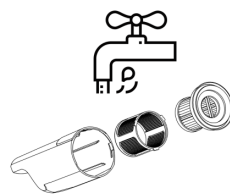

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nepracuje	Vybitý akumulátor	Nabite akumulátor
	Porucha spotrebiča	Kontaktujte autorizovaný servis
Malý sací výkon	Nádoba na prach je plná	Vyprázdnite nádobu na prach
	Znečistené/upchaté filtre	Vyčistite filtre
	Vstup vzduchu je blokovaný	Vyčistite nadstavce/odstráňte blokujúci predmet
Prach vylieťa zo spotrebiča	Nádoba na prach je plná	Vyprázdnite nádobu na prach
	Nesprávne umiestnený HEPA filter	Umiestnite riadne HEPA filter
	Prasknutá nádoba na prach	Vymeňte nádobu na prach

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Akumulátor	Li-Ion 11,1 V 2000 mAh
Menovitý príkon	100 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.