

Rohnson®

Návod k použití

AKU BEZSÁČKOVÝ TYČOVÝ VYSAVAČ

M17 Mamba Flow



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.

- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřými rukama.
- Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu a nekládejte do nich žádné předměty. Zajistěte, aby otvory nebyly ničím blokovány.
- V případě, že je sací otvor, podlahová hubice nebo trubice ucpaná/blokovaná předměty, spotřebič ihned vypněte a odstraňte blokující předmět.
- Udržujte volné oblečení a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí spotřebiče.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je správně sestaven.
- Před prvním použitím nebo v případě, že nebyl spotřebič delší dobu používán, nejprve plně nabijte akumulátor.
- Před uskladněním spotřebiče se ujistěte, že je akumulátor plně nabitý. Pro prodloužení životnosti akumulátoru by měl být vybit a plně nabit alespoň každé 3 měsíce.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání mokřých povrchů. Nevysávejte kapaliny.
- Nevysávejte hořlavé, těkavé či jedovaté látky (např. benzín, kyseliny apod.).
- Nevysávejte horký popel nebo doutnající předměty.
- Nevysávejte ostré předměty, rozbité sklo, jehly, napínáčky nebo provázky.
- Nevysávejte cement nebo stavební prach.
- Nepoužívejte spotřebič bez nádoby na prach a řádně instalovaných filtrů. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými filtry.
- Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám. Používejte spotřebič při teplotě 5-40 °C. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím a originálním akumulátorem.
- Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám. Nevhazujte jej do ohně.
- Pokud dojde k úniku kapaliny z akumulátoru, nedotýkejte se uniklé kapaliny. Pokud se kapalina dostane do styku s kůží, omyjte ji ihned vodou a mýdlem. Pokud dojde ke vniknutí do očí, okamžitě je vyplachujte po dobu minimálně 10 minut čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pro manipulaci

s poškozeným akumulátorem používejte rukavice a zlikvidujte jej v souladu s platnými předpisy.

- Zabraňte kontaktu akumulátoru s drobnými kovovými předměty, jako např. klíči, mincemi, sponkami nebo šrouby.

POPIS SPOTŘEBIČE

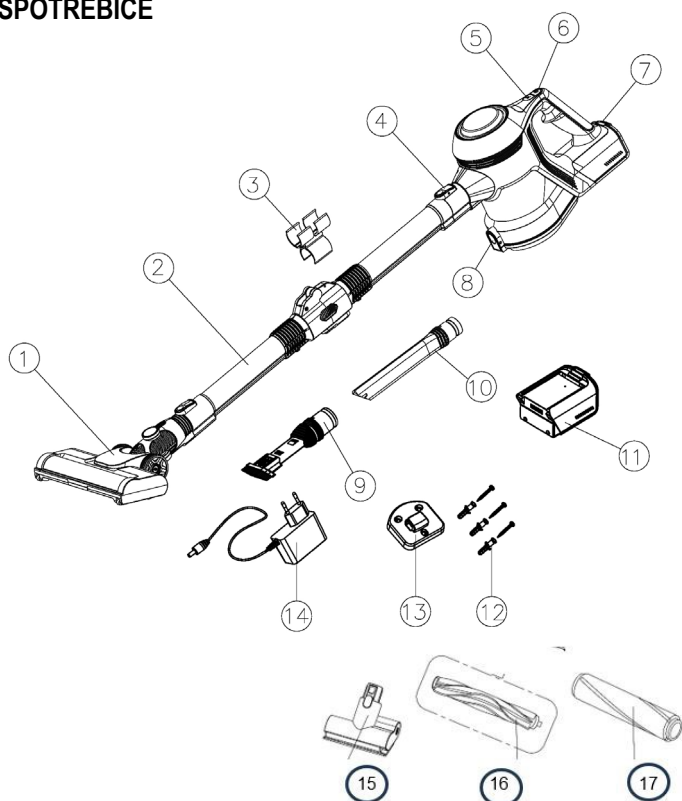

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Podlahový nástavec | 9. Kartáčový nástavec 2 v 1 |
| 2. Ohebná trubice | 10. Štěrbínová hubice |
| 3. Držák příslušenství | 11. Akumulátor |
| 4. Tlačítko pro vyjmutí trubice | 12. Šrouby |
| 5. Tlačítko sacího výkonu | 13. Držák pro připevnění na stěnu |
| 6. Tlačítko ON/OFF | 14. Nabíjecí adaptér |
| 7. Tlačítko pro vyjmutí akumulátoru | 15. Malý motorizovaný nástavec |
| 8. Pojistka pro otevření nádoby na prach | 16. Rotační kartáč na koberce |
| | 17. Měkký váleček na podlahy |


POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Nabíjení akumulátoru

- Před prvním použitím nebo v případě, že nebyl spotřebič delší dobu používán, nejprve plně nabijte akumulátor.

Pozn.: Během prvních 3 nabití doporučujeme, aby byl akumulátor vždy plně nabit. Spotřebič během nabíjení nelze používat.

- Zajistěte, aby byl akumulátor vybit a nabit alespoň jednou za 3 měsíce. Před uskladněním spotřebiče nechte vždy akumulátor plně nabit.
- Doporučujeme nabít akumulátor po každém použití a vždy, když je kapacita akumulátoru nízká. Plné nabití akumulátoru trvá 4,5-5 h.
- Akumulátor je možné při nabíjení nechat ve spotřebiči nebo vyjmout. Pokud je akumulátor nabíjen ve spotřebiči, 3 indikace blikají a po plném nabití svítí. Při nabíjení vyjmutého akumulátoru indikace na akumulátoru červeně bliká a po plném nabití bíle svítí.
- Pro nabíjení připojte nabíjecí adaptér do zdířky akumulátoru a po nabití jej opět odpojte.

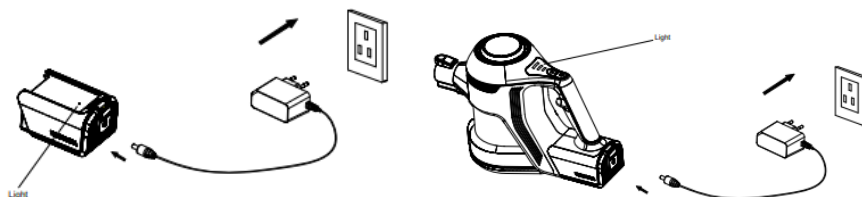


POPIS INDIKACÍ

	Indikace	Význam
Během nabíjení	Jedna indikace pomalu bliká, ostatní svítí nebo nesvítí	Akumulátor se nabíjí
	Tři indikace rychle blikají	Napětí nabíjecího adaptéru není správné/adaptér je poškozený

Během vysávání	Indikace postupně zhasínají	Akumulátor se vybíjí
	Jedna indikace pomalu bliká	Akumulátor je téměř vybitý a je nutné jej nabít
	Dvě indikace rychle blikají a spotřebič se vypíná	Teplota akumulátoru je příliš vysoká, spotřebič je v ochranném režimu
	Tři indikace rychle blikají	Zablokovaný kartáč/váleček

Montáž spotřebiče a příslušenství

- Vložte akumulátor do spotřebiče.
- Pro použití jako ruční vysavač umístěte do spotřebiče nádobu na prach a připojte příslušenství přímo k sacímu otvoru spotřebiče, dokud nezacvakne. Pro odejmutí příslušenství stiskněte tlačítko pro odpojení nástavce.
- Pro použití jako tyčový vysavač umístěte do spotřebiče nádobu na prach a připojte trubici ke spotřebiči, dokud nezacvakne. Ohebná trubice umožňuje snadnější vysávání v těžko přístupných místech jako např. pod postelí nebo pod nábytkem.
- Připojte podlahový nástavec k trubici, dokud nezacvakne. Pro vyjmutí nástavce stiskněte tlačítko pro odpojení nástavce a odpojte jej od trubice.

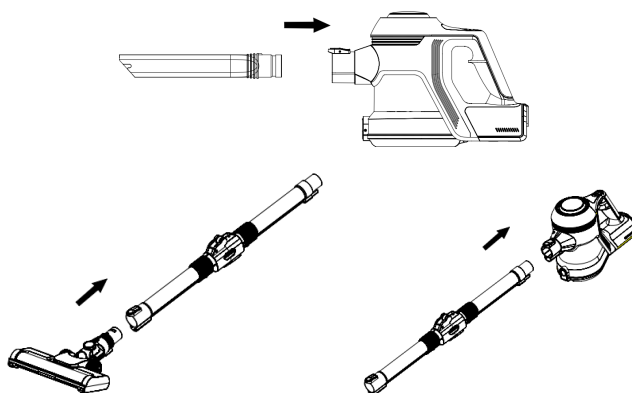

- Spotřebič je vybaven různými typy podlahových nástavců a příslušenství:
Motorizovaný nástavec – vhodný na koberce a podlahy
Štěrbínová hubice – vhodná pro čištění v rozích a úzkých prostorech
Kartáčový nástavec 2 v 1 – vhodný na čalounění a čištění různých předmětů, jako např. klávesnic, lamp, závěsů apod.
Malý motorizovaný nástavec – vhodný na pohovky a matrace
Měkký váleček je vhodný pro všechny druhy povrchů, zvláště dřevěné podlahy. Kartáčový váleček je vhodný na koberce.
- Pro výměnu válečku uvolněte pojistku v boční části podlahového nástavce, odstraňte kryt a vysuňte váleček ven. Opačným postupem umístěte druhý váleček.

Nastavení

- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka ON/OFF.
- Tlačítkem sacího výkonu zvolte požadovaný sací výkon:
ECO (nízký sací výkon)
MAX (vysoký sací výkon)
- Po skončení vysávání spotřebič vypněte tlačítkem ON/OFF.

Instalace držáku pro připevnění na stěnu



- Spotřebič je vybaven držákem pro připevnění na stěnu pro pohodlné uskladnění spotřebiče i příslušenství. Přišroubujte držák na stěnu pomocí šroubů. Příslušenství pro montáž na stěnu je součástí balení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Vnější povrch spotřebič otřete navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody ani jiných kapalin.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém a chladném místě.

Vyprázdnění a čištění nádoby na prach a filtrů

- Pro zajištění optimálního výkonu spotřebiče je doporučeno čistit nádobu na prach po každém použití. Nádobu na prach vyčistěte vždy, než prach dosáhne maximální rysky. Postup:
- Odpojte ze spotřebiče příslušenství a trubici.
- Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košem a pomocí pojistky na boku nádoby uvolněte dno nádoby. Lehkým zatřepáním odstraňte všechny nečistoty.
- Vyjměte kovový filtr otočením po směru hodinových ručiček a vyjměte z něj HEPA filtr. Nádobu vyčistěte suchým nebo navlhčeným hadříkem a osušte. Před dalším použitím musí být nádoba zcela suchá.

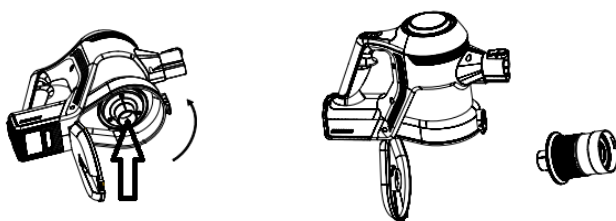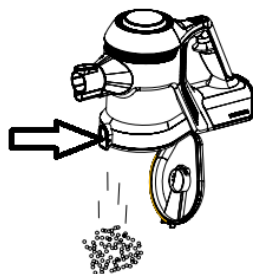


- Pro zajištění maximální efektivity vysávání a prodloužení životnosti spotřebiče pravidelně čistěte filtry (alespoň 1x měsíčně).
- Vyčistěte filtry vždy, pokud jsou znečištěné prachem nebo pokud se výrazně sníží sací výkon spotřebiče. Postup:
- Oklepejte filtry nad odpadkovým košem a omyjte je pod studenou nebo teplou tekoucí vodou. Po umytí oklepejte přebytečnou vodu a nechte filtry zcela oschnout po dobu min. 24 hodin na větraném místě.
- Filtry musí být před dalším použitím zcela suché.
- Neperte filtry v pračce a nesušte je vysoušečem vlasů ani na topení.
- K čištění filtrů nepoužívejte mýdlo ani žádné čisticí prostředky.
- Umístěte suché filtry zpět do spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez filtrů.

- Životnost HEPA filtru je v závislosti na používání spotřebiče cca 6 měsíců. Náhradní filtr má označení M17HEPA.

Čištění podlahových nástavců

- Pro zajištění maximální efektivity vysávání a zabránění nechtěnému zablokování pravidelně čistěte podlahové nástavce od namotaných nečistot.
- Pro vyjmutí nástavce stiskněte tlačítko pro odpojení nástavce.
- Kryt nástavce otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Uvolněte pojistku na boční straně podlahového nástavce směrem dolů, odstraňte kryt a vyjměte váleček ven.
- Odstraňte namotané nečistoty, případně omyjte váleček ve vodě a nechte oschnout. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Váleček musí být před dalším použitím zcela suchý.
- Vložte váleček zpět, přidrže pojistku podlahového nástavce směrem dolů a po umístění krytu pojistku uvolněte.

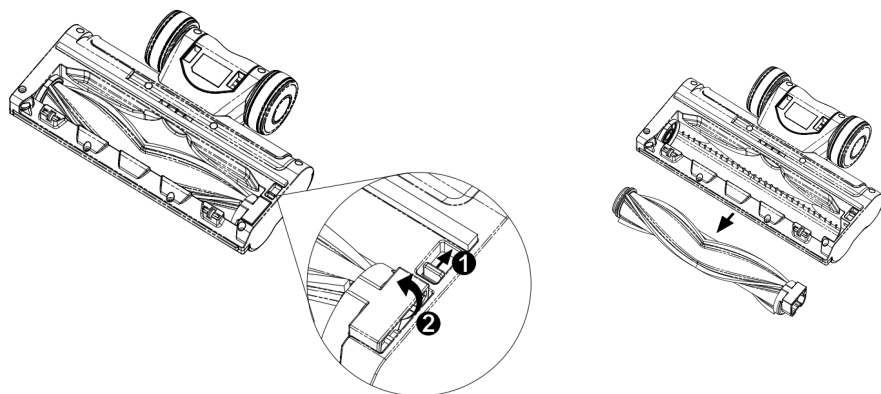

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nepracuje	Vybitý akumulátor	Nabijte akumulátor
	Trubice, rotační kartáč, akumulátor nebo nádoba na prach nejsou řádně umístěny	Zkontrolujte, zda je spotřebič řádně sestaven
Malý sací výkon	Nádoba na prach je plná	Vyprázdněte nádobu na prach
	Znečištěné/ucpané filtry	Vyčistěte filtry
	Vstup vzduchu je blokován	Vyčistěte nástavce/odstraňte blokuující předmět
Krátká výdrž akumulátoru	Nedostatečné nabití	Akumulátor plně nabijte
	Poškozený nebo starý akumulátor	Vyměňte akumulátor

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Akumulátor	Li-Ion 29,6 V 2200 mAh
Jmenovitý příkon	265 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.