

Rohnson®

Návod na použitie

AKU BEZVRECKOVÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ

M17 Mamba Flow



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.

- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu a nevkladajte do nich žiadne predmety. Zaistite, aby otvory neboli ničím blokované.
- V prípade, že je sací otvor, podlahová hubica alebo trubica upchatá/blokováná predmety, spotrebič ihneď vypnite a odstráňte blokujúci predmet.
- Udržujte voľné oblečenie a všetky časti tela mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí spotrebiča.
- Pred použitím spotrebiča sa uistite, že je správne zostavený.
- Pred prvým použitím alebo v prípade, že nebol spotrebič dlhšiu dobu používaný, najprv plne nabite akumulátor.
- Pred uskladnením spotrebiča sa uistite, či je akumulátor úplne nabitý. Pre predĺženie životnosti akumulátora by mal byť vybitý a úplne nabitý minimálne každé 3 mesiace.
- Nepoužívajte spotrebič na vysávanie mokrých povrchov. Nevysávajte kvapaliny.
- Nevysávajte horľavé, prchavé alebo jedovaté látky (napr. benzín, kyseliny a pod.).
- Nevysávajte horúci popol alebo tlejúce predmety.
- Nevysávajte ostré predmety, rozbité sklo, ihly, pripínáčky alebo povrázky.
- Nevysávajte cement alebo stavebný prach.
- Nepoužívajte spotrebič bez nádoby na prach a riadne inštalovaných filtrov. Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodenými filtrami.
- Nevystavujte spotrebič extrémnym teplotám. Používajte spotrebič pri teplote 5-40 °C. Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo iných kvapalín. Zabráňte vniknutiu vody do vnútra spotrebiča.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom a originálnym akumulátorom.
- Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám. Nevhadzujte ho do ohňa.
- Pokiaľ dôjde k úniku kvapaliny z akumulátora, nedotýkajte sa uniknutej kvapaliny. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, omyte ju ihneď

vodou a mydlom. Pokiaľ dôjde k vniknutiu do očí, okamžite ich vyplachujte po dobu 10 minút čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pre manipuláciu s poškodeným akumulátorom používajte rukavice a zlikvidujte ho v súlade s platnými predpismi.

- Zabráňte kontaktu akumulátora s drobnými kovovými predmetmi, ako napr. kľúčmi, mincami, sponkami alebo skrutkami.

POPIS SPOTREBIČA

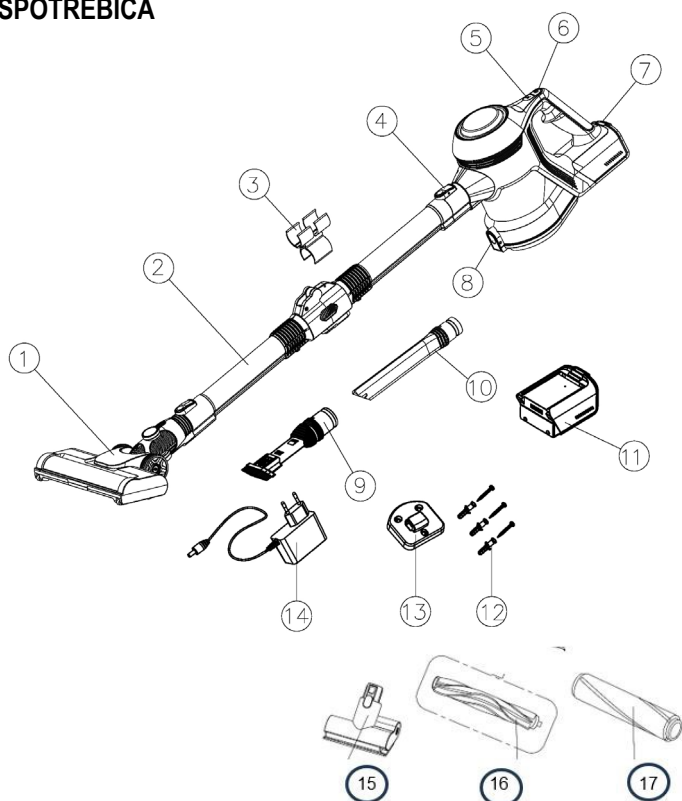

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Podlahový nadstavec | 9. Kefový nadstavec 2 v 1 |
| 2. Ohybná trubica | 10. Štrbinová hubica |
| 3. Držiak príslušenstva | 11. Akumulátor |
| 4. Tlačidlo pre vybratie trubice | 12. Skrutky |
| 5. Tlačidlo sacieho výkonu | 13. Držiak na pripevnenie na stenu |
| 6. Tlačidlo ON/OFF | 14. Nabíjací adaptér |
| 7. Tlačidlo pre vybratie akumulátora | 15. Malý motorizovaný nadstavec |
| 8. Poistka pre otvorenie nádoby na prach | 16. Rotačná kefa na koberce |
| | 17. Mäkký valček na podlahy |


POUŽITIE SPOTREBIČA

Nabíjanie akumulátora

- Pred prvým použitím alebo v prípade, že nebol spotrebič dlhšiu dobu používaný, najskôr úplne nabite akumulátor.

Pozn.: Počas prvých 3 nabití odporúčame, aby bol akumulátor vždy plne nabitý. Spotrebič počas nabíjania nie je možné používať.

- Zaistíte, aby bol akumulátor vybitý a nabitý aspoň raz za 3 mesiace. Pred uskladnením spotrebiča nechajte vždy akumulátor úplne nabiť.
- Odporúčame nabiť akumulátor po každom použití a vždy, keď je kapacita akumulátora nízka. Plné nabitie akumulátora trvá 4,5-5 h.
- Akumulátor je možné pri nabíjaní nechať v spotrebiči alebo vybrať. Pokiaľ je akumulátor nabíjaný v spotrebiči, 3 indikácie blikajú a po plnom nabití svietia. Pri nabíjaní vybrať akumulátora indikácia na akumulátore červeno bliká a po plnom nabití bielo svieti.
- Pre nabíjanie pripojte nabíjací adaptér do zdiery akumulátora a po nabití ho opäť odpojte.

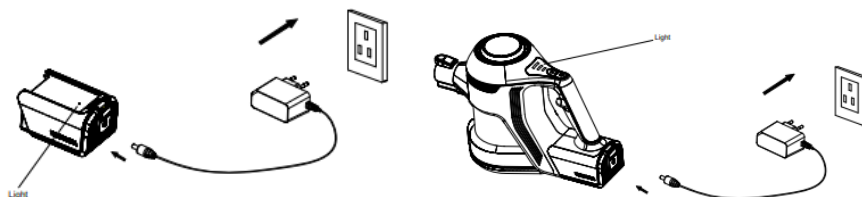


POPIS INDIKÁCIÍ

	Indikácia	Význam
Počas nabíjania	Jedna indikácia pomaly bliká, ostatné svietia alebo nesvietia	Akumulátor sa nabíja
	Tri indikácie rýchlo blikajú	Napätie nabíjacieho adaptéra nie je správne/adaptér je poškodený

Počas vysávania	Indikácie postupne zhasínajú	Akumulátor sa vybíja
	Jedna indikácia pomaly bliká	Akumulátor je takmer vybitý a je nutné ho nabiť
	Dve indikácie rýchlo blikajú a spotrebič sa vypína	Teplota akumulátora je príliš vysoká, spotrebič je v ochrannom režime
	Tri indikácie rýchlo blikajú	Zablokovaná kefa/valček

Montáž spotrebiča a príslušenstva

- Vložte akumulátor do spotrebiča.
- Na použitie ako ručný vysávač umiestnite do spotrebiča nádobu na prach a pripojte príslušenstvo priamo k saciemu otvoru spotrebiča, kým nezacvakne. Pre odobratie príslušenstva stlačte tlačidlo pre odpojenie nadstavca.
- Na použitie ako tyčový vysávač umiestnite do spotrebiča nádobu na prach a pripojte trubicu k spotrebiču, kým nezacvakne. Ohybná trubicu umožňuje ľahšie vysávanie v ťažko prístupných miestach ako napr. pod posteľou alebo pod nábytkom.
- Pripojte podlahový nadstavec k trubici, kým nezacvakne. Pre vybratie nadstavca stlačte tlačidlo pre odpojenie nadstavca a odpojte ho od trubice.

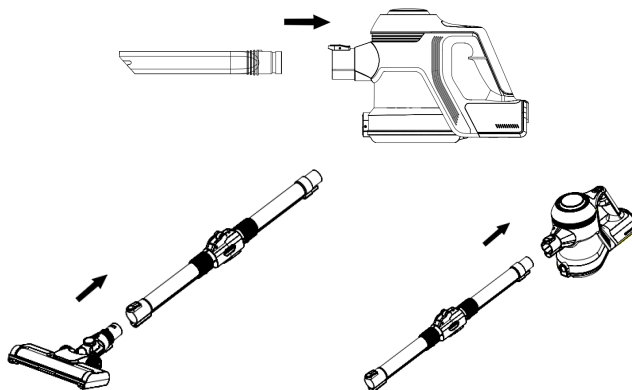

- Spotrebič je vybavený rôznymi typmi podlahových nadstavcov a príslušenstva:
Motorizovaný nadstavec – vhodný na koberce a podlahy
Štrbinová hubica – vhodná na čistenie v rohoch a úzkych priestoroch
Kefový nadstavec 2 v 1 – vhodný na čalúnenie a čistenie rôznych predmetov, ako napr. klávesníc, lúč, závesov a pod.
Malý motorizovaný nadstavec – vhodný na pohovky a matrace
Mäkký valček je vhodný pre všetky druhy povrchov, obzvlášť drevené podlahy. Kefový valček je vhodný na koberce.
- Na výmenu valčeka uvoľníte poistku v bočnej časti podlahového nadstavca, odstráňte kryt a vysuňte valček von. Opačným postupom umiestnite druhý valček.

Nastavenie

- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ON/OFF.
- Tlačidlom sacieho výkonu zvolíte požadovaný sací výkon:
ECO (nízky sací výkon)
MAX (vysoký sací výkon)
- Po skončení vysávania spotrebič vypnete tlačidlom ON/OFF.

Inštalácia držiaka na pripevnenie na stenu




- Spotrebič je vybavený držiakom na pripevnenie na stenu pre pohodlné uskladnenie spotrebiča i príslušenstva. Priskrutkujte držiak na stenu pomocou skrutiek. Príslušenstvo pre montáž na stenu je súčasťou balenia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani iných kvapalín.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.

Vyprázdenie a čistenie nádoby na prach a filtrov

- Na zaistenie optimálneho výkonu spotrebiča je odporúčané čistiť nádobu na prach po každom použití. Nádobu na prach vyčistíte vždy, kým prach dosiahne maximálnu rysku. Postup:
- Odpojte zo spotrebiča príslušenstvo a trubicu.
- Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košom a pomocou poistky na boku nádoby uvoľníte dno nádoby. Ľahkým zatrepaním odstráňte všetky nečistoty.
- Vyberte kovový filter otočením v smere hodinových ručičiek a vyberte z neho HEPA filter. Nádobu vyčistite suchou alebo navlhčenou handričkou a osušte. Pred ďalším použitím musí byť nádoba úplne suchá.

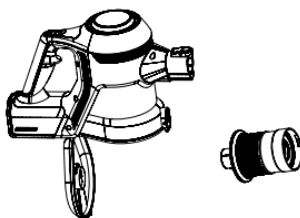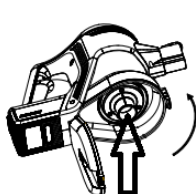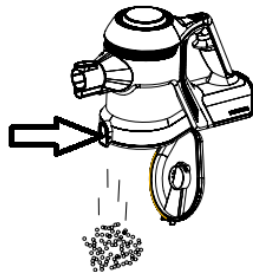


- Pre zaistenie maximálnej efektivity vysávania a predĺženia životnosti spotrebiča pravidelne čistite filtre (aspoň 1x mesačne).
- Vyčistite filtre vždy, ak sú znečistené prachom alebo pokiaľ sa výrazne zníži sací výkon spotrebiča. Postup:
- Oklepte filtre nad odpadkovým košom a umyte ich pod studenou alebo teplou tečúcou vodou. Po umytí oklepte prebytočnú vodu a nechajte filtre úplne uschnúť po dobu min. 24 hodín na vetranom mieste.
- Filtre musia byť pred ďalším použitím úplne suché.
- Neperte filtre v práčke a nesušte ich sušičom vlasov ani na kúrenie.
- Na čistenie filtrov nepoužívajte mydlo ani žiadne čistiace prostriedky.
- Umiestnite suché filtre späť do spotrebiča.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez filtrov.

- Životnosť HEPA filtra je v závislosti od používania spotrebiča cca 6 mesiacov. Náhradný filter má označenie M17HEPA.

Čistenie podlahových nadstavcov

- Pre zaistenie maximálnej efektivity vysávania a zabránenia nechcenému zablokovaniu pravidelne čistite podlahové nadstavce od namotaných nečistôt.
- Pre vybratie nadstavca stlačte tlačidlo pre odpojenie nadstavca.
- Kryt nadstavca utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Uvoľníte poistku na bočnej strane podlahového nadstavca smerom dole, odstráňte kryt a vyberte valček von.
- Odstráňte namotané nečistoty, prípadne umyte valček vo vode a nechajte uschnúť. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Valček musí byť pred ďalším použitím úplne suchý.
- Vložte valček späť, pridrži poistku podlahového nadstavca smerom dole a po umiestnení krytu uvoľníte.

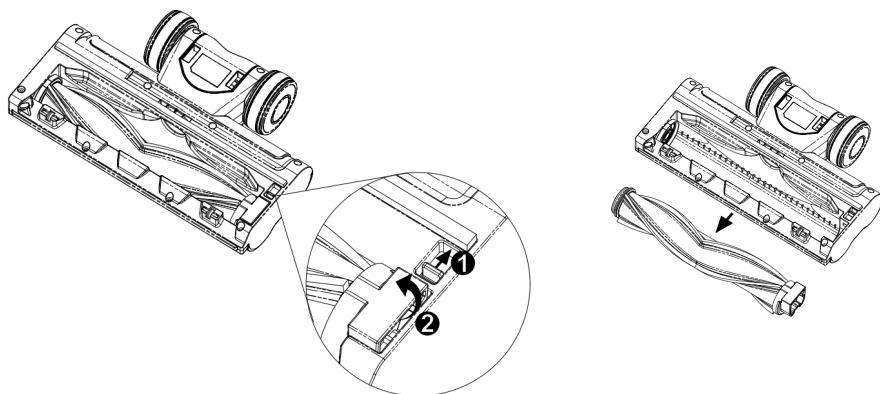

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Možná příčina	Riešenie
Spotřebič nepracuje	Vybitý akumulátor	Nabite akumulátor
	Trubice, rotačná kefa, akumulátor alebo nádoba na prach nie sú riadne umiestnené	Skontrolujte, či je spotrebič riadne zostavený
Malý sací výkon	Nádoba na prach je plná	Vyprázdnite nádobu na prach
	Znečistené/upchaté filtre	Vyčistite filtre
	Vstup vzduchu je blokovaný	Vyčistite nadstavce/odstráňte blokujúci predmet
Krátka výdrž akumulátora	Nedostatočné nabitie	Akumulátor plne nabite
	Poškodený alebo starý akumulátor	Vymeňte akumulátor

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Akumulátor	Li-Ion 29,6 V 2200 mAh
Menovitý príkon	265 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.