

Rohnson®

Návod na používanie

BEZDRÔTOVÝ BEZSÁČKOVÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ

M24 Mamba Promax



Pred používaním tohoto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte výlučne tak, ako je opísané v tomto návode na používanie. Návod uschovajte pre prípad budúcej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE**

- Pokiaľ dôjde k poškodeniu spotrebiča z dôvodu nedodržovania pokynov v tejto príručke, záruka sa bude neplatná. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov napísaných v manuáli. Nedbanlivé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohoto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa ubezpečte, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte výlučne k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento vysávač je určený výlučne na domáce používanie. Nepoužívajte ho na komerčné ani iné účely.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie čistiacich prostriedkov, petroleja, skleneného odpadu, ihl, cigaretového popola, vlhkého prachu, odpadových vôd, zápaliek a podobných predmetov.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie cementu, sadrového prášku, prachu zo stien a podobných jemných častíc ani hračiek, papierovej výplne alebo iných väčších predmetov, ktoré môžu spôsobiť upchatie, prehriatie motora alebo iné poruchy.
- Vysávač nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov vysokej teploty.
- Pred používaním vysávača sa ubezpečte, že filter a rotačná kefa sú správne nainštalované.
- Ubezpečte sa, že nasávací otvor nie je upchatý a rotačná kefa nie je zablokovaná, inak môže dôjsť k poruche motora.
- Do vysávača nevyliievajte vodu, nestriekajte vodu ani iné tekutiny, aby nedošlo ku skratu a spáleniu spotrebiča.
- Pri čistení filtra vysávača ho vytiahnite a umyte vodou. Pred ďalším použitím ho nechajte úplne vyschnúť. Nepoužívajte mokrý filter, inak môže dôjsť ku skratu a poškodeniu vysávača.

- Vysávač čistite suchou handričkou. Nepoužívajte benzín, acetón ani podobné látky, inak môže kryt prasknúť alebo vyblednúť. Vyhnite sa extrémnym podmienkam, ako je príliš vysoká alebo príliš nízka teplota. Vysávač používajte pri teplote od 5 °C do 40 °C. Uchovávajte ho na chladnom a suchom mieste. Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu.
- Ubezpečte sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča a že zásuvka je uzemnená.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol alebo má viditeľné známky poškodenia.
- Nepokúšajte sa vysávač opraviť sami. Kontaktujte našu oficiálnu technickú podporu.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré neodporučil výrobca, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu prístroja.
- Vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete, ak ho nebudete dlhší čas používať, pred čistením alebo opravou, pred pripojením komponentov a pred vyňatím batérie.
- Nabíjačku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte
- Nepoužívajte žiadnu batériu, ktorá nebola dodaná s pôvodným produktom.
- Prístroj nesmú používať deti mladšie ako 12 rokov. Môžu ho používať deti staršie ako 12 rokov, ak sú neustále pod dozorom.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nie sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča zodpovednou osobou a pokiaľ nerozumejú súvisiacim rizikám.
- Dohliadajte na malé deti, aby ste sa uistili, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Pri používaní spotrebiča v blízkosti detí je potrebný zvýšený dohľad.


POKYNY TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

- Toto zariadenie obsahuje lítium-iónové batérie. Tieto batérie sa nesmú páliť ani vystavovať vysokým teplotám, pretože môžu explodovať.
- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku kvapaliny z batérie. Nedotýkajte sa kvapaliny, ktorá vyteká z batérie. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte mydlom a vodou. Ak sa dostane do

očí, vyplachujte ich čistou vodou aspoň 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou noste rukavice a ihneď ju zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.


- Nedovoľte, aby sa batéria dostala do kontaktu s malými kovovými predmetmi, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince alebo skrutky.
- Pred použitím novej batérie alebo pred prvým použitím batérie po dlhodobom skladovaní batériu úplne nabite. Ak je zariadenie skladované a dlhší čas sa nepoužíva, uistite sa, že je batéria úplne nabitá a či je nabitá a vybitá aspoň raz za tri mesiace.

POPIS SPOTREBIČA

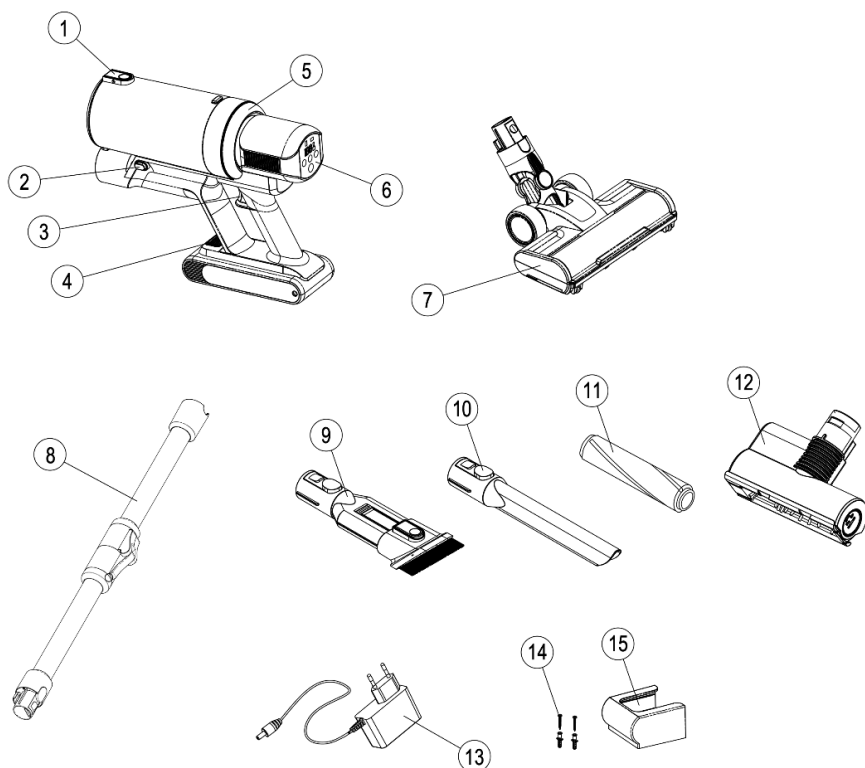

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Tlačidlo na vyprázdenie nádoby na prach | 7. Rotačný podlahový nadstavec |
| 2. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach | 8. Výsuvná ohybná trubica |
| 3. Tlačidlo ON/OFF-zapnuté/vypnuté | 9. Mini kefa na rohy a nábytok 2v1 |
| 4. Tlačidlo na uvoľnenie batérie | 10. Dlhá štrbinová hubica |
| 5. LED ovládací panel | 11. Mäkký valček na podlahy |
| 6. Indikátor stavu batérie a nabíjania | 12. Elektrická mini kefa |
| | 13. Napájací adaptér |
| | 14. Skrutky pre nástenný držiak |
| | 15. Držiak na stenu |

POPIS DISPLEJA

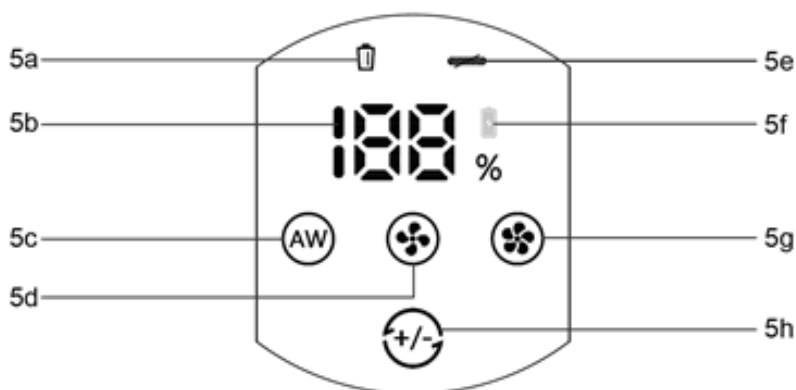


5a	Indikátor naplnenia nádoby na prach	Červená kontrolka bliká, keď je zásobník na prach plný a treba ho vyčistiť.
5b	Zostávajúca výdrž batérie (%)	Zobrazuje digitálne číslo počas nabíjania zariadenia alebo počas používania. Hodnota batérie je plná, ak zobrazené číslo dosiahne 100
5c	Automatický režim	Automaticky upravuje nasávací výkon podľa zistených nečistôt
5d	Režim EKO	Vysávač pracuje v režime nízkych otáčok.
5e	Indikátor podlahového nadstavca	LED Kontrolka chyby, indikujúca zablokovanie kefy bliká, ak je kefa zablokovaná nejakou cudzou látkou, ktorú treba odstrániť, a prístroj je vypnutý (OFF).
5f	Symbol batérie	Bliká, pokiaľ treba zariadenie nabiť: modrá kontrolka bliká počas nabíjania a zostane modrá, ak je zariadenie úplne nabité.
5g	Režim vysokej rýchlosti	Vysávač pracuje v režime vysokých otáčok.

5h	Tlačidlo nastavenia výkonu	Dotknite sa prepínacieho tlačidla a zvolte požadovanú úroveň výkonu medzi AUTO/ECO/High. Displej napájania a svetelný krúžok indikátora nabíjania na zariadení sa zmenia: EKO (modrá) / High (červená) / AUTO (modrá, fialová alebo červená).
----	----------------------------	---

Displej zhasne približne 1 minútu po úplnom nabití zariadenia.

INŠTALÁCIA DRŽIAKA NA STENU

- Na inštaláciu držiaka na stenu použite skrutky.
- Pri použití skrutiek sa pred vŕtaním uistite, že v stene nie sú žiadne káble.
- Pomocou dodaných skrutiek pripevnite držiak na stenu.
- Uistite sa, že je správne zarovnaná podľa pokynov, viď obr.
- Potom zavesíte ručný spotrebič do nástenného držiaka.

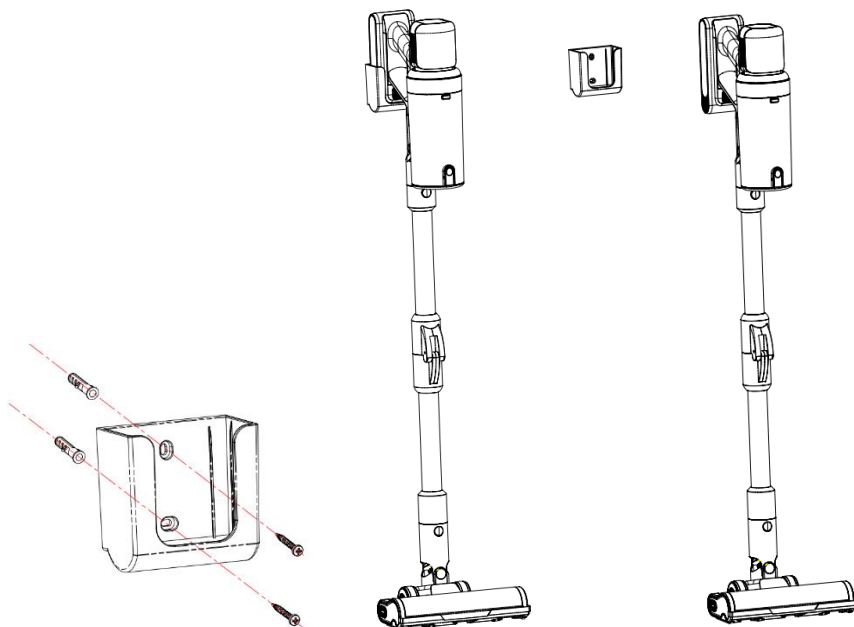

PRED PRVÝM POUŽÍVANÍM

- Vysávač je vhodné umiestniť na nástenný držiak.
- Ubezpečte sa, že vstupný a výstupný otvor nie je upchatý a zaprášený. Ak k tomu dôjde, vysávač nepoužívajte a pred opätovným použitím ho riadne vyčistite.
- Pri vysávaní dbajte na to, aby vám neprekážali žiadne ostré alebo iné predmety, ktoré by mohli vysávač vážne poškodiť.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

UPOZORNENIE: Pred prvým používaním musí byť vysávač úplne nabitý.

- Vytiahnite vysávač z držiaka na stene. Pokiaľ ho používate ako ručné zariadenie, odstráňte trubicu a pripojte požadované príslušenstvo.
- Na zapnutie spotrebiča použite tlačidlo zapnutia/vypnutia(ON/OFF).
- Zvoľte správnu činnosť a funkciu pomocou digitálneho displeja
- Pre silnejší sací výkon stlačte tlačidlo nastavenia výkonu, čím sa zvýši nasávací výkon, čo je ideálne na čistenie kobercov s vysokým vlasom. Dôležité: Pri normálnych podmienkach používania a v závislosti od zvoleného výkonu sa výdrž batérie líši.
Približný čas je nasledovný: ECO (60 minút), vysoký (20 minút). V automatickom režime bude doba používania závisieť od množstva prachu, ktoré zariadenie v danom okamihu zistí.
- Ak chcete vysávač vypnúť, opäť stlačte tlačidlo ON/OFF.

MONTÁŽ HLAVNEJ JEDNOTKY A PRÍSLUŠENSTVA

- Batériu vložte do hlavnej jednotky zasunutím do príslušného otvoru. Batéria „zapadne“ do príslušného miesta.
- Nádobu na prach nainštalujte tak, že do hlavnej jednotky vložíte sponu zo správneho smeru, otočíte ju a zatlačíte na miesto. Po „zacvaknutí“ sa uzamkne (OBR. 1).

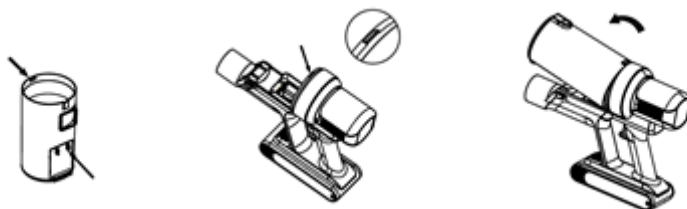


FIG.1

Výsuvná trubica:

- Použite ju na predĺženie dosahu, ak sa spotrebič používa v stojacej polohe alebo na ťažko dostupných miestach.

Rotačný podlahový nadstavec:

- Použite ho na tvrdé podlahy a koberce. Ľahko zbiera nečistoty, prach a drobné smeti.

Zasuňte konektor rotačného podlahového nadstavca do základne výsuvnej trubice tak, že ho zacvaknete na príslušné miesto. Pripojte výsuvnú trubicu k podlahovému nadstavcu, pri správnej inštalácii na miesto „zacvakne“. Spojte hlavnú jednotku s výsuvnou trubicou, po správnej montáži budete počuť „cvaknutie“. (OBR. 2).

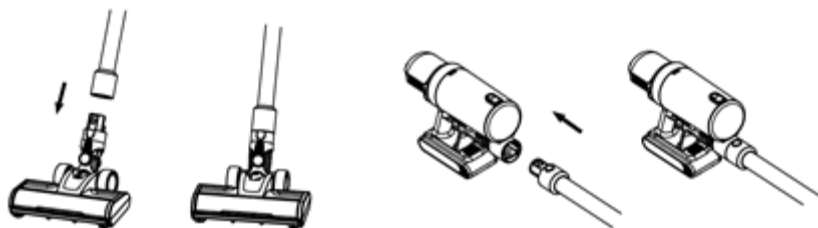


FIG.2

Dlhá štrbinová hubica

- Spotrebič je vybavený úzkou hubicou, ktorá umožňuje rýchle vysávanie úzkych priestorov, ako sú rohy a ťažko prístupné miesta.
- Ak je prístroj vypnutý, najskôr vložte dlhú štrbinovú hubicu cez konektor do hlavnej jednotky. Hubica "zacvakne" na svoje miesto (OBR. 3).
- Zapnite spotrebič a začnite vysávať.

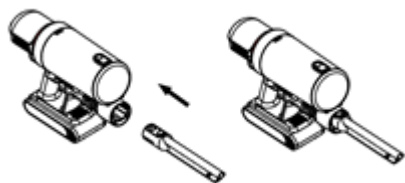


FIG.3

Mini kefa na rohy a nábytok 2 v 1

- Môžete ju použiť na vysávanie textilného nábytku, ako sú pohovky, kreslá a záclony. Ak je prístroj vypnutý, najskôr vložte mini kefu 2 v 1 cez konektor do hlavnej jednotky, "zapadne" na miesto. Zapnite spotrebič a začnite vysávať.

NABÍJANIE BATÉRIE

- Umiestnite zariadenie do blízkosti elektrickej zásuvky a zapojte nabíjačku.
- Pripojte nabíjačku do nabíjacej zdierky. Symbol indikátora stavu batérie na digitálnom displeji a svetelný krúžok indikátora nabíjania sa dynamicky rozsvietia, čo značí, že vysávač je správne pripojený k nabíjačke a že sa prístroj nabíja (obr. 4).
- Po úplnom nabití sa na displeji zobrazí „100“ a svetelný krúžok indikátora nabíjania bude trvale svietiť. Obrazovka a svetelný krúžok indikátora nabíjania zhasnú 1 minútu po úplnom nabití.
- Ak sa nabíjanie vykonáva s batériou oddelenou od hlavnej jednotky, bude pri nabíjaní blikať biely svetelný krúžok a po úplnom nabití bude svietiť po celý čas (OBR. 5).

Poznámka: Pokiaľ sa vysávač nabíja, alebo má vybitú batériu, nebude fungovať.

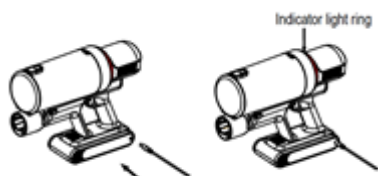


FIG.4



FIG.5

Demontáž batériového dielu:

- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie batérie a vytiahnite ju v smere, ktorý je znázornený na obrázku (OBR. 6).

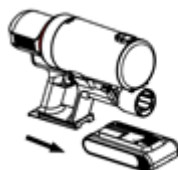


FIG.6

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Ak sa filtre upchávajú nadmerným množstvom prachu, treba ich vyčistiť a v prípade potreby aj vymeniť. Pre zaistenie maximálnej účinnosti sa odporúča filtre pravidelne čistiť (najmenej dvakrát mesačne) a vymieňať ich najmenej raz ročne. Čistenie a výmena závisia od spôsobu používania. Pri vysávaní jemného prachu alebo intenzívnom používaní spotrebiča môže byť potrebné častejšie čistenie.
- Všetka údržba musí prebiehať po vypnutí prístroja. Nádobu na prach pravidelne čistíte, aby ste predišli prípadným problémom. Odporúča sa skladovať v suchu a na zariadenie nepokladať ťažké veci.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte abrazívne drôtenky, prášky ani čistiace prostriedky.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu zariadenia používajte mäkkú, navlhčenú a čistú handričku.
- Nedovoľte, aby sa do vysávača dostala voda.
- Spotrebič uchovávajte na chladnom a suchom mieste a mimo dosahu detí.
- Spotrebič neponárajte do vody a neumývajte žiadne časti v umývačke riadu.

Čistenie zásobníka na prach (OBR. 8)

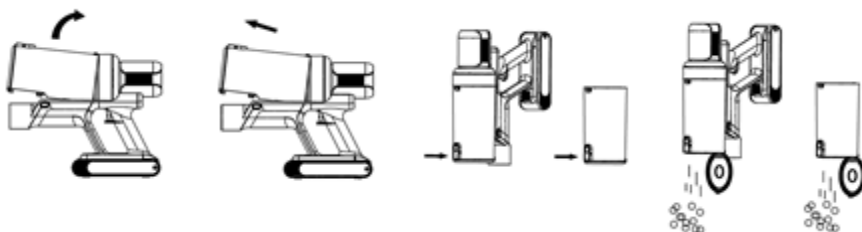


FIG.8

- Nad odpadkovým košom stlačte tlačidlo na uvoľnenie prachu, aby ste otvorili spodný kryt a vyhodili všetok prach, nečistoty a smeti. Kovový filter a plastovú nádobu na prach možno čistiť pod tečúcou vodou. Po úplnom vyschnutí ich vložte späť na miesto.

POZNÁMKA: Nádobu na prach sa odporúča vyčistiť po každom použití. Najprv by ste mali vyňať plastový filter.

Čistenie filtrov (OBR. 9)

- Ak je vnútorný filter natoľko zaprášený, že sa nasávanie nevráti na 100%, odporúčame ho vyčistiť alebo umyť. V prípade potreby sa dá tiež vymeniť. Filter odporúčame pravidelne čistiť (aspoň raz mesačne), aby sa zabezpečila maximálna účinnosť zariadenia. Môže sa čistiť studenou alebo teplou vodou. Odporúčame ho vymeniť dvakrát ročne. Čistenie a výmena závisia od spôsobu používania.
1. Stlačením tlačidla na uvoľnenie prachu otvorte spodný kryt nádoby na prach.
 2. Otočte oceľový filter v smere hodinových ručičiek a vyberte filter.
 3. Vyberte filter z oceľového puzdra.
 4. Dôkladne ho opláchnite pod čistou vodou. Nepoužívajte mydlo ani iné čistiace prostriedky.
 5. Pred vložením späť do vysávača nechajte filter prirodzene vyschnúť. Neumiestňujte filter na radiátory ani na jeho sušenie nepoužívajte iné spotrebiče, ako je fén na vlasy. Mohlo by dôjsť k deformácii filtra alebo inému neopraviteľnému poškodeniu.

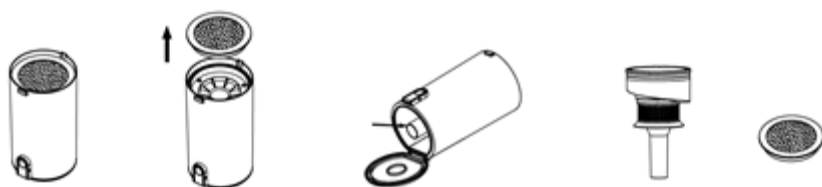


FIG.9

UPOZORNENIE: Pred vložením späť do prístroja filter nechajte dôkladne vyschnúť. Pred opätovným vložením do vysávača ho nechajte 24 hodín vyschnúť, nie v blízkosti ohňa alebo predmetov s vysokou teplotou.

Opäťovná montáž filtrov (OBR. 10)

- Dôležité: Ubezpečte sa, že sú filtre správne zostavené, inak sa jemný prach dostane do motora a zničí ho.
- Nainštalujte filtre do nádoby na prach a správne ich upevnite, ako je znázornené na obrázku (obr. 10).



FIG.10

Čistenie rotačného podlahového nadstavca a valčekov (OBR. 11)

- Po dlhšej dobe používania podlahovej elektrickej kefy sa na jej kefu môžu zamotať vlasy a dlhé nite. Je dôležité pravidelne čistiť podlahovú kefu, aby ste zabránili zamotaniu vlasov a iných cudzích predmetov, zabránili upchatiu a zabezpečili efektívnejšiu prácu vysávača.
 1. Smerom nadol vytiahnite sponu zaisťujúcu valček kefy a snímte bezpečnostnú sponu valčeka kefy.
 2. Odstráňte valček z krytu kefy.
 3. Valček starostlivo očistite a odstráňte z neho všetky chlpy a vlákna. Umyte ho pod tečúcou vodou, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
 4. Ak sa valčeky počas čistenia namočia, nechajte ich pred vložením späť do puzdra prirodzene vyschnúť.
 5. Potiahnite zaisťovaciu sponu valca kefy nadol a podržte ju. Umiestnite bezpečnostnú sponu kefy do východiskovej polohy a uvoľnite zaisťovaciu sponu.



FIG.11

TABUĽKA PROBLÉMOV A ICH RIEŠENIA

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič sa nezapína.	Môže to nastať, ak bol spotrebič dlhší čas skladovaný alebo sa nepoužíval	Pripojte spotrebič k nabíjačke a nechajte ho úplne nabiť.
Spotrebič sa náhle zastavil.	Stáva sa to, ak bolo aktivované bezpečnostné vypnutie na ochranu zariadenia pred prehriatím.	Pred ďalším použitím sa uistite, že je vysávač vypnutý, odpojte všetko príslušenstvo a nechajte ho aspoň pol hodiny vychladnúť. Pokúste sa zistiť príčinu prehriatia kontrolou, či nie upchatá hubica, hlava motora alebo príslušenstvo. Vyprázdňte nádobu na prach a vyčistite filter.
Nasávací výkon spotrebiča je znížený.	Pravdepodobne je to spôsobené upchatím prachom.	Vypnite vysávač, odpojte hubicu aj trubicu a všetko príslušenstvo. Skontrolujte a odstráňte prípadné upchatie.
Rotačná kefa sa neotáča.	Obvykle sa to stáva, ak je okolo rotačnej kefy namotaných príliš mnoho vlákien, čo obmedzuje jej pohyb.	Pokyny na správne čistenie rotačnej kefy nájdete v príručke v časti "údržba".
Kontrolka nabíjania nesvieti alebo neblinká.	Spotrebič pravdepodobne neprijíma prúd z nabíjacieho adaptéra.	Uistite sa, že napájanie zo zásuvky funguje. Uistite sa, že nabíjací kábel je bezpečne pripojený do vysávača. Pred kontrolou samotného kábla ho vypnite zo zásuvky. Nepokúšajte sa spotrebič používať, ak je kábel poškodený, prasknutý alebo rozstrapkaný.

Prevádzková doba spotrebiča je kratšia ako predtým.	Nedostatočný nabíjací cyklus môže viesť ku skráteniu doby používania.	Uistite sa, že batéria prešla celým cyklom nabíjania. Môže tiež dôjsť k zníženiu výkonu batérie – je to bežné a stáva sa to časom všetkým batériám.
Na displeji sa zobrazuje E1	Teplota batérie je príliš vysoká.	Vypnite spotrebič a nechajte ho vychladnúť. Po krátkom čase je možné zariadenie opäť normálne používať.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model	Mamba Promax M24
Akumulátor	Li-Ion 29,6 V 2000 mAh, 8 článků
Menovitý príkon	315 W
Digitálny motor	BLDC motor

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE POUŽITÉHO OBALU

Použitý obalový materiál zlikvidujte na mieste určenom obcou na likvidáciu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch a/alebo sprievodných dokumentoch značí, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného domového odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Prípadne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete svoje výrobky vrátiť miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EU, ktoré sa naň vzťahujú.