

**Rohnson®**

Návod k použití

## **AKU BEZSÁČKOVÝ TYČOVÝ VYSAVAČ**

### **M27 Mamba Airpro**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

### **ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

### **UPOZORNĚNÍ**

- Tento vysavač je určen výhradně k domácímu použití. Nepoužívejte jej pro komerční ani jiné účely.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání čistících prostředků, petroleje, skleněného odpadu, jehel, cigaretového popela, vlhkého prachu, odpadních vod, zápalek a podobných předmětů.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání cementu, sádrového prášku, stěnového prachu a podobných jemných částic, ani hraček, papírové výplně či jiných větších předmětů, které mohou způsobit jeho ucpaní, přehřátí motoru a další závady.
- Nepoužívejte vysavač v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů vysoké teploty.
- Před použitím vysavače se ujistěte, že jsou filtr a rotační kartáč správně nainstalovány.
- Dbejte na to, aby sací otvor nebyl ucpaný a rotační kartáč zablokovaný, jinak může dojít k poruše motoru.
- Nevylévejte vodu a nestříkejte vodu nebo jiné tekutiny do vysavače, aby nedošlo ke zkratu a spálení přístroje.
- Při čištění filtru vysavače jej vyjměte a omyjte vodou. Před opětovným použitím jej nechte zcela vyschnout. Mokrá filtr nepoužívejte, jinak může způsobit zkrat a vysavač poškodit.
- Vysavač čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte benzin, aceton nebo podobné látky, jinak může dojít k popraskání nebo vyblednutí krytu. Vyhněte se extrémním podmínkám, jako je příliš vysoká nebo nízká teplota. Vysavač

používejte při teplotě mezi 5 °C a 40 °C. Uchovávejte jej na chladném a suchém místě. Vyvarujte se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření.

- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje a že zásuvka je uzemněná.
- Přístroj nepoužívejte, pokud jste ho upustili nebo nese viditelné známky poškození.
- Nepokoušejte se vysavač opravovat sami. Kontaktujte naši oficiální technickou podporu.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, protože by mohlo dojít ke zranění nebo poškození přístroje.
- Vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické sítě, pokud nebude delší dobu používán, před jeho čištěním nebo opravou, před připojením komponentů a před vyjmutím baterie.
- Nikdy žádným způsobem nemodifikujte nabíječku.
- Nepoužívejte žádnou baterii, která nebyla dodána s původním produktem.
- Přístroj není určen k použití dětmi mladšími 12 let. Mohou jej používat děti starší 12 let, pokud jsou pod nepřetržitým dohledem.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osobami bez zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty pokyny o bezpečném používání přístroje odpovědnou osobou a pokud nerozumí souvisejícím rizikům.
- Dohlížejte na malé děti, aby bylo zaručeno, že si se spotřebičem nehrají. Při používání spotřebiče v blízkosti dětí je nutný zvýšený dohled.


### **POKYNY OHLEDNĚ BATERIE**

- Tento přístroj obsahuje lithium-iontové baterie. Tyto baterie se nesmí pálit ani vystavovat vysoké teplotě, protože mohou explodovat.
- V extrémních podmínkách může dojít k úniku kapaliny z baterie. Nedotýkejte se kapaliny, která z baterie vytéká. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžitě ji omyjte vodou a mýdlem. Pokud se dostane do očí, vyplachujte je čistou vodou po dobu alespoň 10 minut a vyhledejte lékařskou

pomoc. Při manipulaci s baterií používejte rukavice a okamžitě ji zlikvidujte v souladu s místními předpisy.


- Zabraňte kontaktu baterie s malými kovovými předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby.
- Před použitím nové baterie nebo před prvním použitím baterie po dlouhodobém skladování baterii plně nabijte. Pokud je přístroj uskladněn a delší dobu se nepoužívá, zajistěte, aby byl akumulátor plně nabitý a ujistěte se, aby se akumulátor nabíjel a vybíjel alespoň jednou za tři měsíce.

## POPIS SPOTŘEBIČE

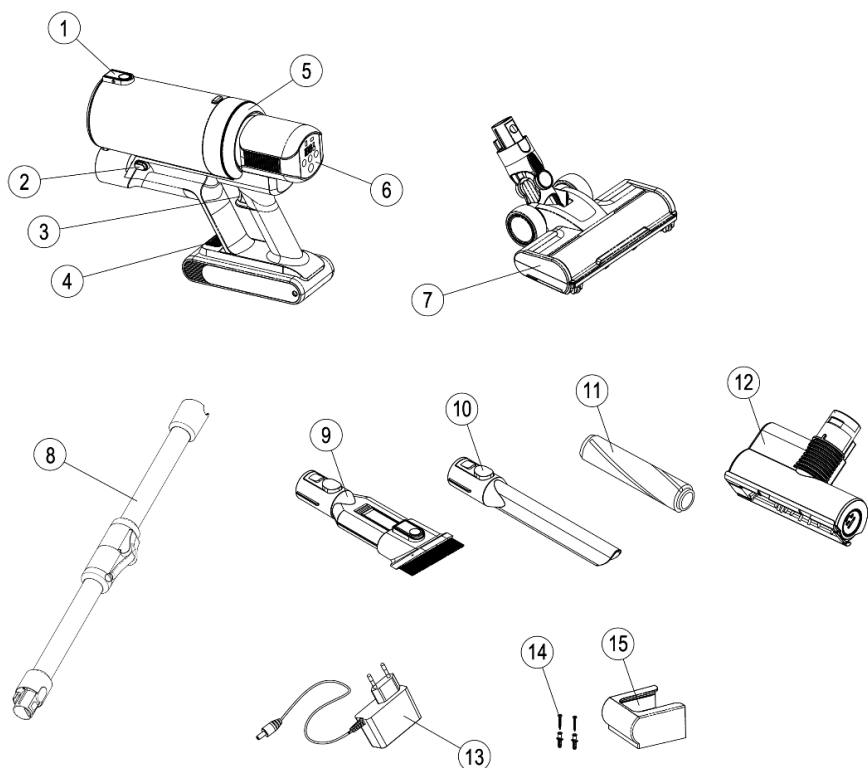

- |                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tlačítko pro vyprázdnění nádoby na prach | 8. Výsuvná ohebná trubice            |
| 2. Tlačítko pro vyjmutí nádoby na prach     | 9. Mini kartáč na rohy a nábytek 2v1 |
| 3. Tlačítko ON/OFF- zapnutí/vypnutí         | 10. Dlouhá štěrbinová hubice         |
| 4. Tlačítko pro vyjmutí baterie             | 11. Měkký váleček na podlahy         |
| 5. LED ovládací panel                       | 12. Elektrický mini kartáč           |
| 6. Indikátor stavu baterie a nabíjení       | 13. Napájecí adaptér                 |
| 7. Rotační podlahový nástavec               | 14. Šrouby pro nástěnný držák        |
|                                             | 15. Držák pro připevnění na stěnu    |

## POPIS DISPLEJE

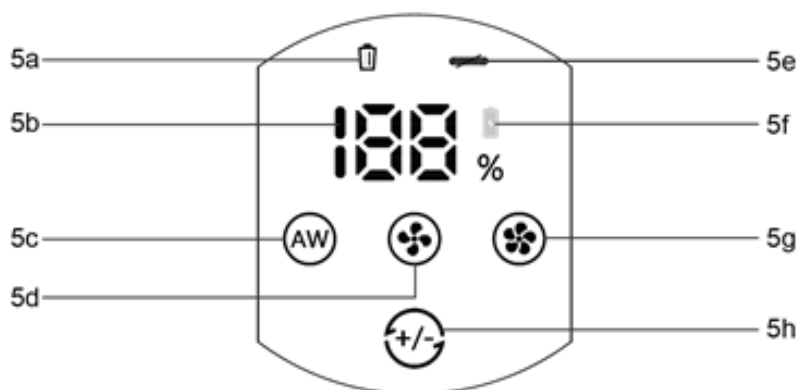


|     |                                    |                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5a  | Indikátor naplnění nádoby na prach | Červená kontrolka bliká, když je zásobník na prach plný a je potřeba jej vyčistit.                                                                               |
| 5b  | Zbývajících autonomie baterie (%)  | Zobrazuje digitální číslo, když se přístroj nabíjí nebo během jeho používání. Hodnota baterie je plná, když zobrazené číslo dosáhne hodnoty 100                  |
| 5c  | Automatický režim                  | Automaticky upravuje sací výkon podle zjištěných nečistot.                                                                                                       |
| 5d  | Režim EKO                          | Vysavač pracuje v režimu nízkých otáček.                                                                                                                         |
| 5e  | Indikátor kartáčového modulu       | Kontrolka LED chyby indikující zablokování kartáče bliká, když je kartáč zablokovaný nějakou cizí látkou, kterou je třeba vyčistit, a přístroj je vypnutý (OFF). |
| 5f  | Symbol baterie                     | Bliká, když je potřeba přístroj nabít: modrá kontrolka bliká během nabíjení a zůstává modrá, když je přístroj plně nabitý.                                       |
| 5 g | Režim vysoké rychlosti             | Vysavač pracuje v režimu vysokých otáček.                                                                                                                        |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5h | Tlačítko pro nastavení výkonu | Dotkněte se přepínacího tlačítka a zvolte požadovaný výkon mezi AUTO/EKO/vysoký („AUTO/ECO/ High“). Zobrazení výkonu a světelný kroužek indikátoru nabíjení na přístroji se změní: EKO (modrá) / High (červená) / Auto (modrá, fialová nebo červená). |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Displej zhasne přibližně 1 minutu po úplném nabití přístroje.

## INSTALACE NÁSTĚNNÉ ZÁKLADNY

- Pomocí šroubů namontujte nástěnnou základnu.
- Při použití šroubů se před vrtáním ujistěte, že ve zdi nejsou žádné kabely.
- Pomocí dodaných šroubů připevněte nástěnnou základnu ke stěně.
- Ujistěte se, že je správně zarovnaná podle pokynů, viz obr.
- Poté zahákněte ruční spotřebič do nástěnné základny.

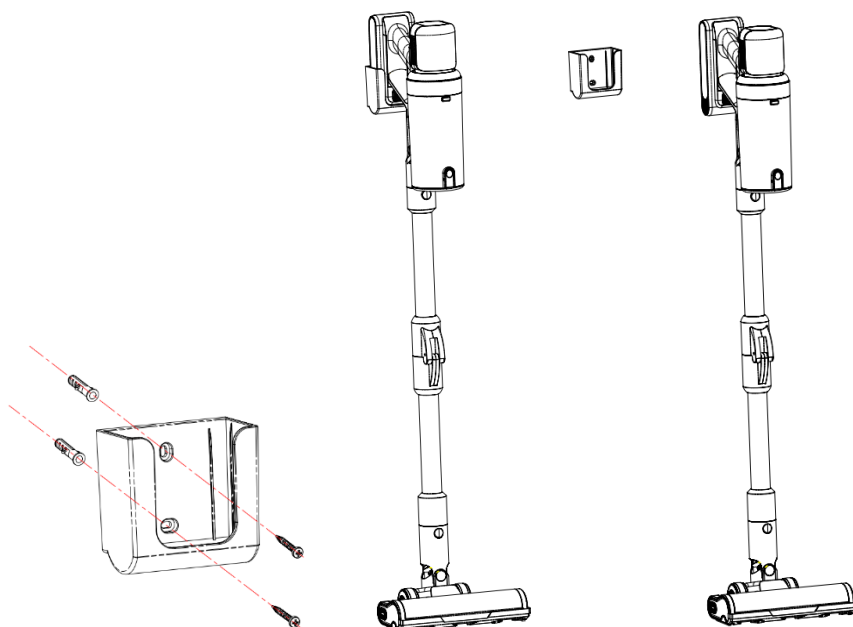

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vysavač je vhodné umístit na nástěnný držák.
- Dbejte na to, aby větrací otvor a sací potrubí nebyly ucpané a zaprášené. Pokud by k tomu došlo, vysavač nepoužívejte a před dalším použitím jej řádně vyčistěte.
- Ujistěte se, že při vysávání nejsou v cestě žádné ostré nebo jiné předměty, které by mohly vysavač vážně poškodit.

## NÁVOD K POUŽITÍ

**UPOZORNĚNÍ:** Před prvním použitím musí být vysavač plně nabitý.

- Vyjměte vysavač z nástěnné základny. Pokud jej používáte jako ruční přístroj, demontujte trubici a připojte požadované příslušenství.
  - Pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí (ON/OFF) spotřebič zapněte.
  - Prostřednictvím digitálního displeje zvolte správný provoz a funkci.
  - Pro silnější sací výkon stiskněte tlačítko pro nastavení výkonu, čímž zvýšíte sílu sání, což je ideální při čištění koberců s vysokým vlasem.
- Důležité: Za běžných podmínek používání a v závislosti na zvoleném výkonu se životnost baterie liší.
- Přibližná doba je následující: EKO (60 minut), vysoký (20 minut). V automatickém režimu bude doba používání záviset na množství prachu, které přístroj v danou chvíli detekuje.

- Chcete-li vysavač vypnout, stiskněte znovu tlačítko pro zapnutí/vypnutí (ON/OFF).

## MONTÁŽ HLAVNÍ JEDNOTKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Baterii nainstalujte do hlavní jednotky zasunutím do příslušného slotu. Baterie „zapadne“ do příslušného místa.
- Nádobu na prach nainstalujte tak, že do hlavní jednotky zasunete klip ze správného směru, otočíte jej a zatlačíte na místo. Po „zacvaknutí“ se zajistí (OBR. 1).

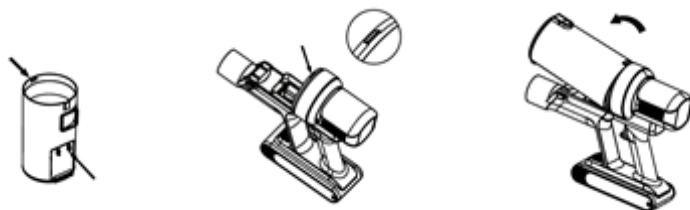


FIG.1

### Výsuvná trubice:

- Použijte ji pro prodloužení dosahu, pokud spotřebič použijete ve stojaté poloze nebo pro těžko přístupná místa.

### Elektrický kartáč s motorem:

- Použijte jej na tvrdé podlahy a koberce. Snadno sbírá nečistoty, prach a drobné smetí.

Zasuňte konektor motorové podlahové hlavice do základny výsuvné trubice jeho zacvaknutím na příslušné místo. Připojte výsuvnou trubici do elektrického kartáče, při správné instalaci na místo „docvakne“. Spojte hlavní jednotku s výsuvnou trubicí, po správném sestavení uslyšíte „zacvaknutí“ (OBR. 2).

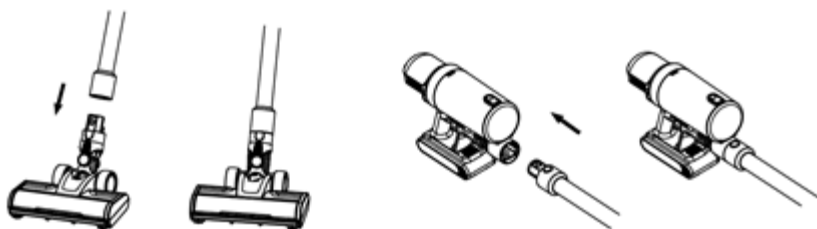


FIG.2

### Dlouhá štěrbinová hubice

- Spotřebič je vybaven úzkou hubicí, která umožňuje rychlé vysávání úzkých prostor, jako jsou rohy a těžko přístupná místa.
- Když je přístroj vypnutý, nejprve zasuněte dlouhou štěrbinovou hubici přes konektor do hlavní jednotky. Hubice „zacvakne“ na své místo (OBR. 3).
- Zapněte spotřebič a začněte vysávat.

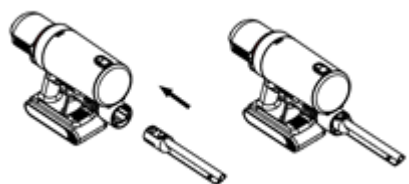


FIG.3

### Mini kartáč na rohy a nábytek 2 v 1

- Můžete jej použít k vysávání látkového nábytku, jako jsou pohovky, křesla a záclony. Když je přístroj vypnutý, nejprve zasuněte mini kartáč 2 v 1 přes konektor do hlavní jednotky. Baterie „zapadne“ do příslušného místa. Zapněte spotřebič a začněte vysávat.

## NABÍJENÍ BATERIE

- Umístěte přístroj do blízkosti elektrické zásuvky a zapojte nabíječku.
- Připojte nabíječku k nabíjecí zásuvce. Symbol indikátoru stavu baterie na digitálním displeji a světelný kroužek indikátoru nabíjení budou dynamicky svítit, aby signalizovaly, že vysavač je řádně připojený k nabíječce a že se přístroj nabíjí (obr. 4).
- Po úplném nabití se na displeji zobrazí „100“ a světelný kroužek indikátoru nabíjení bude trvale svítit. Obrazovka a světelný kroužek indikátoru nabíjení se vypnou 1 minutu po úplném nabití.
- Pokud je nabíjení prováděno s baterií oddělenou od hlavní jednotky, bude při nabíjení blikat bílý světelný kroužek a při plném nabití bude svítit po celou dobu (OBR. 5).

Poznámka: Pokud se vysavač nabíjí nebo má vybitou baterii, nebude fungovat.

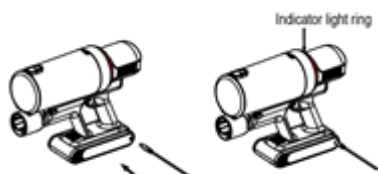


FIG.4



FIG.5

### Demontáž bateriového modulu:

- Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a vyjměte ji ve směru, který je znázorněn na obrázku (OBR. 6).


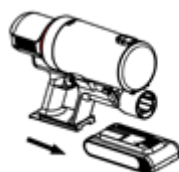


FIG.6

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pokud jsou filtry zaneseny nadměrným množstvím prachu, je třeba je vyčistit a v případě potřeby také vyměnit. Pro zajištění maximální účinnosti se doporučuje filtry pravidelně čistit (nejméně dvakrát měsíčně) a nejméně jednou ročně vyměnit. Čištění i výměna závisí na způsobu používání. Při vysávání jemného prachu nebo intenzivním používání přístroje může být nutné častější čištění.
- Veškerá údržba musí probíhat po vypnutí přístroje. Pravidelně čistěte zásobník na prach, abyste předešli případným problémům. Doporučuje se skladovat v suchu a nepokládat na přístroj těžké věci.
- K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní drátěnky, prášky ani čisticí prostředky.
- K čištění vnějšího povrchu výrobků používejte měkký, navlhčený a čistý hadřík.
- Zabraňte vniknutí vody do vysavače.
- Spotřebič uchovávejte na chladném a suchém místě a mimo dosah dětí.
- Přístroj neponořujte do vody a žádné jeho díly nemýjte v myčce nádobí.

### Čištění zásobníku na prach (OBR. 8)

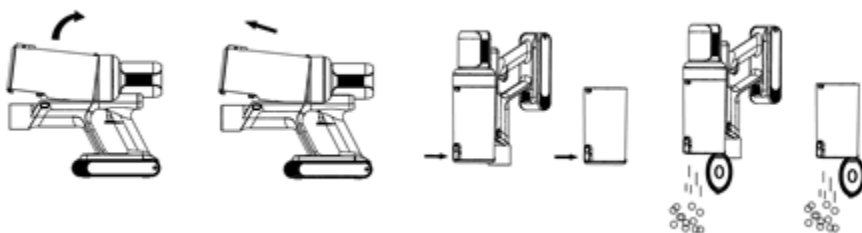

- Nad odpadním košem stiskněte tlačítko pro uvolnění prachu, abyste otevřeli spodní kryt a vyhodili veškerý prach, nečistoty a smetí. Kovový filtr a plastový zásobník na prach lze čistit pod tekoucí vodou. Po jejich úplném vysušení je vraťte zpět na místo.

**POZNÁMKA:** Po každém použití se doporučuje vyčistit zásobník na prach. Nejprve byste měli vyjmout plastový filtr.

### Čištění filtrů (OBR. 9)

- Pokud je vnitřní filtr tak zaprášený, že se sání nevrátí na 100 %, doporučujeme jej vyčistit nebo vyprat. v případě potřeby jej lze také vyměnit. Doporučujeme filtr pravidelně čistit (alespoň jednou měsíčně), aby byla zajištěna maximální účinnost přístroje. Lze jej čistit studenou nebo teplou vodou. Doporučujeme jeho výměnu dvakrát ročně. Čištění i výměna závisí na způsobu používání.

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění prachu otevřete spodní kryt nádoby na prach.
2. Otočte ocelovým filtrem ve směru hodinových ručiček a filtr sejměte.
3. Vyjměte filtr z ocelového pouzdra.
4. Důkladně jej opláchněte pod čerstvou čistou vodou. Nepoužívejte mýdlo ani jiné čisticí prostředky.
5. Před vložením filtru zpět do vysavače jej nechte přirozeně vyschnout. Nepokládejte filtr na radiátory ani k jeho sušení nepoužívejte další spotřebiče, jako je například vysoušeč vlasů. Takový postup může způsobit deformaci filtru nebo jiné nenapravitelné poškození.

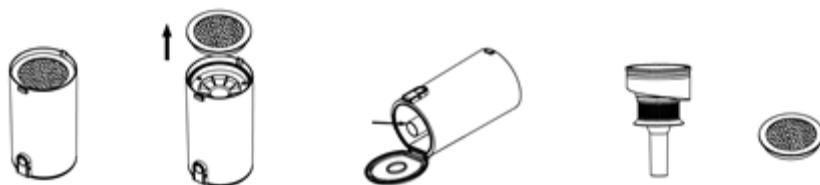


FIG.9

**UPOZORNĚNÍ:** Před vložením filtru zpět do přístroje jej důkladně vysušte. Před opětovnou montáží do vysavače jej nechte 24 hodin vyschnout větráním, nikoliv v blízkosti ohně nebo jakýchkoli předmětů s vysokou teplotou.

### Opětovná montáž filtrů (OBR. 10)

- Důležité: Ujistěte se, že filtry jsou správně sestaveny, jinak se jemný prach dostane do motoru a zničí ho.
- Filtry nainstalujte do nádoby na prach a proveďte jejich správné upevnění tak, jak je znázorněno na obrázku (Obr. 10).



FIG.10

### Čištění podlahového motorového kartáče a válců (OBR. 11)

- Po delší době používání podlahového elektrického kartáče se mohou na jeho kartáč namotat vlasy a dlouhé nitě. Je důležité podlahový kartáč pravidelně čistit, aby nedocházelo k namotávání vlasů a jiných cizích předmětů, zabránilo se ucpávání a zajistilo se, že vysavač bude pracovat efektivně.
  1. Směrem dolů vytáhněte z kartáče klip zajišťující váleček kartáče a sejměte bezpečnostní klip válečku kartáče.
  2. Vyměňte váleček z krytu kartáče.
  3. Váleček pečlivě očistěte a odstraňte z něj všechny chlupy a vlákna. Omyjte jej pod tekoucí vodou, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
  4. Pokud válečky během čištění navlhnou, nechte je před vložením zpět do pouzdra přirozeně vyschnout.
  5. Vytáhněte zajišťovací klip kartáčového válečku směrem dolů a podržte jej. Umístěte bezpečnostní klip kartáčového válce do výchozí polohy a uvolněte zajišťovací klip.



FIG.11

## TABULKA PROBLÉMŮ A JEJICH ŘEŠENÍ

| <b>Problém</b>                           | <b>Možná příčina</b>                                                                                             | <b>Řešení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotřebič se nezapíná.                   | Situace může nastat, pokud byl přístroj delší dobu skladován nebo nebyl používán.                                | Připojte spotřebič k nabíječce a nechte jej do plna nabít.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spotřebič se náhle zastavil.             | K této situaci dojde, pokud se aktivovalo bezpečnostní vypnutí, které slouží k ochraně přístroje před přehřátím. | Ujistěte se, že je vysavač vypnutý, odpojte veškeré příslušenství a nechte jej alespoň půl hodiny vychladnout, než jej znovu použijete. Pokuste se zjistit příčinu přehřátí – zkontrolujte, zda nejsou ucpané trubice, motorová hlavice nebo příslušenství. Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtr. |
| Sací výkon spotřebiče je snížený.        | Pravděpodobně je to způsobeno ucpáním prachem.                                                                   | Vypněte vysavač, odpojte hubici i trubici a veškeré příslušenství. Zkontrolujte a odstraňte případná ucpání.                                                                                                                                                                                               |
| Rotační kartáč se neotáčí.               | Obvykle se to stává, když je kolem rotačního kartáče namotáno příliš mnoho vláken, což omezuje jeho pohyb.       | Podívejte se v manuálu do sekce „údržba“, kde najdete pokyny, jak správně rotační kartáč čistit.                                                                                                                                                                                                           |
| Kontrolka nabíjení nesvítí nebo neblíká. | Je možné, že se do spotřebiče z nabíjecího adaptéru nedostává proud.                                             | Ujistěte se, že je napájení ze zásuvky funkční. Zkontrolujte, že je nabíjecí kabel pevně připojen k vysavači. Před kontrolou samotného kabelu vypněte zásuvku. Nepokoušejte se přístroj používat, pokud je kabel poškozený, prasklý nebo roztřepený.                                                       |

|                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doba provozu spotřebiče je kratší než dříve. | Nedostatečný nabíjecí cyklus může vést ke zkrácení doby používání. | Ujistěte se, že baterie prošla celým nabíjecím cyklem. Může také docházet ke snížení výdeje energie z baterie – to je běžné a postupně se to stává u všech baterií vlivem času. |
| Na displeji se zobrazuje E1                  | Teplota baterie je příliš vysoká.                                  | Vypněte přístroj a nechte jej vychladnout. Po krátké době bude možné zařízení opět normálně používat.                                                                           |

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Model            | Mamba Airpro M27                 |
| Akumulátor       | Li-Ion 29,6 V 2000 mAh, 8 článků |
| Jmenovitý příkon | 315 W                            |
| Digitální motor  | BLDC motor                       |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.