

Rohnson®

Návod k použití
DÁVKOVAČ VODY
R-9702 / R-9706



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ



- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (např. dešti, výkyvům teplot) a přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte spotřebič při teplotě nižší než 10 °C.
- Spotřebič umísťujte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Umísťujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 20 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Při umísťování spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není přiskřípnutý nebo poškozený.
- Neumísťujte více přenosných zásuvek ani přenosných zdrojů napájení k zadní straně spotřebiče.
- Nezapojujte jiné spotřebiče do stejného el. okruhu.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič nenaklánějte a neotáčejte vzhůru nohama.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče.
- Pokud byl spotřebič skladován na chladném místě, před zapojením jej nejprve nechte několik hodin ohřát na pokojovou teplotu.
- Používejte pouze pitnou vodu. Použití jiných nápojů nebo tekutin může vést k chemickým reakcím, korozi, ucpání nebo usazeninám a tím k poškození spotřebiče.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty ani elektronická zařízení. Nelijte do spotřebiče žádné jiné tekutiny než vodu.
- Neskladujte ve spotřebiči žádné předměty ani chemické látky.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.

- Před odpojením ze zásuvky se nejprve ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nečistěte spotřebič hořlavými prostředky, jejichž výpary by mohly způsobit riziko požáru nebo exploze.
- Teplota v místnosti, ve které je spotřebič provozován, by neměla přesáhnout 43 °C.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Udržujte obalový materiál mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty, v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Držák barelu
2. Kontrolka ohřevu
3. Kontrolka chlazení
4. Kohoutek studené vody
5. Kohoutek horké vody
6. Odkapávací miska
7. Dvířka skříňky (*Platí pouze pro stojanový model R-9706*)
8. Základna spotřebiče
9. Spínač chlazení
10. Spínač ohřevu
11. Napájecí kabel
12. Vypouštěcí otvor horké vody
13. Vypouštěcí otvor studené vody

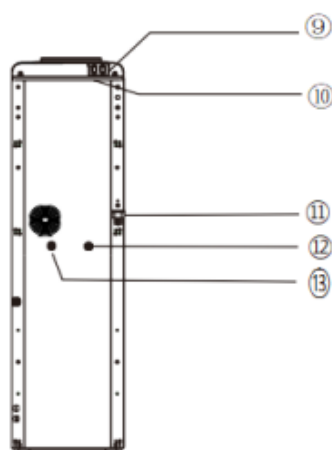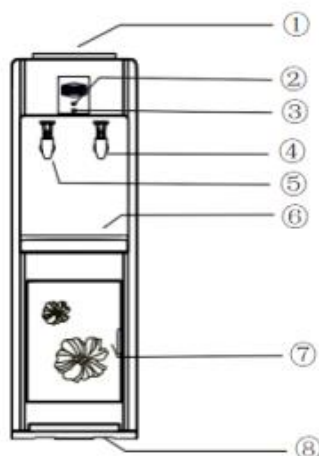

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál. Neotáčejte spotřebič vzhůru nohama, ani jej nepokládejte na bok.
- Odstraňte pásy z kartonové krabice, otevřete ji a vytáhněte spotřebič rovně nahoru. Odstraňte plastový sáček, vyjměte z krabice polystyrenové obaly a zkontrolujte, zda je příslušenství kompletní.
- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a suchý povrch mimo zdroje tepla a sluneční záření. U stojanového modelu R-9706 se ujistěte, že je pod ním dostatek prostoru pro otevírání dvířek spodní úložné skříňky (slouží pro ukládání kelímků či čajů).
- Pokud je spotřebič přenášen z chladného prostředí, ponechte jej před zapojením nejprve několik hodin ohřát na pokojovou teplotu.
- Umístěte spotřebič tak, aby byla okolo něj zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Ujistěte se, že na obou stranách a mezi zadní stranou spotřebiče a zdí je alespoň 20 cm volného prostoru.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby byly vypouštěcí uzávěry na jeho zadní straně přístupné.
- Před spuštěním spotřebiče nejprve zkontrolujte a utáhněte všechny vypouštěcí uzávěry na zadní straně, aby nedošlo k úniku vody.
- Před prvním použitím spotřebič důkladně vyčistěte podle pokynů v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před umístěním barelu s pitnou vodou a před zapojením spotřebiče se vždy ujistěte, že jsou vypouštěcí uzávěry na zadní straně spotřebiče řádně uzavřené.
- Otočte barel s pitnou vodou dnem vzhůru a umístěte jej do otvoru v horní části spotřebiče. Lehce zatlačte, aby došlo k propíchnutí uzávěru barelu. Spotřebič je určen pro použití s barely o objemu 11 l nebo 18,9 l s propíchnutelnými uzávěry.
- Po nasazení barelu nejprve stiskněte kohoutek horké vody a vyčkejte, dokud z něj nezačne plynule vytékat voda. Tímto krokem naplníte vnitřní nádržky a předejdete nevratnému poškození (spálení) topného tělesa provozem nasucho.

- Zapojte spotřebič do el. sítě. Po zapojení se na ovládacím panelu rozsvítí indikace provozu a spotřebič je připraven k použití.

Příprava horké vody

- Pro zahájení ohřevu vody přepněte spínač ohřevu (HEATING – červený spínač na zadní straně přístroje) do polohy ZAPNUTO (I). Rozsvítí se odpovídající červená kontrolka ohřevu na předním panelu a spotřebič zahájí ohřev.
- Doba ohřevu vody se obvykle pohybuje kolem 15 minut (v závislosti na teplotě vstupní vody). Jakmile kontrolka ohřevu zhasne, bylo dosaženo požadované teploty vody ($\geq 90\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Příprava studené vody

- Pro zahájení chlazení vody přepněte spínač chlazení (COOLING – zelený spínač na zadní straně přístroje) do polohy ZAPNUTO (I). Rozsvítí se odpovídající kontrolka chlazení na předním panelu a spotřebič zahájí chlazení.
- Doba chlazení vody se obvykle pohybuje kolem 30 až 40 minut (v závislosti na teplotě vstupní vody a okolní teplotě). Jakmile kontrolka chlazení zhasne, bylo dosaženo požadované teploty vody ($\leq 15\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Čerpání horké vody

- Pro napuštění horké vody stlačte dolů páčku červeného kohoutku na horkou vodu. Voda bude vytékat tak dlouho, dokud držíte páčku stlačenou. Pro zastavení čerpání páčku uvolněte.

Čerpání studené vody

- Pro napuštění studené vody stlačte dolů páčku modrého kohoutku na studenou vodu. Voda bude vytékat tak dlouho, dokud držíte páčku stlačenou. Pro zastavení čerpání páčku uvolněte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič pravidelně čistěte alespoň jednou týdně.
- Vyjměte lůžko pro barel otočením proti směru hodinových ručiček a vyčistěte vnitřní zásobník na vodu teplou vodou. Vyjměte táč na vodu a vyčistěte vnitřní prostor vodou a měkkým hadříkem.
- Vyjměte držák barelu (lůžko) jeho otočením proti směru hodinových ručiček. Vnitřní zásobník na vodu vyčistěte teplou čistou vodou, případně vodou s vhodným dezinfekčním prostředkem určeným pro dávkovače vody nebo zředěným neutrálním saponátem. K otření povrchu použijte měkký hadřík, který nezpůsobuje škrábance.
- Po důkladném vyčištění vypustěte vodu z přístroje tak, že otevřete oba kohoutky (na horkou i studenou vodu) a následně ze zadní strany přístroje odstraňte krytky a pryžové zátky obou vypouštěcích otvorů. Nechte veškerou vodu kompletně vytéct do připravené nádoby.
- Vnitřní prostor několikrát propláchněte čistou vodou, a poté pryžové zátky a krytky vypouštěcích otvorů bezpečně nasadte zpět na své místo.
- Vnější povrch spotřebiče pravidelně čistěte pomocí hadříku, navlhčeného v teplé vodě s neutrálním saponátem a poté osušte.
- Během provozu spotřebiče pravidelně kontrolujte, vyprazdňujte a čistěte také odkapávací táč na vodu.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vypustěte z něj vodu a vnitřek spotřebiče otřete do sucha.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.
- Před uskladněním spotřebiče jej nejprve vyčistěte a ujistěte se, že je vnitřní prostor i vnější povrch zcela suchý.

TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Dávkovač neohřívá ani nechladí vodu	Není připojen k síti	Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně v zásuvce.
	Spínače jsou vypnuté	Ujistěte se, že jsou spínače HEATING (červený) a COOLING (zelený) v poloze ZAPNUTO (I).
Voda neteče z kohoutků	V barelu došla voda	Vyměňte prázdný barel za plnou.
	Zamrzla voda v nádržce	Pokud přístroj pracoval v teplotách pod 0 °C, nechte led v nádržce nejprve roztát.
Horká voda není dostatečně teplá	Přístroj nedokončil cyklus ohřevu	Počkejte cca 15 min, než kontrolka ohřevu zhasne
	Ohřev je vypnutý	Zkontrolujte červený spínač na zadní straně.
Studená voda není dostatečně studená	Přístroj nedokončil cyklus chlazení	Počkejte cca 30-40 min, než kontrolka chlazení zhasne.
	Chlazení je vypnuté	Zkontroluje zelený spínač na zadní straně
	V místnosti je příliš vysoká teplota	Pokud je okolní teplota nad 43 °C nebo je přístroj na přímém slunci, přemístěte ho.
Z přístroje uniká voda	Mikrotrhlina v nasazeném barelu	Vyjměte barel a zkuste nasadit jiný
	Vypouštěcí zátka není dotažená	Zkontrolujte, zda je pryžová zátka vzadu pevně nasazená.
Přístroj je za provozu příliš hlučný	Špatné umístění	Umístěte přístroj na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, že zadní strana je vzdálená od stěny minimálně 20 cm, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE R-9702/R-9706

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	550 W
Objem zásobníku na studenou vodu	3 l
Objem zásobníku na horkou vodu	0,8 l
Typ / množství chladiva	Bez chladiva / 0 g

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.