

Robnson®

Návod k použití
DÁVKOVAČ VODY
R-9708



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěžte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.



- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (např. dešti, výkyvům teplot) a přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte spotřebič při teplotě nižší než 10 °C.
- Spotřebič umísťujte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Umísťujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 20 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Při umísťování spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není přiskřípnutý nebo poškozený.
- Neumísťujte více přenosných zásuvek ani přenosných zdrojů napájení k zadní straně spotřebiče.
- Nezapojujte jiné spotřebiče do stejného el. okruhu.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič nenaklánejte a neotáčejte vzhůru nohama. Pokud dojde k otočení spotřebiče, vypněte jej a nechte před dalším použitím nejprve 2 hodiny stát.
- Nedotýkejte se během provozu kondenzátoru.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče.
- Pokud byl spotřebič skladován na chladném místě, před zapojením jej nejprve nechte několik hodin ohřát na pokojovou teplotu.
- Používejte pouze pitnou vodu. Použití jiných nápojů nebo tekutin může vést k chemickým reakcím, korozi, ucpání nebo usazeninám a tím k poškození spotřebiče.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty ani elektronická zařízení. Nelijte do spotřebiče žádné jiné tekutiny než vodu.
- Neskladujte ve spotřebiči žádné předměty ani chemické látky.

- **Upozornění: Spotřebič obsahuje hořlavé chladivo.** Dbejte na to, aby nedošlo k poškození okruhu s chladivem. Spotřebič nepropichujte.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Je zakázáno jakýmkoli způsobem urychlovat proces odmrazování spotřebiče.
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před odpojením ze zásuvky se nejprve ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nečistěte spotřebič hořlavými prostředky, jejichž výpary by mohly způsobit riziko požáru nebo exploze.
- Teplota v místnosti, ve které je spotřebič provozován, by neměla přesáhnout 43 °C.
- Nepoužívejte spotřebič s prodluřovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným přísluřenstvím.
- Udržujte obalový materiál mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty, v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařicích
 - podniky zajišťující nocleh se snídání
 - zemědělské farmy



POPIS SPOTŘEBIČE

1. Držák barelu
2. Kontrolka ohřevu
3. Kontrolka zapnutí
4. Kontrolka chlazení
5. Kohoutek na horkou vodu
6. Kohoutek na studenou vodu
7. Odkapávací miska
8. Dvířka skříňky
9. Spínač chlazení
10. Spínač ohřevu
11. Napájení
12. Vypouštěcí zátka
13. Kondenzátor

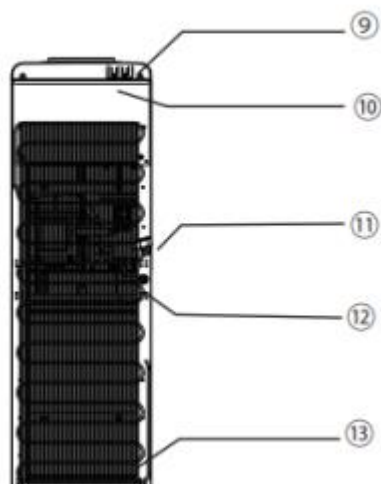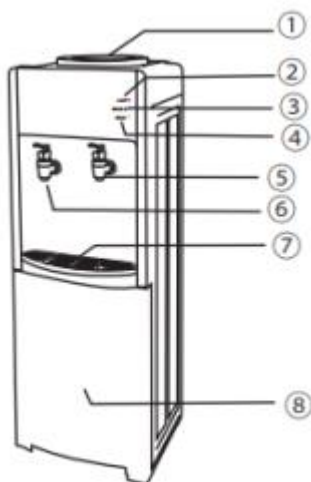

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veřkerý obalový materiál. Neotáčejte spotřebič vzhůru nohama, ani jej nepokládejte na bok.
- Odstraňte pásky z kartonové krabice, otevřete ji a vytáhněte spotřebič rovně nahoru. Odstraňte plastový sáček, vyjměte z krabice polystyrenový obal včetně obalu na výparník a zkontrolujte, zda je příslušenství kompletní.
- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a suchý povrch mimo zdroje tepla a sluneční záření. Před prvním použitím nechte spotřebič před zapojením nejprve 2 hodiny stát.
- Pokud je spotřebič přenášen z chladného prostředí, ponechte jej před zapojením nejprve několik hodin ohřát na pokojovou teplotu.
- Umístěte spotřebič tak, aby byla okolo něj zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Ujistěte se, že na obou stranách a mezi zadní stranou spotřebiče a zdí je alespoň 20 cm volného prostoru.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby byl vypouštěcí uzávěr na jeho zadní straně přístupný.
- Před spuštěním spotřebiče nejprve zkontrolujte a utáhněte vypouštěcí uzávěr na zadní straně, aby nedošlo k úniku vody.
- Před prvním použitím spotřebič důkladně vyčistěte podle pokynů v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před umístěním barelu s pitnou vodou a před zapojením spotřebiče se vždy ujistěte, že je vypouštěcí uzávěr na zadní straně spotřebiče řádně uzavřený.
- Otočte barel s pitnou vodou dnem vzhůru a umístěte jej do otvoru v horní části spotřebiče. Lehce zatlačte, aby došlo k propíchnutí uzávěru barelu. Spotřebič je určen pro použití s barely o objemu 11 l nebo 18,9 l s propíchnutelnými uzávěry.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Po zapojení se na ovládacím panelu rozsvítí indikace provozu a spotřebič je připraven k použití.

Příprava horké vody

- Pro zahájení ohřevu vody přepněte spínač ohřevu (HEATING – červený spínač na zadní straně přístroje) do polohy ZAPNUTO (I). Rozsvítí se

odpovídající řervená kontrolka ohřevu na řředním panelu a spotřebič zahájí ohřev.

- Doba ohřevu vody se obvykle pohybuje kolem 15 minut (v závislosti na teplotě vstupní vody). Jakmile kontrolka ohřevu zhasne, bylo dosaženo požadované teploty vody ($\geq 90\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Připrava studené vody

- Pro zahájení chlazení vody přepněte spínač chlazení (COOLING – zelený spínač na zadní straně přístroje) do polohy ZAPNUTO (I). Rozsvítí se odpovídající kontrolka chlazení na řředním panelu a spotřebič zahájí chlazení.
- Doba chlazení vody se obvykle pohybuje kolem 20 minut (v závislosti na teplotě vstupní vody a okolní teplotě). Jakmile kontrolka chlazení zhasne, bylo dosaženo požadované teploty vody ($\leq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Čerpání horké vody

- Pro napuštění horké vody stlačte dolů páčku řerveného kohoutku na horkou vodu. Voda bude vytékat tak dlouho, dokud držíte páčku stlačenou. Pro zastavení čerpání páčku uvolněte.

Čerpání studené vody

- Pro napuštění studené vody stlačte dolů páčku modrého kohoutku na studenou vodu. Voda bude vytékat tak dlouho, dokud držíte páčku stlačenou. Pro zastavení čerpání páčku uvolněte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před řištěním spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič pravidelně řištěte alespoň jednou týdně.
- Vyjměte lůžko pro barel otočením proti směru hodinových ručiček a vyčistěte vnitřní zásobník na vodu teplou vodou. Vyjměte táč na vodu a vyčistěte vnitřní prostor vodou a měkkým hadříkem.
- Pro vyčištění vnitřního prostoru sejměte držák barelu a nalijte do vnitřní nádrže řistou vodu (případně vodu s vhodným dezinfekčním prostředkem

určeným pro dávkovače vody nebo zředěným neutrálním saponátem). K očištění povrchu použijte měkký hadřík, který nezpůsobuje škrábance.

- Po důkladném vyčištění vypusťte vodu z přístroje tak, že otevřete oba kohoutky (na horkou i studenou vodu) a následně ze zadní strany přístroje odstraňte krytku a pryžovou zátku vypouštěcího otvoru. Nechte veškerou vodu kompletně vytéct do připravené nádoby. Vnitřní prostor několikrát propláchněte čistou vodou, a poté pryžovou zátku a krytku vypouštěcího otvoru bezpečně nasadte zpět na své místo.
- Vnější povrch spotřebiče pravidelně čistěte pomocí hadříku, navlhčeného v teplé vodě s neutrálním saponátem a poté osušte.
- Během provozu spotřebiče pravidelně kontrolujte, vyprazdňujte a čistěte také odkapávací táč na vodu.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vypusťte z něj vodu a vnitřek spotřebiče otřete do sucha.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.
- Před uskladněním spotřebiče jej nejprve vyčistěte a ujistěte se, že je vnitřní prostor i vnější povrch zcela suchý.

TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Dávkořač neohřívá ani nechladí vodu	Není připojen k síti	Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně v zásuvce.
	Spínače jsou vypnuté	Ujistěte se, že jsou spínače HEATING (červený) a COOLING (zelený) v poloze ZAPNUTO (I).
Voda neteče z kohoutků	V barelu došla voda	Vyměňte prázdný barel za plný.
	Zamrzla voda v nádrře	Pokud přístroj pracoval v teplotách pod 0 °C, nechte led v nádrře nejprve roztát.
Horká voda není dostatečně teplá	Přístroj nedokončil cyklus ohřevu	Počkejte cca 15 min, než kontrolka ohřevu zhasne
	Ohřev je vypnutý	Zkontrolujte červený spínač na zadní straně.
Studená voda není dostatečně studená	Přístroj nedokončil cyklus chlazení	Počkejte cca 20 min, než kontrolka chlazení zhasne.
	Chlazení je vypnuté	Zkontroluje zelený spínač na zadní straně
	V místnosti je příliš vysoká teplota	Pokud je okolní teplota nad 43 °C nebo je přístroj na přímém slunci, přemístěte ho.
Z přístroje uniká voda	Mikrotrhlinka v nasazené plastové lahvi	Vyměňte lahev a zkuste nasadit jinou
	Vypouštěcí zátka není dotažená	Zkontrolujte, zda je pryřová zátka vzadu pevně nasazená.
Přístroj je za provozu příliš hlučný	Špatné umístění	Umístěte přístroj na pevnou a rovnou podlahu. Ujistěte se, že kondenzátor je vzdálený od stěny minimálně 20 cm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	550 W
Objem zásobníku na studenou vodu	3 l
Objem zásobníku na horkou vodu	0,8 l
Typ / množství chladiva	R600 /

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.