

Robnson®

Bedienungsanleitung

GLASKONVEKTOR MIT FERNBEDIENUNG

R-040 Genius Wi-Fi



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Benutzen Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Bezugnahme auf.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH
AUFBEWAHREN

- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch entstehen, führen zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen entstehen. Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts entspricht nicht den Bestimmungen dieser Anleitung.
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder eine Reinigung planen, schalten Sie es immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder in Wasser getaucht wurde. Es ist verboten, das Gerät mit einem beschädigten Netzstecker zu benutzen. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor - es besteht Stromschlaggefahr. Lassen Sie alle Reparaturen und Einstellungen an diesem Gerät von einem autorisierten Servicecenter durchführen.

- Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel vom Stromnetz - es besteht die Gefahr, dass das Netzkabel/die Netzsteckdose beschädigt wird.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt oder scharfe oder heiße Oberflächen berührt.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen, Läufern usw. Halten Sie das Kabel außerhalb von Verkehrsbereichen, um die Stolpergefahr zu verringern. Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Badezimmer oder in der Waschküche bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasserbehältern, Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.
- Es ist untersagt, das Gerät zu bedienen, wenn Sie sich in der Badewanne, in der Dusche oder im Schwimmbecken befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit vollständig ausgezogenem Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nur in aufrechter Position.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen, auf Wollteppichen oder Hochflorteppichen.
- Stellen Sie das Gerät nur auf eine glatte, ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, bevor Sie das Gerät verwenden. Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich, dass es vollständig und richtig zusammengebaut ist.
- Es ist verboten, das Gerät mit beschädigter Glasscheibe zu verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Gerät und das Netzkabel auf Beschädigungen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät in Anwesenheit von Kindern oder immobilen Personen verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in kleinen Räumen, in denen sich Personen befinden, die den Raum nicht eigenständig verlassen können.


- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare oder explosive Stoffe wie Benzin, Farben usw. verwendet oder gelagert werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen aus.
- Die Oberfläche des Geräts wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie keine heißen Oberflächen, um Verbrennungen zu vermeiden. Positionieren Sie das Gerät so, dass ein versehentlicher Kontakt mit heißen Oberflächen vermieden wird.
- Der Abstand des Gerätes zu Wänden und umliegenden Gegenständen muss mindestens 1 m betragen.
- Es wird empfohlen, Geräte mit hoher Leistungsaufnahme nicht an denselben Stromkreis anzuschließen. Das Gerät darf nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Schalten Sie vor allen Arbeiten das Gerät aus, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
- Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung immer abkühlen.
- Decken Sie das Gerät niemals ab, um eine Überhitzung zu vermeiden!
- Das Gerät ist nicht zum Trocknen von Wäsche bestimmt.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung.
- Blockieren Sie nicht den Raum zwischen dem Gerät und der Wand.
- Vergewissern Sie sich nach dem Heizen immer, dass der Sicherheitsschalter in der Aus-Position steht.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verhindern Sie, dass das Gerät direkt mit Wasser in Berührung kommt und dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Wenn das Gerät ins Wasser fällt, berühren Sie es nicht und trennen Sie es sofort vom Stromnetz.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie einen Staubsauger, um regelmäßig Staub aus den Luftein- und -auslassöffnungen zu entfernen.



- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel.
- Nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwenden.
- Die Fernbedienung enthält eine Batterie. Verwenden Sie nur den gleichen Batterietyp.
- Legen Sie die Batterie immer unter Beachtung der richtigen Polarität ein.
- Laden Sie die Batterie niemals auf. Setzen Sie die Batterie keiner Hitze aus und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Öffnen Sie Batterien nicht und schließen Sie sie nicht kurz.
- Entnehmen Sie eine entladene Batterie immer und entsorgen Sie sie sofort.
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein Verschlucken zu vermeiden. Das Verschlucken einer Batterie kann innerhalb von nur 2 Stunden durch innere Verbrennungen zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Suchen Sie beim Verschlucken sofort einen Arzt auf.
- Das Gerät ist mit einer Sicherung ausgestattet, die es bei Überhitzung ausschaltet. Nach dem Abkühlen schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein.

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES UND DES DISPLAYS


1. Timer-Taste
2. Taste zur Leistungseinstellung
3. Taste zur Temperatureinstellung
4. Ein-/Aus-Schalter
5. Leuchtanzeige für Temperatur
6. Leuchtanzeige für Timer
7. Leuchtanzeige für hohe Leistung
8. Leuchtanzeige für niedrige Leistung

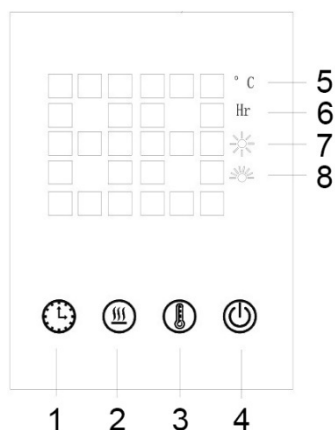

Hinweis: Die Funktionen der Tasten auf der Fernbedienung entsprechen den Funktionen der Tasten auf dem Bedienfeld. Die Fernbedienung verfügt zusätzlich über eine Taste für die Kindersicherung und die Anti-Frost-Funktion.


MONTAGE DES GERÄTS ALS FREISTEHENDES GERÄT

- Stellen Sie das Gerät mit der schmalen Seite so auf einen Tisch, dass die Unterseite des Geräts über die Tischkante hinausragt.
- Schrauben Sie die Füße mit jeweils 4 Schrauben auf beiden Seiten an die Unterseite des Geräts, siehe Abb. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an, um das Gewinde nicht zu überdrehen.

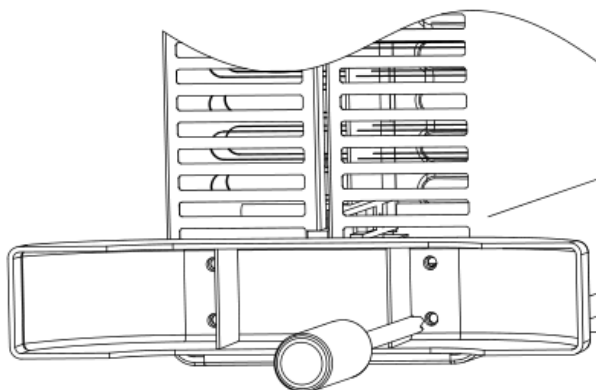

MONTAGE DES GERÄTS AN DER WAND

- Schrauben Sie die oberen Halterungen (jeweils mit 4 Schrauben) so an die Rückseite des Geräts, dass die Enden mit den Löchern nach unten zeigen, siehe Abb.
- Schrauben Sie die unteren Halterungen (jeweils mit 4 Schrauben) an die Rückseite des Geräts, siehe Abb.
- Platzieren Sie das Heizgerät in einem Abstand von mindestens 30 cm zum Boden und mindestens 1 m zur Decke und zu umliegenden Gegenständen.
- Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 582 mm (entsprechend den Löchern in der Panelhalterung) in die Wand, setzen Sie 8-mm-Dübel ein und schrauben Sie die Schrauben so ein, dass sie 10 mm aus den Löchern herausragen.
- Setzen Sie die Halterungen des Heizgeräts auf die vorbereiteten Schrauben und hängen Sie das Heizgerät daran auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Heizpaneel ordnungsgemäß und fest fixiert ist.

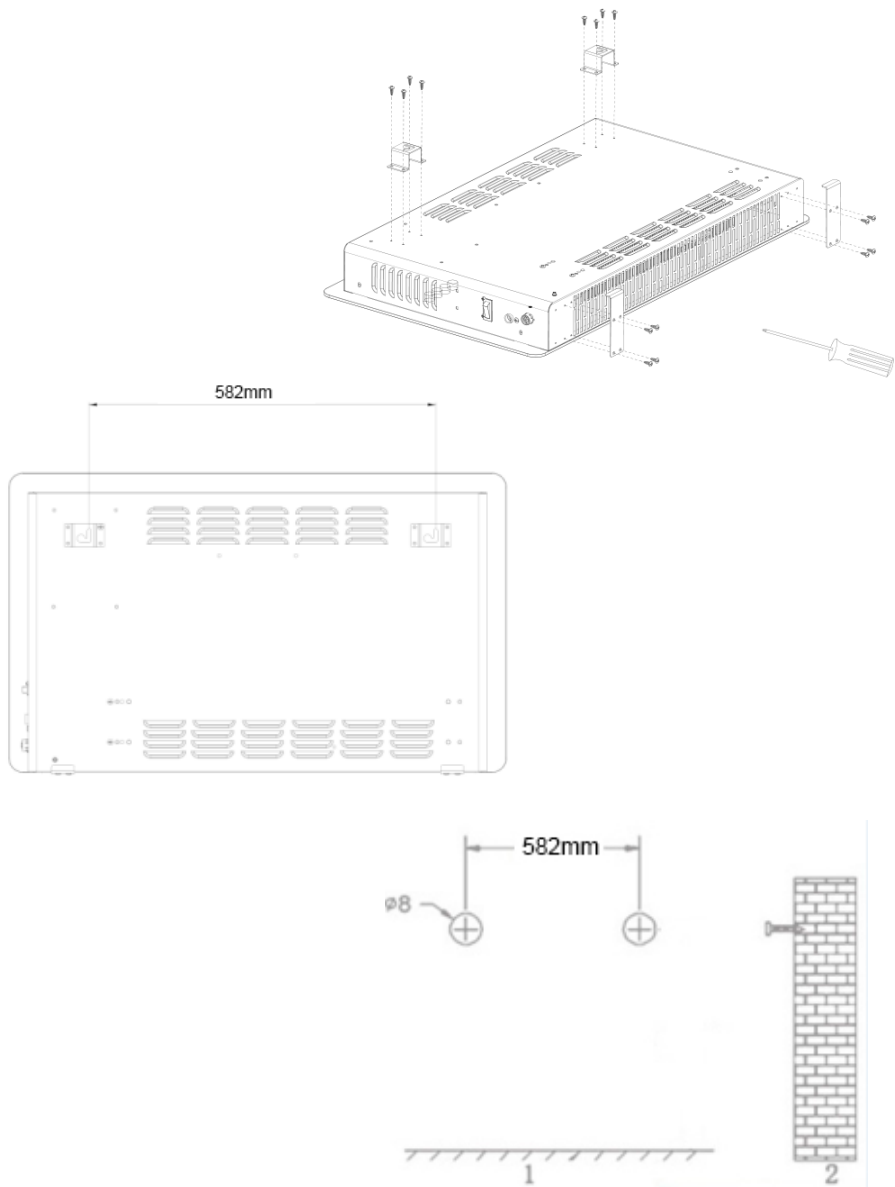

VERWENDUNG DES GERÄTS

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass der Ein-/Aus-Schalter auf der Aus-Position steht und das Gerät ordnungsgemäß zusammengebaut ist.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter an der Seite des Geräts auf die Ein-Position (das Gerät befindet sich im Standby-Modus).
- Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein. Auf dem Display wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt. Durch erneutes Drücken der Ein-/Aus-Taste schalten Sie das Gerät aus.

Hinweis: Wenn Sie 3 Minuten lang keine Einstellungen vornehmen, wird die Hintergrundbeleuchtung des Displays gedimmt, um Energie zu sparen.

- Drücken Sie zum Ausschalten des Geräts die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Aus-Position stellen.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen (oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde), nehmen Sie möglicherweise einen leichten Geruch wahr. Dieses Phänomen ist normal und wird bald verschwinden.



EINSTELLUNG DER LEISTUNG

- Wählen Sie mit der Taste zur Leistungseinstellung die gewünschte niedrige (1000 W) oder hohe (2000 W) Heizleistung.
- Wenn Sie nach dem Einstellen der Heizleistung keine gewünschte Temperatur wählen, heizt das Gerät unabhängig von der Temperatur kontinuierlich mit der gewählten Leistung.



EINSTELLUNG DER TEMPERATUR

- Drücken Sie zur Temperatureinstellung wiederholt die Taste zur Temperatureinstellung. Die Einstellung ist im Bereich von 10–45 °C möglich. Die Standard-Temperatureinstellung beträgt 25 °C.

- Wenn die Raumtemperatur 2 °C unter der eingestellten Temperatur liegt, wird automatisch die niedrige Heizleistung aktiviert.
- Wenn die Raumtemperatur 4 °C unter der eingestellten Temperatur liegt, wird automatisch die hohe Heizleistung aktiviert.
- Wenn die Raumtemperatur höher als die eingestellte Temperatur ist, unterbricht das Gerät das Heizen.
- Bei einem Fehler des Temperatursensors wird auf dem Display E1 angezeigt.
- Die Betriebstemperatur des Geräts beträgt 0–50 °C. Wenn die Raumtemperatur 50 °C überschreitet, wechselt das Gerät in den Standby-Modus.



EINSTELLUNG DES TIMERS

- Die Timer-Funktion dient zur Einstellung der Zeit, nach der sich das Gerät ausschaltet.
- Drücken Sie wiederholt die Timer-Taste, um den Timer einzustellen. Der Einstellbereich beträgt 0–24 Stunden.

KINDERSICHERUNG



- Um die Kindersicherungsfunktion ein- oder auszuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Timer-Taste und die Taste zur Temperatureinstellung oder die Kindersicherungstaste auf der Fernbedienung.

ANTI-FROST-FUNKTION


- Diese Funktion dient als Frostschutz für das Gerät.
- Drücken Sie die Taste für die Anti-Frost-Funktion auf der Fernbedienung, um die Funktion einzuschalten. Während dieser Funktion hält das Gerät die Temperatur im Bereich von -5 °C bis +5 °C. Wenn die Temperatur während



der Anti-Frost-Funktion manuell eingestellt wird, schaltet sich die Funktion aus.

BATTERIEWECHSEL IN DER FERNBEDIENUNG

- Um die Batterie in der Fernbedienung zu wechseln, drücken Sie die Verriegelung des Batteriefachs zur Seite und ziehen Sie das Batteriefach heraus. Entnehmen Sie die alte Batterie und legen Sie eine neue des gleichen Typs ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität der Batterie, siehe Abb. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.
- Der Batterietyp ist 3V CR2025.
- Nehmen Sie eine entladene Batterie immer aus der Fernbedienung.
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterie.

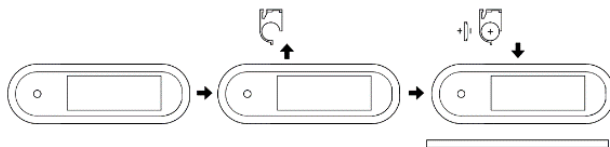

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es ab.
- Entfernen Sie angesammelten Staub regelmäßig mit einem Staubsauger aus den Luftein- und -auslassöffnungen.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät muss vor der weiteren Verwendung vollständig trocken sein.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es in der Originalverpackung an einem trockenen und gut kühlen Ort.

MOBILE APP

Das Gerät kann auch über eine mobile Anwendung auf einem Smartphone gesteuert werden.

- Laden Sie die mobile Rohnson-App über den QR-Code, aus Google Play oder aus dem App Store herunter und installieren Sie sie (für Android 5.0 und höher / iOS 11.0 und höher).
- Registrieren Sie sich mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und melden Sie sich an.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon ein.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Ein-Position und schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ein. Halten Sie anschließend die Taste zur





Leistungseinstellung  3 Sekunden lang gedrückt, bis die WLAN-Anzeige auf dem Display zu blinken beginnt. Damit ist das Gerät bereit zum Koppeln.

Hinweis: Beim ersten Koppeln des Geräts mit dem lokalen WLAN-Netzwerk wird empfohlen, dass sowohl das Gerät als auch das Mobiltelefon weniger als 1 m vom Modem/Router entfernt sind.

- Klicken Sie in der App auf „+“ oder „Gerät hinzufügen“, um das Gerät zu koppeln.
- Bestätigen Sie, dass die WLAN-Anzeige blinkt (wenn nicht, wiederholen Sie den obigen Vorgang). Klicken Sie auf „Weiter“.
- Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie das Kennwort für dieses Netzwerk ein. Klicken Sie auf „Weiter“.
- Warten Sie, bis das Gerät mit der App gekoppelt ist. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die WLAN-Anzeige auf dem Display durchgehend und das Gerät kann über die Startseite der App gesteuert werden.
- Über die Startseite der App können Sie die gewünschte Temperatur, die Heizleistung und den Tages-Timer einstellen.
- Wählen Sie die gewünschte niedrige Leistung 1000 W, hohe Leistung 2000 W, automatische Leistung oder Abbrechen. Im automatischen Modus regelt das Gerät die Temperatur automatisch.

- In den Einstellungen können die Kindersicherungsfunktion, die Anti-Frost-Funktion oder der Wochen-Timer eingestellt werden.
- Um den Wochen-Timer einzustellen, tippen Sie auf „Timer hinzufügen“. Sie können die Ein- und Ausschaltzeit des Geräts für verschiedene Wochentage, die Timer-Wiederholung und die gewünschte Temperatur einstellen. Um die Einstellungen zu speichern, tippen Sie oben rechts auf „Speichern“. Mit dem gleichen Verfahren können Sie weitere Einstellungen für den Wochen-Timer vornehmen. Durch Wischen des eingestellten Timers in der Liste nach links können Sie diesen löschen.
- Für weitere Geräteeinstellungen tippen Sie auf . Hier können Sie den Gerätenamen ändern, Geräteinformationen finden oder die Steuerung des Geräts mit bis zu 20 weiteren Benutzern teilen.

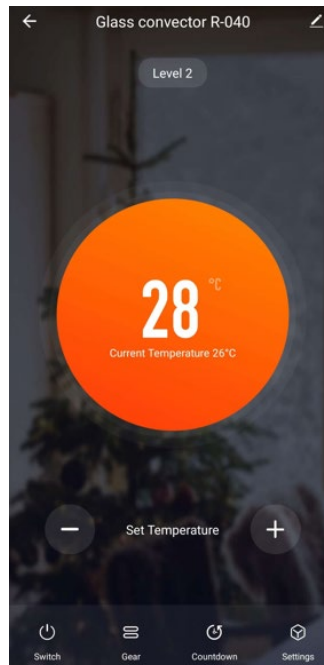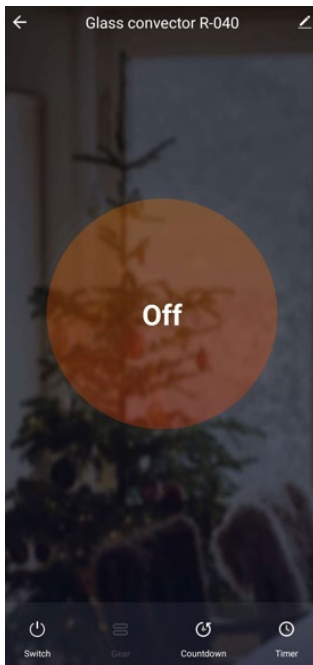

WLAN-SPEZIFIKATIONEN

Modell: GHP-S20D / R-040

Standard: 802.11 B/G/N20

Antennentyp: PCB-Antenne

WLAN-Frequenz: 2.400~2.4835 GHz

Maximale Leistung: 17,5 dBm Durchmesser

Abmessungen (H x B x L): 2,9 mm x 16 mm x 24 mm (Toleranz $\pm 0,35$ mm)

Betriebstemperatur: -20 °C ~ 85 °C

Eingangsspannung: 3,0-3,6 V DC

Hersteller: Ningbo Meina Electrical Appliances Co., Ltd

Anschrift: Nr. 1366, The South Rixian Road, Binhai Economical Development Zone,
Cixi, Zhejiang, China

Tel: 0086-574-63785198

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Ningbo Meina Electrical Appliances Co., Ltd erklärt hiermit, dass der Funkanlagetyp R-040 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.rohnson.cz

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Nennspannungsbereich	230 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme	2000 W

Änderungen von Texten und technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG GEBRAUCHTER VERPACKUNGEN

Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial bei einer kommunalen Entsorgungsstelle.

ENTSORGUNG GEBRAUCHTER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE



Dieses Symbol auf den Produkten und/oder Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung an ausgewiesene Sammelstellen zurück. Alternativ können Sie in einigen Ländern der Europäischen Union oder anderen europäischen Ländern Ihre Produkte bei Ihrem Händler vor Ort zurückgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinien, die darauf zutreffen.

Model R-040 Genius Wi-Fi			
Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung	P _{nenn}	2,000	kW
Mindestwärmeleistung (indikative)	P _{min}	0,993	kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	1,965	kW
Hilfsstromverbrauch			
In Aus-Zustand	P _{off}	0,00	W
Im Bereitschaftszustand	P _{sb}	0,19	W
Im Leerlaufzustand	P _{idle}	0,20	W
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P _{net}	n. v.	W
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			Ja
Energieeffizienz der saisonalen Raumheizung im Ein-Zustand	η _{S,on}	92,5	%

Angabe	Einheit
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine auswählen)	
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Ja
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Nein
mit Fernbedienungsoption	Nein
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein

mit Betriebszeitbegrenzung	Ja
mit Schwarzkugelsensor	Nein
mit Selbstlernfunktion	Nein
mit Genauigkeitskontrolle	Nein
Kontaktangaben	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Tschechische Republik

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Bereiche oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.