

Robnson®

Használati útmutató

TÁVIRÁNYÍTÓS ÜVEG KONVEKTOR

R-040 Genius Wi-Fi



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távírányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak. Ne húzza a készüléket a csatlakozókábelnél fogva. A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- A készülék nem használható fürdőszobában vagy mosókonyhában. Ne használja a készüléket víztartályok, fürdőkádak, zuhanyzók vagy úszómedencék közvetlen közelében.
- A készüléket csak teljesen kibontott csatlakozókábelrel használja.
- A berendezést kizárólag egyenes helyzetben használja.
- Ne használja a készüléket puha felületen, gyapjúszőnyegen, sem magasszálú szőnyegen.
- A készüléket kizárólag sima, egyenes, stabil és száraz felületre helyezze.
- Használatba vétel előtt távolítsa el a csomagolóanyagot. A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a berendezés vagy a csatlakozókábel nem sérült-e.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Legyen fokozottan óvatos, ha a készüléket gyermekek vagy mozgásképtelen személyek jelenlétében használja.
- Ne használja a készüléket felügyelet nélkül kis helyiségekben mozgásképtelen személyek jelenlétében..
- Ne használja és ne tárolja olyan helyeken, ahol tüzelőt, gyúlékony vagy robbanékony anyagokat, pl. benzint, festéket, stb. használnak vagy tárolnak.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás vagy nyílt láng közelébe.
- A készüléket ne tegye ki kedvezőtlen időjárási viszonyoknak.


- A készülék üzemelés során forró. Az égési sérülés megelőzése érdekében ne nyúljon a forró felületekhez. Úgy helyezze el a készüléket, hogy megelőzze a forró felületekkel való akaratlan érintkezést.
- A berendezést min. 1 m távolságban helyezze el a faltól és a környező tárgytól.
- Javasoljuk, hogy nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre. A készüléket nem szabad a hálózati csatlakozó alatt elhelyezni.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt, húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Tárolás előtt minden esetben hagyja a készüléket teljesen lehűlni.
- Soha ne takarja le a készüléket, mert az túlhevülést idézhet elő!
- Ne használja a készüléket ruhaszáritásra.
- A készülékbe ne tegyen semmiféle tárgyat.
- A készülék nem ruhaszáritásra szolgál.
- A készülék és a fal közötti teret hagyja szabadon.
- A fűtés lekapcsolását követően minden esetben ellenőrizze, hogy a biztonsági kapcsoló kikapcsolt állásban van-e.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe, sem más folyadékba. Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől és attól, hogy belsejébe víz kerüljön.
- Amennyiben a készülék vízbe esik, ne nyúljon hozzá és azonnal húzza ki a hálózathoz.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokból porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a port.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A távírányító akkut tartalmaz. Csak azonos típusú akkukat használjon.
- Az akku behelyezése során mindig ügyeljen a helyes polaritásra.
- Soha ne töltsen újra az akkut. Ne tegye ki az akkut hőnek és ne dobja tűzbe.



- Ne nyissa ki és ne zárja rövidre az elemeket.
- Mindig távolítsa el és ártalmatlanítsa a lemerült akkut.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távírányítót, vegye ki belőle a tápelemeket.
- A tápelemet tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a lenyelést. Az elem lenyelése akár 2 órán belül súlyos sérülést vagy halált is okozhat belső égési sérülések miatt. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A készülék biztosítókkal van felszerelve, amely túlhevülés esetén lekapcsolja a készüléket. Lehűlés után a készülék automatikusan újra bekapcsol.

A VEZÉRLŐPANEL ÉS A KIJELEZŐ LEÍRÁSA


1. Időzítő gomb
2. Teljesítménybeállító gomb
3. Hőmérséklet-beállító gomb
4. Be-/Kikapcsolás gomb
5. Hőmérséklet-jelző fény
6. Időzítő jelzőfény
7. Nagy teljesítmény jelzőfénye
8. Alacsony teljesítmény jelzőfénye

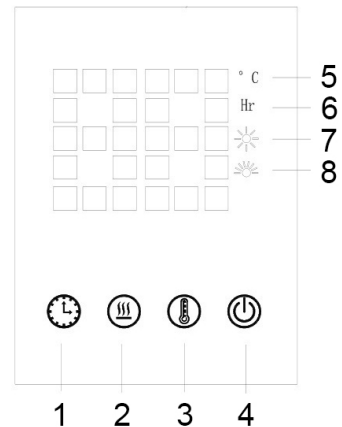

Megj.: A távírányítón található gombok funkciói megegyeznek a kezelőpanelen található gombok funkcióival. A távírányító gyerekzár gombot és fagyvédelmi (Anti-Frost) funkciót is tartalmaz.


SZERELÉS A KÉSZÜLÉK FÖLDRE ÁLLÍTÁSA ESETÉN

- Helyezze a készüléket a keskenyebb oldalával az asztalra úgy, hogy a készülék alja túlnyúljon az asztal szélén.
- Csavarozza a lábakat a készülék aljához mindkét oldalon 4 csavarral, lásd az ábrát. A csavarokat csak kézzel húzza meg, hogy elkerülje a menet sérülését.

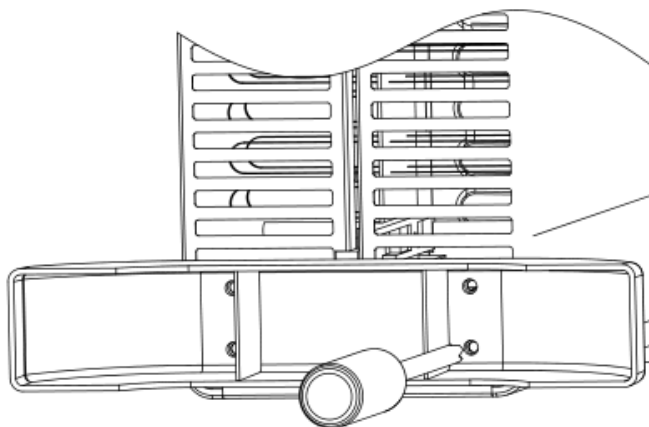

A KÉSZÜLÉK FALRA SZERELÉSE

- Csavarozza a felső konzolokat a készülék hátuljára (mindegyiket 4 csavar segítségével) úgy, hogy a lyukas végeik lefelé mutassanak, lásd az ábrát.
- Csavarozza fel az alsó konzolokat a készülék hátuljára (mindegyiket 4 csavar segítségével) lásd az ábrát.
- Helyezze a fűtőtestet legalább 30 cm távolságra a padlótól, és legalább 1 m távolságra a mennyezettől és a környező tárgytól.
- Fúrjon két lyukat a falba 582 mm távolságra (a paneltartó furatainak megfelelően), helyezzen beléjük 8 mm-es tipliket, és csavarja be a csavarokat úgy, hogy 10 mm-re kiálljanak a furatokból.
- Helyezze a fűtőtest konzoljait az előkészített csavarokra, és akassza rájuk a fűtőtestet.
- Ellenőrizze, hogy a fűtőlap helyesen és erősen van-e felszerelve.

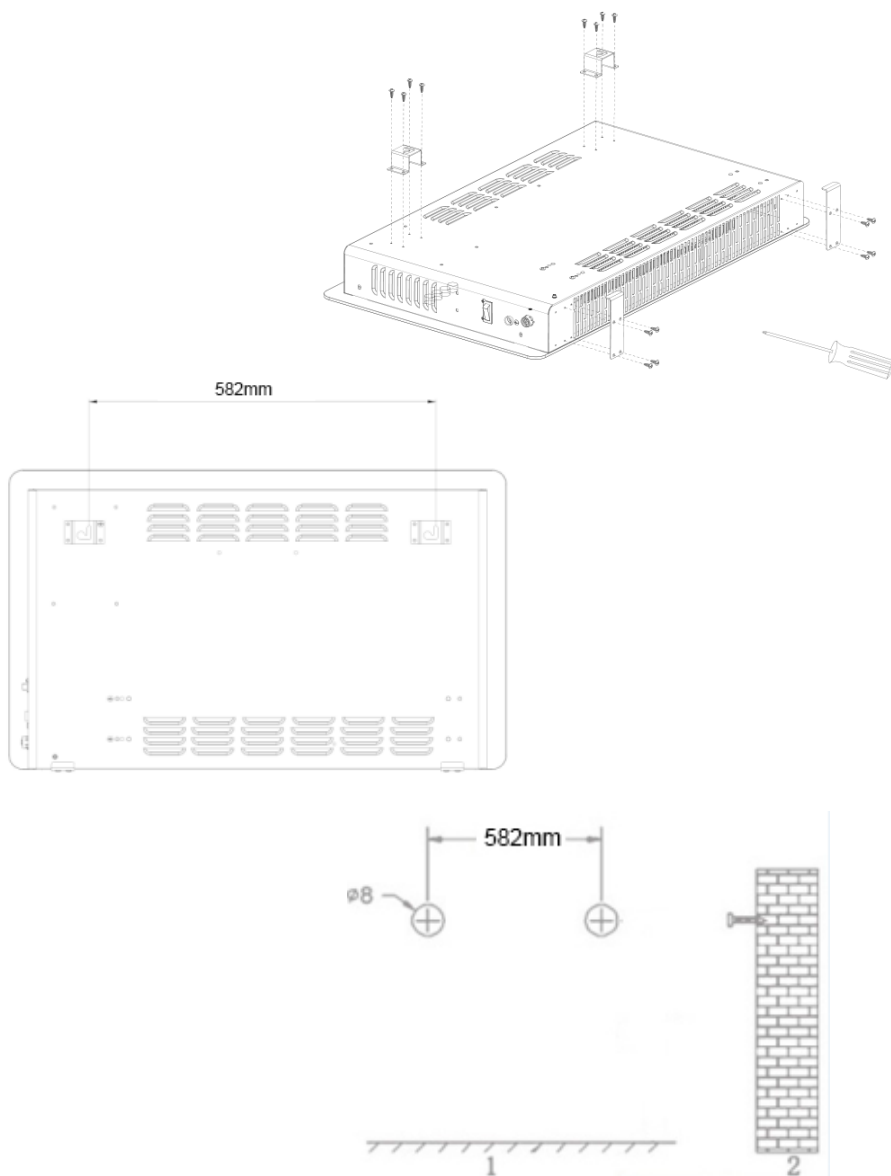

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a bekapcsolás/kikapcsolás kapcsoló kikapcsolt állapotban van, és a berendezés helyesen van-e összeszerelve.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Kapcsolja a készülék oldalán található be/ki kapcsolót bekapcsolt állásba (a készülék készenléti állapotban van).
- A Be- és kikapcsolás gombbal indítsa el a készüléket. A kijelzőn megjelenik az aktuális szobahőmérséklet. A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a be/ki gombot.

Megj.: Amennyiben 3 percen belül nem végez beállítást, a kijelző háttérvilágítása, elhalványul az energiatakarékosság érdekében.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot. A készülék készenléti üzemmódba kapcsol. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki a be/ki kapcsoló kikapcsolt állásba állításával.
- A készülék első használatakor (vagy ha a készüléket hosszú ideig nem használták) enyhe szagot érezhet. Ez normális, és hamarosan elmúlik.



TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

- A teljesítménybeállító gombbal válassza ki a kívánt alacsony (1000 W) vagy magas (2000 W) fűtési teljesítményt.
- Ha a fűtési teljesítmény beállítása után nem választja ki a kívánt hőmérsékletet, a készülék a hőmérséklettől függetlenül folyamatosan a kiválasztott teljesítménnyel fog fűteni.



A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A hőmérséklet beállításához nyomja meg ismételtelen a hőmérséklet-beállító gombot. A beállítási tartomány 10-45°C. Az alapértelmezett hőmérséklet-beállítás 25°C.
- Ha a szobahőmérséklet 2°C-kal alacsonyabb a beállított hőmérsékletnél, automatikusan aktiválódik az alacsony fűtési teljesítmény.

- Ha a szobahőmérséklet 4°C-kal alacsonyabb a beállított hőmérsékletnél, a magas fűtési teljesítmény automatikusan aktiválódik.
- Ha a szobahőmérséklet magasabb a beállított hőmérsékletnél, a készülék leállítja a fűtést.
- Ha a hőmérséklet-érzékelő meghibásodik, a kijelzőn az E1 hibakód jelenik meg.
- A készülék üzemi hőmérséklete 0-50°C. Ha a szobahőmérséklet magasabb, mint 50°C, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.



AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az időzítő funkcióval beállítható az az idő, amely elteltével a készülék kikapcsol.
- Az időzítő beállításához nyomja meg ismételten az időzítő gombot. A beállítási tartomány 0-24 óra.

GYEREKZÁR FUNKCIÓ

- A gyerekzár funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg egyszerre az időzítő gombot és a hőmérséklet-beállító gombot, vagy a távírányítón



található gyerekzár gombot .

ANTI-FROST FUNKCIÓ

- Ez a funkció a készülék befagyása elleni védelemként szolgál.
- A funkció aktiválásához nyomja meg a távírányítón található Anti-Frost




gombot. A funkció használata közben a készülék -5°C és +5°C között tartja a hőmérsékletet. Ha az Anti-Frost fagyvédelmi funkció közben manuálisan módosítja a hőmérsékletet, a funkció kikapcsol.

A TÁVIRÁNYÍTÓ ELEMÉNEK CSERÉJE

- A távírányító elemének cseréjéhez nyomja oldalra az elemtartó rekesz zárját, és vegye ki az elemtartót. Vegye ki a régi elemet, és helyezzen be egy új,

azonos típusú elemet. Győződjön meg arról, hogy az elemek polaritása megfelelő, lásd az ábrát. Nyomja vissza az elemtartót a távirányítóba.

- Az elem típusa 3V CR2025.
- A lemerült elemet mindig vegye ki a távirányítóból.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki belőle az elemet.

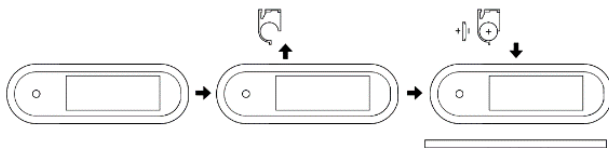

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék felületét törölje át nedves ruhával és hagyja megszáradni.
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokban felgyülemlett port porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- A készüléknek további használat előtt teljesen száraznak kell lennie.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz, hűvös helyen.

MOBILALKALMAZÁS

A készülék okostelefonról mobilalkalmazással is vezérelhető.

- Töltse le és telepítse a Rohnson mobilalkalmazást a QR-kód segítségével a Google Play vagy az App Store áruházból (Android 5.0 és újabb / iOS 11.0 és újabb rendszerekhez).
- Regisztráljon telefonszámával vagy e-mail címével, és jelentkezzen be.
- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobiltelefonján.





- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, fordítsa a be/ki kapcsolót bekapcsolt állásba, majd kapcsolja be a készüléket a be/ki gombbal. Ezután

tartsa lenyomva a teljesítménybeállító gombot  3 másodpercig, amíg a Wi-Fi jelzőfény villogni nem kezd a kijelzőn. A készülék most már készen áll a párosításra.

Megj.: Amikor először párosítja a készüléket a helyi Wi-Fi hálózattal, ajánlott, hogy mind a készülék, mind a mobiltelefon 1 méteren belül legyen a modemtől/routertől.

- Készülék párosításához kattintson a „+” vagy az „Eszköz hozzáadása” gombra az alkalmazásban.
- Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi jelzőfény villog (ha nem, ismételje meg a fenti lépéseket). Kattintson a „tovább” gombra.
- Válassza ki a Wi-Fi hálózatát, és adja meg a hálózat jelszavát. Kattintson a „Tovább” gombra.
- Várjon, amíg a készülék párosítása megtörténik az alkalmazással. A sikeres párosítás után a kijelzőn világítani kezd a Wi-Fi jelzőfény, és a készülék az alkalmazás kezdőlapjáról vezérelhető.
- Az alkalmazás kezdőlapján beállíthatja a kívánt hőmérsékletet, a fűtési teljesítményt és a napi időzítőt.
- Válassza ki a kívánt alacsony teljesítményt 1000 W, magas teljesítményt 2000 W, automatikus teljesítményt vagy a megszakítást. Automatikus üzemmódban a készülék automatikusan szabályozza a hőmérsékletet.
- A beállításokban beállíthatja a gyerekzár funkciót, a fagyvédelmi funkciót vagy a heti időzítőt.
- Heti időzítő beállításához kattintson az „Időzítő hozzáadása” elemre. Beállíthatja a készülék be- és kikapcsolási idejét a hét különböző napjaira, az időzítő ismétlődését és a kívánt hőmérsékletet. A beállítások mentéséhez kattintson a jobb felső sarokban található „Mentés” gombra. A heti időzítő további beállításait ugyanígy állíthatja be. A beállított időzítőt a listában balra csúsztatva törölheti.

- További készülékbeállításokhoz kattintson az  ikonra. Itt módosíthatja a készülék nevét, információkat kereshet a készülékről, vagy megoszthatja a készülék vezérlését akár 20 másik felhasználóval.

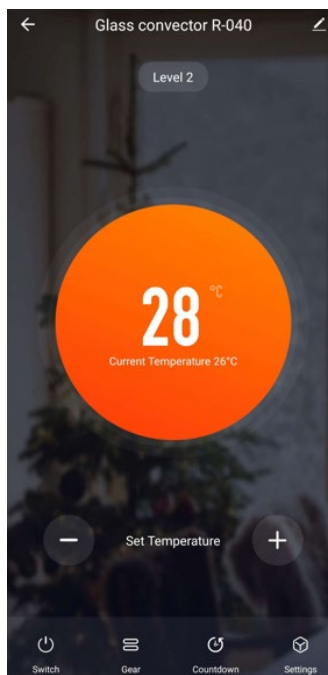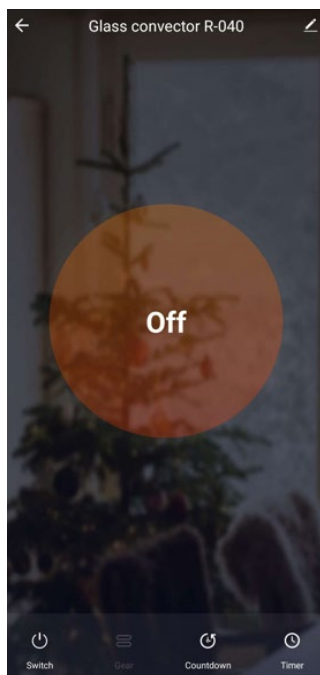

Wi-Fi SPECIFIKÁCIÓK

Modell: GHP-S20D / R-040

Standard: 802.11 B/G/N20

Antenna típusa: PCB antenna

WiFi frekvencia: 2.400~2.4835 GHz

Maximális teljesítmény: 17.5 dBm átmérő

Méret (Ma x Szé x Mé): 2,9 mm x 16 mm x 24 mm (eltérés $\pm 0,35$ mm)

Üzemi hőmérséklet: -20 °C- +85 °C

Bemeneti feszültség: 3,0-3,6 V DC

Gyártó: Ningbo Meina Electrical Appliances Co., Ltd

Cím: No. 1366, The South Rixian Road, Binhai Economical Development Zone, Cixi, Zhejiang, China

Tel: 0086-574-63785198

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Ningbo Ningbo Meina Electrical Appliances Co., Ltd ezennel kijelenti, hogy az R-040 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: www.rohnson.cz

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	230 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.

R-040 modell Genius Wi-Fi			
Adat	Jelzés	Érték	Egység
Hőteljesítmény			
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	2.000	kW
Minimális hőteljesítmény (hozzávetőleges)	P_{min}	0.993	kW
Maximális tartós hőteljesítmény	$P_{max,c}$	1.965	kW
Segédáram fogyasztás			
Kikapcsolt üzemmódban	P_o	0.00	W
Készenléti állapotban	P_{sm}	0.19	W
Tétlen üzemmódban	P_{idle}	0.20	W
Hálózati készenléti módban	P_{nsm}	N/A	W
Készenléti üzemmód információkkal vagy állapottal a kijelzőn			Igen
Szezonális fűtés energiahatékonysága aktív üzemmódban	$\eta_{s,on}$	92.5	%

Adat	Egység
Hőteljesítmény/helyiség hőmérséklet-szabályozás típusa (egyet jelöljön meg)	
egy szintű hőteljesítmény, szobahőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
két vagy több manuális fokozat, szobahőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
mechanikus termosztáttal a szobahőmérséklet szabályozásához	Nem
elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással	Igen
elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással és napi programmal	Nem
elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással és heti programmal	Nem
Egyéb szabályozási lehetőség (több is bejelölhető)	
beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	Nem
beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékelésével	Nem
távírányítással	Nem

adaptív bekapcsolásszabályozással	Nem
üzemidő korlátozással	Igen
feketegömb-érzékelővel	Nem
öntanuló funkcióval	Nem
pontosság-szabályozással	Nem
Elérhetőségi adatok	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Cseh Köztársaság

A jelen termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben való vagy időszakos használatra alkalmas.