

Robnson®

Instrukcja obsługi

SZKLANY KONWEKTOR Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

R-040 Genius Wi-Fi



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

UWAGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja należące do użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia – grozi to porażeniem prądem el. Wszelkie naprawy i regulacje tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu centrum serwisowemu.
- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Kabel nie powinien być prowadzony pod dywanem, bieżnikami itp. Umieść kabel poza przestrzenią eksploatacyjną, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia. Nie ciągnij za przewód zasilający. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w łazience lub pralni. Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie naczyń z wodą, wanny, prysznica lub basenu.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku.
- Zabrania się obsługi urządzenia w wannie, prysznicu lub basenie.
- Używaj urządzenia tylko z całkowicie rozwiniętym przewodem zasilającym.
- Urządzenie używaj tylko w pozycji pionowej.
- Nie używaj urządzenia na miękkich powierzchniach, wełnianych dywanach ani na dywanach z wysokim włóknem.
- Ustaw urządzenie na gładkiej, płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed użyciem należy usunąć opakowanie z urządzenia. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że jest całkowicie i prawidłowo zmontowane.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym szklanym panelem.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie lub przewód zasilający nie są uszkodzone.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci lub osób nieruchomych.
- Nie używaj urządzenia bez nadzoru w małych pomieszczeniach i obecności nieruchomych osób.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których stosuje albo przechowuje się substancje łatwopalne lub wybuchowe, takie jak benzynę, farby itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- Nie narażaj urządzenia na warunki atmosferyczne.


- Powierzchnia urządzenia jest podczas pracy gorąca. Aby uniknąć poparzeń, nie dotykać gorących powierzchni. Ustaw urządzenie tak, aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi z gorącą powierzchnią.
- Odległość między urządzeniem a ścianami i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 1 m.
- Zaleca się nie podłączać urządzeń o dużym poborze do tego samego układu elektrycznego. Urządzenie nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Przed każdą manipulacją najpierw wyłącz urządzenie, odłącz je od sieci el. i pozwól mu ostygnąć.
- Przed odłączeniem od zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Zawsze odczekaj, aż urządzenie ostygnie przed przechowywaniem.
- Nie zakrywaj nigdy urządzenia, aby uniknąć jego przegrzania!
- Urządzenie nie jest przeznaczone do suszenia prania.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie używaj urządzenia do suszenia prania.
- Nie blokuj przestrzeni między urządzeniem i ścianą.
- Po zakończeniu ogrzewania zawsze upewnij się, że wyłącznik bezpieczeństwa jest w pozycji wyłączonej.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia.
- Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, nie dotykaj go i natychmiast odłącz od sieci el.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Regularnie usuwaj kurz z wlotu i wylotu powietrza za pomocą odkurzacza.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Pilot zdalnego sterowania zawiera baterię. Używaj wyłącznie baterii tego samego typu.
- Zawsze umieszczaj baterie pamiętając o właściwej polaryzacji.
- Nigdy nie ładuj baterii. Nie narażaj baterii na działanie ciepła ani nie wrzucaj ją do ognia.
- Nie otwieraj baterii ani nie doprowadzaj do ich zwarcia.



- Zawsze wyjmuj rozładowaną baterię i natychmiast ją zutylizuj.
- Jeżeli nie korzystasz z pilota zdalnego sterowania przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ich połknięcia. Połknięcie baterii może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci w ciągu zaledwie 2 godzin w wyniku oparzeń wewnętrznych. W przypadku połknięcia natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik, który wyłącza je w przypadku przegrzania. Po ostygnięciu urządzenie automatycznie włączy się ponownie.

OPIS PANELU STEROWANIA I WYŚWIETLACZA


1. Przycisk przełącznika czasowego
2. Przycisk ustawiania mocy
3. Przycisk do ustawiania temperatury
4. Przycisk włącz/wyłącz
5. Wskaźnik sygn. temperatury
6. Wskaźnik sygn. timera
7. Wskaźnik sygn. wysokiej mocy
8. Wskaźnik sygn. niskiej mocy

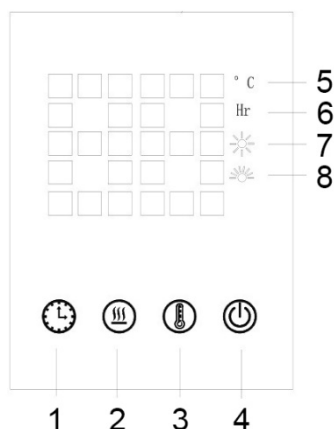

Pamiętaj: Funkcje przycisków na pilocie odpowiadają funkcjom przycisków na panelu sterowania. Pilot zdalnego sterowania zawiera dodatkowo przycisk blokady rodzicielskiej oraz funkcji Anti-Frost


MONTAŻ URZĄDZENIA JAKO URZĄDZENIA WOLNOSTOJĄCEGO

- Postaw urządzenie węższym bokiem na stole tak, aby jego dolna część wystawała poza krawędź stołu.
- Do dolnej części urządzenia przykręć po obu stronach nóżki za pomocą 4 śrub, patrz rys. Śruby dokręcaj wyłącznie ręcznie, aby nie zerwać gwintu.

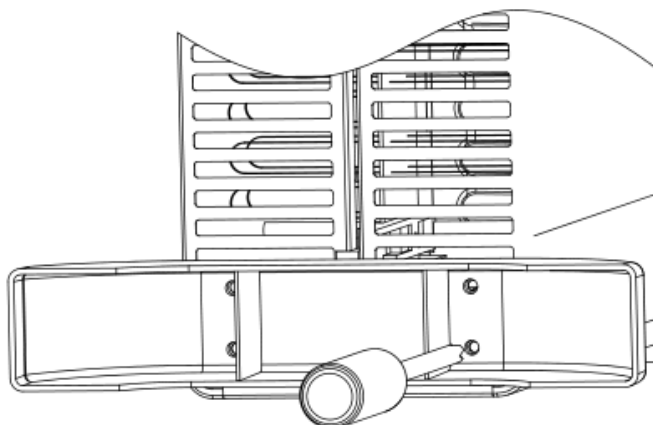

MONTAŻ URZĄDZENIA NA ŚCIANIE

- Przykręć górne uchwyty do tylnej części urządzenia (każdy za pomocą 4 śrub) tak, aby końce z otworami były skierowane w dół, patrz rys.
- Przykręć dolne uchwyty do tylnej części urządzenia (każdy za pomocą 4 śrub), patrz rys.
- Grzejnik umieść w odległości co najmniej 30 cm od podłogi i co najmniej 1 m od sufitu oraz otaczających przedmiotów.
- Wywierć w ścianie dwa otwory w odległości 582 mm (zgodnie z otworami w uchwycie panelu), włóż do nich kołki rozporowe 8 mm i wkręć w nie śruby tak, aby wystawały 10 mm z otworów.
- Umieść uchwyty grzejnika na przygotowanych śrubach i zawieś na nich grzejnik.
- Upewnij się, że panel grzewczy jest prawidłowo i bezpiecznie przymocowany.

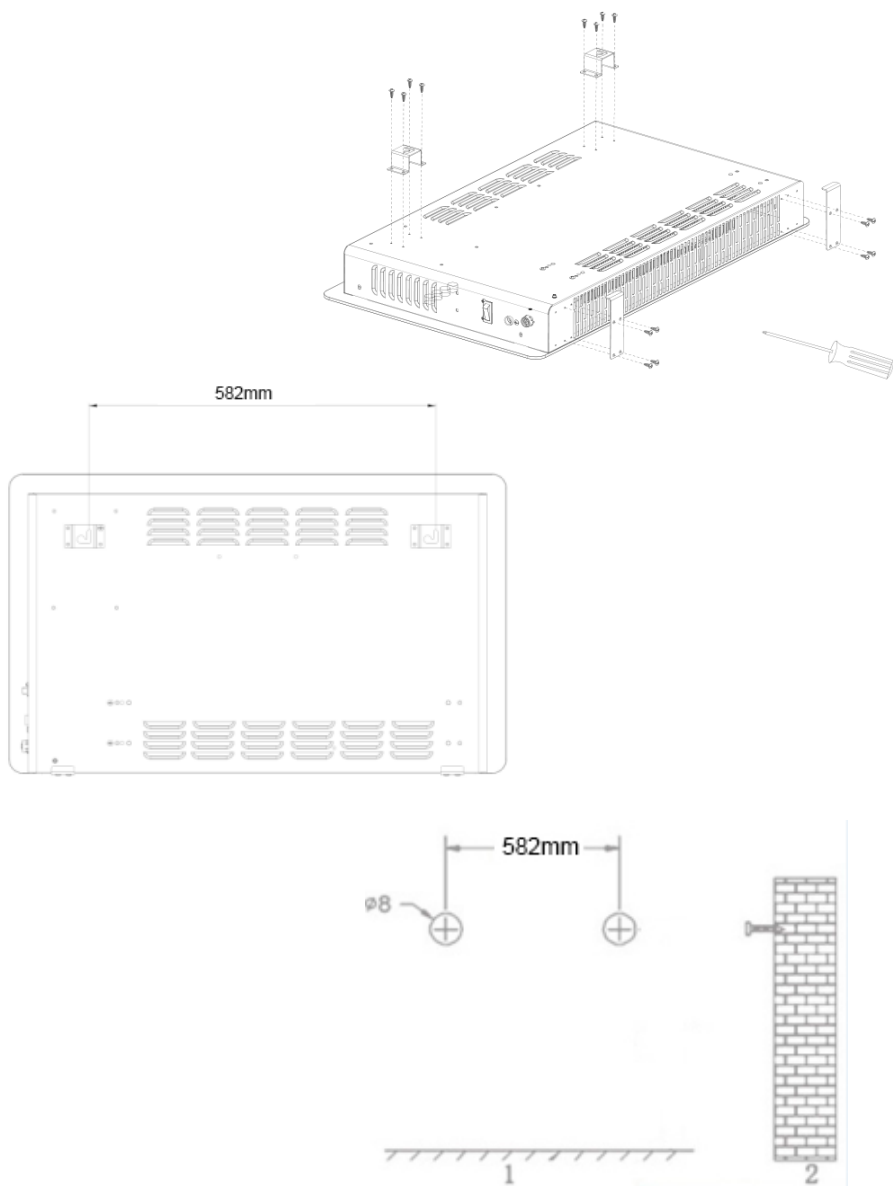

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Usunąć wszystkie opakowania.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnić się, że przełącznik włącz/wyłącz jest w pozycji wyłączonej i że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Podłączyć urządzenie do źródła zasilania.
- Ustawić przełącznik włączania/wyłączania z boku urządzenia do pozycji włączonej (urządzenie znajduje się w trybie gotowości).
- Włączyć urządzenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz. Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu. Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć ponownie przycisk włączania/wyłączania.

Pamiętaj: Jeżeli przez 3 minuty nie dokonasz żadnych ustawień, podświetlenie wyświetlacza zostanie przyciemnione w celu oszczędzania energii.

- Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk włącz/wyłącz. Urządzenie przełącza się w tryb gotowości. Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz je, umieszczając przełącznik włącz/wyłącz w pozycji wyłączonej.
- Podczas pierwszego użycia urządzenia (lub jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas) można odczuwać lekki zapach. Zjawisko to jest normalne i szybko znika.



USTAWIANIE MOCY

- Za pomocą przycisku ustawiania mocy wybierz żądaną niską (1000 W) lub wysoką (2000 W) moc grzewczą.
- Jeśli po ustawieniu mocy grzewczej nie wybierzesz żądanej temperatury, urządzenie będzie stałe grzać z wybraną mocą, niezależnie od temperatury.



USTAWIENIE TEMPERATURY

- Aby ustawić temperaturę, nacisnąć wielokrotnie przycisk ustawiania temperatury. Zakres ustawień wynosi 10-45 °C. Ustawienie domyślne temperatury wynosi 25 °C.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest o 2 °C niższa od ustawionej temperatury, automatycznie włączy się niska moc grzewcza.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest o 4 °C niższa od ustawionej temperatury, automatycznie włączy się wysoka moc grzewcza.

- Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż ustawiona temperatura, urządzenie przerwie ogrzewanie.
- W przypadku awarii czujnika temperatury na wyświetlaczu pojawi się E1.
- Temperatura robocza urządzenia wynosi 0-50 °C. Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 50 °C, urządzenie przełączy się w tryb gotowości.



USTAWIENIE PRZELĄCZNIKA CZASOWEGO

- Funkcja timera służy do ustawiania czasu, po którym urządzenie się wyłączy.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk timera, aby ustawić timer. Zakres ustawień wynosi 0-24 godz.

FUNKCJA BLOKADY RODZICIELSKIEJ

- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, naciśnij jednocześnie przycisk timera i przycisk ustawiania temperatury lub przycisk blokady



rodzicielskiej na pilocie zdalnego sterowania.

FUNKCJA ANTI-FROST

- Funkcja ta służy jako ochrona urządzenia przed zamarzaniem.
- Aby włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk funkcji Anti-Frost na pilocie zdalnego sterowania. Podczas działania tej funkcji urządzenie będzie utrzymywać temperaturę w zakresie od -5 °C do +5 °C. Jeśli podczas działania funkcji Anti-




Frost temperatura zostanie ustawiona ręcznie, funkcja ta wyłączy się.

WYMIANA BATERII W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA

- Aby wymienić baterię w pilocie zdalnego sterowania, przesunąć zatrzask komory baterii w bok i wyjąć komorę baterii. Wyjmij starą baterię i włóż nową tego samego typu. Zwróć przy tym uwagę na prawidłową biegunowość baterii, patrz rys. Wsuń komorę baterii z powrotem do pilota.
- Typ baterie to CR2025.
- Zawsze wyjmuj rozładowaną baterię z pilota zdalnego sterowania.

- Jeżeli nie korzystasz z pilota zdalnego sterowania przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.

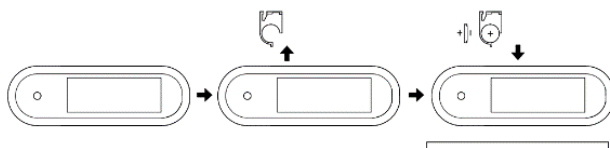

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i wysusz.
- Regularnie usuwaj nagromadzony kurz z otworów wlotu i wylotu powietrza za pomocą odkurzacza.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Przed użyciem urządzenie musi być całkowicie suche.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

MOBILNA APLIKACJA

Urządzeniem można również sterować za pomocą aplikacji mobilnej ze smartfonu.

- Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną Rohnson za pomocą kodu QR, z Google Play lub App Store (dla systemu operacyjnego Android 5.0 i nowszych / iOS 11.0 i nowszych).
- Zarejestruj się za pomocą swojego numeru telefonu lub adresu e-mail i się zaloguj.
- Włącz Bluetooth w swoim telefonie komórkowym.
- Podłącz urządzenie do zasilania, ustaw włącznik/wyłącznik w pozycji włączonej i włącz urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania na panelu sterowania.





Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawiania mocy  przez 3

sekundy, aż wskaźnik Wi-Fi na wyświetlaczu zacznie migać. W tym momencie urządzenie jest gotowe do sparowania.

Pamiętaj: Podczas pierwszego parowania urządzenia z lokalną siecią Wi-Fi zaleca się, aby zarówno urządzenie, jak i telefon komórkowy znajdowały się w odległości mniejszej niż 1 m od modemu/routera.

- Aby sparować urządzenie, kliknij „+” lub „Dodaj urządzenie” w aplikacji.
- Sprawdź, czy wskaźnik Wi-Fi miga (jeżeli nie, powtórz powyższą procedurę). Kliknij „następny”.
- Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź hasło do tej sieci. Kliknij „następny”.
- Poczekaj, aż urządzenie sparuje się z aplikacją. Po pomyślnym sparowaniu zaświeci się wskaźnik Wi-Fi, a urządzeniem można sterować ze strony głównej aplikacji.
- Z poziomu strony głównej aplikacji możesz ustawić żądaną temperaturę, moc grzewczą oraz timer dobowy.
- Wybierz żądaną niską moc 1000 W, wysoką moc 2000 W, moc automatyczną lub anuluj. W trybie automatycznym urządzenie automatycznie reguluje temperaturę.
- W ustawieniach można skonfigurować funkcję blokady rodzicielskiej, funkcję Anti-Frost lub timer tygodniowy.
- Aby ustawić tygodniowy timer, kliknij „Dodaj timer”. Możesz ustawić czas włączenia i wyłączenia urządzenia dla różnych dni tygodnia, powtarzanie timera oraz żądaną temperaturę. Aby zapisać ustawienia, kliknij „Zapisz” w prawym górnym rogu. Tę samą procedurę można zastosować do wprowadzenia innych ustawień timera tygodniowego. Możesz usunąć ustawiony timer przesuwając go w lewo na liście.
- Aby przejść do dalszych ustawień

urządzenia, kliknij . Tutaj możesz zmienić nazwę urządzenia, znaleźć informacje o urządzeniu lub udostępnić sterowanie urządzeniem maksymalnie 20 innym użytkownikom.

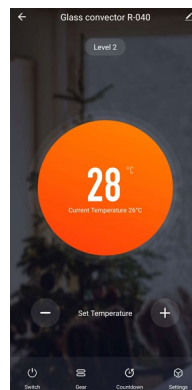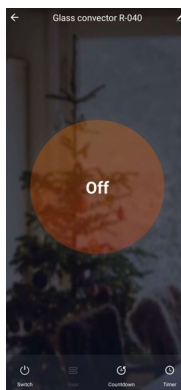

SPECYFIKACJA Wi-Fi

Model: GHP-S20D / R-040

Norma: 802.11 B/G/N20

Typ anteny: antena PCB

Częstotliwość WiFi: 2,400-2,4835 GHz

Maksymalna moc: 17,5 dBm średnica

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 2,9 mm x 16 mm x 24 mm (tolerancja $\pm 0,35$ mm)

Temperatura pracy: -20 °C-85 °C

Napięcie wejściowe: 3,0 do 3,6 V

Producent: Ningbo Meina Electrical Appliances Co., Ltd

Adres: No. 1366, The South Rixian Road, Binhai Economical Development Zone, Cixi, Zhejiang, Chiny

Tel: 0086-574-63785198

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ningbo Meina Electrical Appliances Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu R-040 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna na następującej stronie internetowej: www.rohnson.cz.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	230 V
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Znamionowy pobór mocy	2000 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Model R-040 Genius Wi-Fi			
Dane	Znak	Wartość	Jednostka
Moc grzewcza			
Znamionowa moc grzewcza	P _{nom}	2,000	kW
Minimalna moc grzewcza (indykacyjna)	P _{min}	0,993	kW
Maksymalna ciągła moc grzewcza	P _{max,c}	1,965	kW
Pobór pomocniczej energii elektrycznej			
W trybie wyłączonym	P _o	0,00	W
W trybie gotowości	P _{sm}	0,19	W
W trybie spoczynku	P _{idle}	0,20	W
W trybie gotowości sieciowej	P _{ns}	brak danych	W
Tryb gotowości z informacją lub stanem na wyświetlaczu			Tak
Efektywność energetyczna ogrzewania sezonowego w trybie aktywnym	η _{S,on}	92,5	%

Dane	Jednostka
Typ emisji ciepła/regulacji temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden)	
jeden stopień mocy cieplnej, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
dwa lub więcej stopni ręcznych, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
z termostatem mechanicznym do regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	Tak
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem dziennym	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem tygodniowym	Nie

Inne opcje sterowania (można wybrać więcej opcji)	
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności osób	Nie
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Nie
z pilotem zdalnego sterowania	Nie
z adaptacyjną regulacją startu	Nie
z ograniczeniem czasu pracy	Tak
z czarnym sferycznym czujnikiem	Nie
z funkcją samouczenia	Nie
z kontrolą dokładności	Nie
Dane kontaktowe	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Republika Czeska

Produkt ten jest przeznaczony tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub okazjonalnego stosowania.