

Robnson®

Instrukcja obsługi

CYFROWY PANEL GRZEWczy Z JONIZACJĄ
R-0410 / R-0415 / R-0420 Ionic



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora lub zewnętrznego timera.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Kabel nie powinien być prowadzony pod dywanem, bieżnikami itp. Umieść kabel poza przestrzenią eksploatacyjną, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu. Nie używaj urządzenia w pobliżu pojemników z wodą.
- Zabrania się obsługi urządzenia w wannie, prysznicy lub basenie.
- Używaj urządzenia tylko z całkowicie rozwiniętym przewodem zasilającym.
- Używaj urządzenie tylko w pozycji pionowej.
- Używaj urządzenia tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie używaj urządzenia na miękkich powierzchniach lub na dywanach z wysokim włóknem.
- Ustaw urządzenie na gładkiej, płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed użyciem należy usunąć opakowanie z urządzenia. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że jest całkowicie i prawidłowo zmontowane.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie lub przewód zasilający nie są uszkodzone.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Powierzchnia urządzenia jest podczas pracy gorąca. Aby uniknąć poparzeń, nie dotykać gorących powierzchni. Ustaw urządzenie tak, aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi z gorącą powierzchnią.
- Odległość między urządzeniem i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 1 m. Nie używaj urządzenia w sąsiedztwie materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których stosuje albo przechowuje się substancje łatwopalne lub wybuchowe, takie jak benzynę, farby itp.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze do tego samego obwodu elektrycznego. Urządzenie nie może znajdować się pod gniazdkiem elektrycznym.

- Przed każdą manipulacją najpierw wyłącz urządzenie, odłącz je od sieci el. i pozwól mu ostygnąć.
- Przed odłączeniem od sieci el. zawsze najpierw wyłączaj urządzenie.
- Nie zakrywaj nigdy urządzenia, aby uniknąć jego przegrzania!
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia. Otwory wlotu i wylotu powietrza nie mogą być blokowane.
- Nie używaj urządzenia do suszenia prania.
- Nie blokuj przestrzeni między urządzeniem i ścianą.
- Po zakończeniu ogrzewania zawsze upewnij się, że wyłącznik bezpieczeństwa jest w pozycji wyłączonej.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Regularnie usuwaj kurz z wlotu i wylotu powietrza za pomocą odkurzacza.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.


OPIS URZĄDZENIA

1. Korpus urządzenia
2. Boczna obudowa
3. Wylot powietrza
4. Uchwyt
5. Wyświetlacz LCD
6. Panel sterowania
7. Przełącznik włącz/wyłącz

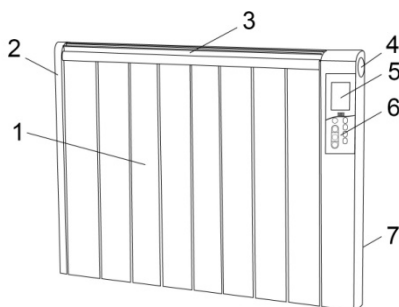


OPIS PANELU STEROWANIA I WYŚWIETLACZA

1. Wskaźnik sygn. ogrzewania
2. Wskaźnik temperatury
3. Wskaźnik sygn. trybu Komfort
4. Wskaźnik sygn. trybu ECO
5. Wskaźnik sygn. mocy
6. Wskaźnik sygn. otwartego okna
7. Wskaźnik sygn. jonizacji
8. Wskaźnik sygn. timera tygodniowego
9. Przycisk włącz/wyłącz
10. Przycisk do ustawienia mocy
11. Przycisk timera
12. Przycisk do ustawiania temperatury
13. Przycisk do ustawienia trybu
14. Przycisk +
15. Przycisk -
16. Przycisk funkcji jonizatora

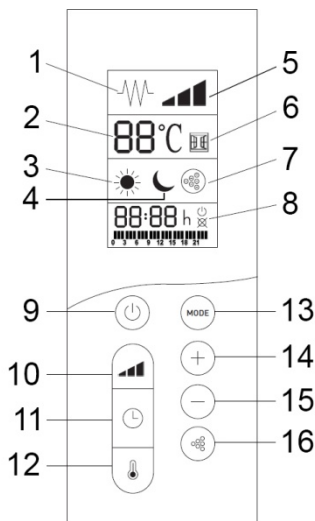

MONTAŻ URZĄDZENIA JAKO URZĄDZENIA WOLNOSTOJĄCEGO




- W przypadku używania urządzenia jako urządzenia wolnostojącego przykręć nóżki do dolnej części urządzenia za pomocą 4 śrub, patrz rys.

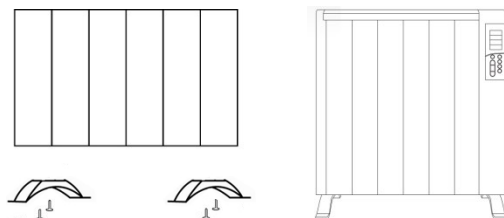

MONTAŻ URZĄDZENIA NA ŚCIANIE

Odległość między śrubami mocującymi

Model	L1 (mm)	L2 (mm)
R-0410	242	242
R-0415	402	402
R-0420	562	562

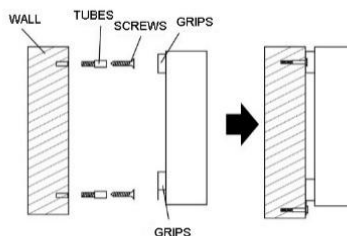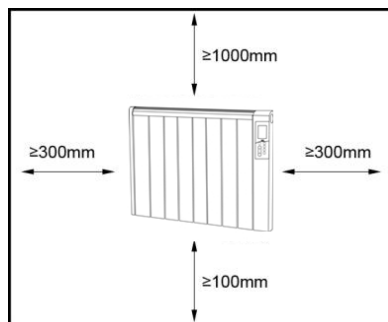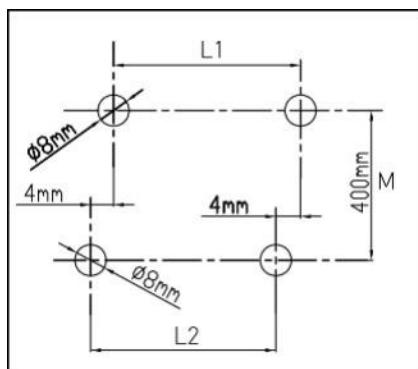

- Ustaw panel grzewczy w odległości co najmniej 10 cm od podłogi i co najmniej 30 cm od otaczających przedmiotów po bokach urządzenia, patrz rysunek.
- Wywierć otwory w ścianie, jak pokazano, i włóż do nich kołki rozporowe. Umieść śruby w górnych otworach.
- Umieść górny wspornik panelu na przygotowanych śrubach, a następnie przykręć dolny wspornik do ściany.
- Upewnij się, że panel grzewczy jest prawidłowo i bezpiecznie przymocowany. Panel należy ustawić prosto, aby uniknąć problemów technicznych.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Usuń wszystkie opakowania.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Ustaw przełącznik włącz/wyłącz do pozycji włączonej (urządzenie znajduje się w trybie gotowości).

- Włącz urządzenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz. Ustawienie domyślne temperatury to 22°C.
- Jeżeli przez 30 sekund nie zostanie wykonane żadne ustawienie, wyświetlacz się wyłączy.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Urządzenie przełącza się w tryb gotowości. Jeżeli nie korzystasz z urządzenia, wyłącz je, ustawiając przełącznik włącz/wyłącz do pozycji wyłączonej.
- W przypadku awarii zasilania czas urządzenia po zresetowaniu jest zresetowany do 00:00, a urządzenie nadal działa w trybie przed awarią.

USTAWIENIE TRYBU

- Użyj przycisku ustawień trybu, aby przełączyć między trybem Komfort i ECO.
- **Tryb Komfort** – jeżeli ustawiono wysoką moc, urządzenie będzie nadal działać z dużą mocą.
- **Tryb ECO** – jeżeli ustawiono wysoką moc, urządzenie będzie kontynuować pracę z niską mocą, jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie o 2°C poniżej ustawionej temperatury.

USTAWIENIE TEMPERATURY

- Aby ustawić temperaturę, naciśnij przycisk ustawiania temperatury i za pomocą przycisków + oraz – ustaw żadaną temperaturę w zakresie 5-35°C. Ustawiona temperatura zostanie zapisana automatycznie po 10 sekundach.

Pamiętaj: Urządzenie jest wyposażone we wskaźnik temperatury w pomieszczeniu. Ustawiona temperatura jest wyświetlana tylko podczas jej ustawiania.

- Jeżeli temperatura w pomieszczeniu wzrośnie o 1°C powyżej ustawionej temperatury, urządzenie przerywa ogrzewanie.
- Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie o 2°C poniżej ustawionej temperatury, urządzenie rozpocznie ogrzewanie.


USTAWIANIE MOCY

- Za pomocą przycisku ustawiania mocy można wybierać między niską  i wysoką  mocą grzewczą.


Model	Niska moc	Wysoka moc
R-0410	500 W	1000 W
R-0415	750 W	1500 W
R-0420	1000 W	2000 W

USTAWIENIE TIMERA I PROGRAMÓW

- Aby ustawić timer tygodniowy, naciśnij przycisk timera i ustaw bieżącą godzinę i dzień tygodnia.
- Aby ustawić czas, przytrzymaj przycisk timera przez 3 sekundy (wskaźnik sygnalizacyjny godzin zacznie migać) i za pomocą przycisków + oraz – ustaw aktualną godzinę. Naciśnij ponownie przycisk timera (wskaźnik sygnalizacyjny minut zacznie migać) i za pomocą przycisków + oraz – ustaw minuty.
- Aby ustawić dzień tygodnia, naciśnij ponownie przycisk timera i za pomocą przycisków + oraz – ustaw aktualny dzień tygodnia 1-7 (1 - poniedziałek, 7 - niedziela).

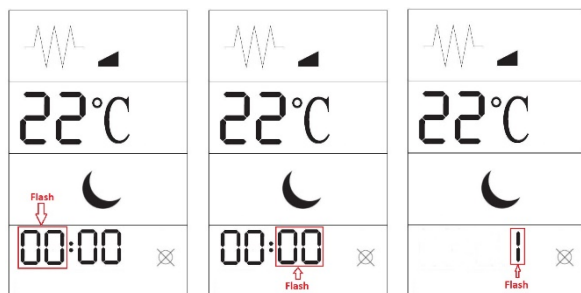

- Naciśnij ponownie przycisk timera i za pomocą przycisków + oraz – ustaw żądany program P1-P9 na poniedziałek (1). Wskaźnik sygnalizacyjny programu nie miga podczas tego kroku. Powtórz tę procedurę, aby ustawić wszystkie pozostałe dni tygodnia. Na koniec naciśnij przycisk timera, aby zapisać i wyjść z ustawień.
- Ustawienia poszczególnych programów P1-P9 można zmienić. Aby zmienić ustawienia programu, otwórz ponownie żądane ustawienia programu dla dni tygodnia (patrz rysunek). W tym kroku przytrzymaj przycisk timera przez 3 sekundy, aż

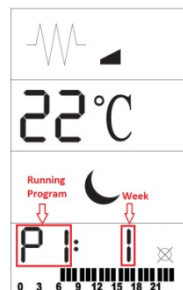

wskaźnik sygnalizacyjny programu zacznie migać, i użyj przycisków + oraz –, aby zmienić ustawienie programu (czas i tryb). Czas ustawia się w pełnych godzinach, przyciskiem + można ustawić tryb Komfort (wyświetlacz pokazuje ■) lub przyciskiem – tryb ECO (wyświetlacz pokazuje □). Po zakończeniu wprowadzania zmian naciśnij przycisk timera. Aby zmienić ustawienia innych programów, ponownie przytrzymaj przycisk timera przez 3 sekundy, użyj przycisku +, aby wybrać żądany program i go zmienić. Możesz zmienić ustawienia wszystkich 9 programów w ten sam sposób.

Pamiętaj: Jeżeli chcesz ustawić sekcję bez ogrzewania, możesz ustawić tryb ECO i minimalną temperaturę 5°C.

Przegląd programów

- **P1** – tryb Komfort 6:00-22:00, tryb ECO przez resztę czasu
- **P2** – tryb Komfort 19:00-6:00, tryb ECO przez resztę czasu
- **P3** – tryb Komfort 6:00-9:00 oraz 16:00-22:00, ECO przez resztę czasu
- **P4** – tryb Komfort 6:00-9:00, 12:00-14:00 oraz 16:00-22:00, tryb ECO przez resztę czasu
- **P5** – tryb ECO przez cały czas
- **P6** – tryb Komfort przez cały czas
- **P7** – tryb Komfort 16:00-22:00, tryb ECO przez resztę czasu
- **P8** – tryb Komfort 06:00-12:00, tryb ECO przez resztę czasu
- **P9** – tryb Komfort 8:00-17:00, tryb ECO przez resztę czasu

FUNKCJA JONIZACJI

- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję jonizacji, naciśnij przycisk jonizacji (włączy się wskaźnik sygnalizacyjny jonizacji).
- Funkcja ta wzbogaca powietrze o korzystne jony ujemne, usuwa kurz i oczyszcza powietrze w pomieszczeniu. Nadaje się dla alergików.

TRYB ANTI-FREEZE

- Urządzenie jest wyposażone w tryb przeciwwzamrożeniowy.


- Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5°C, urządzenie przełączy się w tryb przeciwwamrożeniowy. Zapali się wskaźnik sygnalizacyjny



. Gdy temperatura wzrośnie powyżej 8°C, tryb Anti-freeze się wyłącza.

FUNKCJA WYKRYWANIA OTWARTEGO OKNA

- Ta funkcja jest opcjonalna. W ustawieniu domyślnym jest wyłączona.
- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, przytrzymaj przycisk – przez 3 sekundy w trybie gotowości urządzenia, a następnie użyj przycisków + lub –, aby włączyć (on) lub wyłączyć funkcję (off), patrz rys.
- Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie o 2°C w ciągu 5 minut, aktywowane jest wykrywanie otwartego okna. Zapala się wskaźnik sygnalizacyjny otwartego okna, urządzenie przerywa ogrzewanie i przechodzi w tryb Anti-Freeze.
- Urządzenia automatycznie wznowia pracę po 65 minutach. Jeżeli chcesz wznowić pracę wcześniej, naciśnij przycisk włącz/wyłącz (urządzenie przełączy się w tryb gotowości), a następnie naciśnij ponownie przycisk włącz/wyłącz, aby ponownie włączyć urządzenie. Urządzenie będzie nadal działać w pierwotnym trybie przed wykryciem otwartego okna.

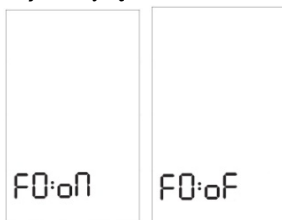

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

- Aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, naciśnij przycisk włącz/wyłącz przez 10 sekund w trybie gotowości urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką, a następnie wysusz. Przed użyciem urządzenie musi być całkowicie suche.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

DANE TECHNICZNE R-0410 / R-0415 / R-0420

Zakres napięcia znamionowego	230 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	1000 W / 1500 W / 2000 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Model R-0410 Ionic			
Dane	Znak	Wartość	Jednostka
Moc grzewcza			
Znamionowa moc grzewcza	P _{nom}	1,0	kW
Minimalna moc grzewcza (indykacyjna)	P _{min}	1,0	kW
Maksymalna ciągła moc grzewcza	P _{max,c}	1,0	kW
Pobór pomocniczej energii elektrycznej			
Przy znamionowej mocy grzewczej	e _{lmax}	brak danych	kW
Przy minimalnej mocy grzewczej	e _{lmin}	brak danych	kW
W trybie gotowości	e _{lSB}	0	kW

Dane	Jednostka
Tylko w przypadku lokalnych elektrycznych pieców akumulacyjnych: rodzaj przyjmowania ciepła (wybierz jeden)	
ręczne sterowanie przechowywania ciepła z wbudowanym termostatem	Nie
ręczne sterowanie przechowywania ciepła z informacją zwrotną wskazującą temperaturę w pomieszczeniu i/lub temperaturę zewnętrzną	Nie
elektroniczne sterowanie przechowywania ciepła z informacją zwrotną wskazującą temperaturę w pomieszczeniu i/lub temperaturę zewnętrzną	Nie
emisja ciepła z wentylatorem	Nie
Typ emisji ciepła/regulacji temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden)	
jeden stopień mocy cieplnej, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
dwa lub więcej stopni ręcznych, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
z termostatem mechanicznym do regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie

z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem dziennym	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem tygodniowym	Tak
Inne opcje sterowania (można wybrać więcej opcji)	
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności osób	Nie
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Tak
z pilotem zdalnego sterowania	Nie
z adaptacyjną regulacją startu	Nie
z ograniczeniem czasu pracy	Nie
z czarnym sferycznym czujnikiem	Nie
Dane kontaktowe	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Republika Czeska

Produkt ten jest przeznaczony tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub okazjonalnego stosowania.

Model R-0415 Ionic			
Dane	Znak	Wartość	Jednostka
Moc grzewcza			
Znamionowa moc grzewcza	P _{nom}	1,5	kW
Minimalna moc grzewcza (indykacyjna)	P _{min}	1,5	kW
Maksymalna ciągła moc grzewcza	P _{max,c}	1,5	kW
Pobór pomocniczej energii elektrycznej			
Przy znamionowej mocy grzewczej	el _{max}	brak danych	kW
Przy minimalnej mocy grzewczej	el _{min}	brak danych	kW

W trybie gotowości	eISB	0	kW
--------------------	------	---	----

Dane	Jednostka
Tylko w przypadku lokalnych elektrycznych pieców akumulacyjnych: rodzaj przyjmowania ciepła (wybierz jeden)	
ręczne sterowanie przechowywania ciepła z wbudowanym termostatem	Nie
ręczne sterowanie przechowywania ciepła z informacją zwrotną wskazującą temperaturę w pomieszczeniu i/lub temperaturę zewnętrzną	Nie
elektroniczne sterowanie przechowywania ciepła z informacją zwrotną wskazującą temperaturę w pomieszczeniu i/lub temperaturę zewnętrzną	Nie
emisja ciepła z wentylatorem	Nie
Typ emisji ciepła/regulacji temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden)	
jeden stopień mocy cieplnej, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
dwa lub więcej stopni ręcznych, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
z termostatem mechanicznym do regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem dziennym	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem tygodniowym	Tak
Inne opcje sterowania (można wybrać więcej opcji)	
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności osób	Nie
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Tak
z pilotem zdalnego sterowania	Nie

z adaptacyjną regulacją startu	Nie
z ograniczeniem czasu pracy	Nie
z czarnym sferycznym czujnikiem	Nie
Dane kontaktowe	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Republika Czeska

Produkt ten jest przeznaczony tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub okazjonalnego stosowania.

Model R-0420 Ionic			
Dane	Znak	Wartość	Jednostka
Moc grzewcza			
Znamionowa moc grzewcza	P _{nom}	2,0	kW
Minimalna moc grzewcza (indykacyjna)	P _{min}	2,0	kW
Maksymalna ciągła moc grzewcza	P _{max,c}	2,0	kW
Pobór pomocniczej energii elektrycznej			
Przy znamionowej mocy grzewczej	el _{max}	brak danych	kW
Przy minimalnej mocy grzewczej	el _{min}	brak danych	kW
W trybie gotowości	el _{SB}	0	kW

Dane	Jednostka
Tylko w przypadku lokalnych elektrycznych pieców akumulacyjnych: rodzaj przyjmowania ciepła (wybierz jeden)	
ręczne sterowanie przechowywania ciepła z wbudowanym termostatem	Nie
ręczne sterowanie przechowywania ciepła z informacją zwrotną wskazującą temperaturę w pomieszczeniu i/lub temperaturę zewnętrzną	Nie

elektroniczne sterowanie przechowywania ciepła z informacją zwrotną wskazującą temperaturę w pomieszczeniu i/lub temperaturę zewnętrzną	Nie
emisja ciepła z wentylatorem	Nie
Typ emisji ciepła/regulacji temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden)	
jeden stopień mocy cieplnej, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
dwa lub więcej stopni ręcznych, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
z termostatem mechanicznym do regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem dziennym	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem tygodniowym	Tak
Inne opcje sterowania (można wybrać więcej opcji)	
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności osób	Nie
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Tak
z pilotem zdalnego sterowania	Nie
z adaptacyjną regulacją startu	Nie
z ograniczeniem czasu pracy	Nie
z czarnym sferycznym czujnikiem	Nie
Dane kontaktowe	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Republika Czeska

Produkt ten jest przeznaczony tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub okazjonalnego stosowania.