

Rohinson[®]

Návod k použití

TOPNÝ PANEL MICA

R-068



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umisťujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí. Netahejte za napájecí kabel.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, nicméně není vhodný pro použití v koupelnách, poblíž bazénů apod. Spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Spotřebič umisťujte pouze na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.


Upozornění: Spotřebič je při provozu horký. Nedotýkejte se horkých povrchů holýma rukama. Používejte pouze rukojeť a ovladače.

- Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby vzdálenost zadní a horní části od okolních předmětů byla alespoň 50 cm a vzdálenost přední části alespoň 120 cm.
- Spotřebič musí být umístěn alespoň 50 cm od hořlavých materiálů, jako jsou např. záclony, nábytek, lůžkoviny, oblečení, papír apod.
- Nepoužívejte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé či výbušné látky, jako např. benzín, nátěry apod.
- Nepoužívejte spotřebič v místnosti menší než 4 m².
- Používejte spotřebič pouze ve vzpřímené poloze.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla.
- Zajistěte, aby se na mřížce pro vstup a výstup vzduchu nehromadil prach a nedošlo tak k přehřátí. V případě potřeby odpojte spotřebič z el. sítě a pomocí vysavače pravidelně odstraňujte prach a nečistoty.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Nepokládejte na spotřebič žádné předměty.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- V případě přehřátí nebo převrnutí dojde k aktivaci bezpečnostní pojistky a k vypnutí spotřebiče. V takovém případě nechte spotřebič vychladnout, nezapínejte jej ihned znovu.



POPIS SPOTŘEBIČE

1. Regulátor teploty
2. Ovladač výkonu
3. Přední mřížka
4. Držák koleček

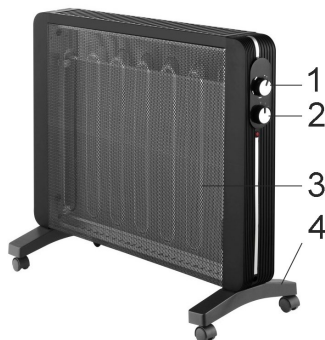

MONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Umístíte kolečka do držáků koleček a ujistíte že, že jsou pevně nasazená.
- Otočte spotřebič vzhůru nohama a přišroubujte držáky koleček na spodní stranu spotřebiče. Poté postavte spotřebič na kolečka.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Pro nastavení nízkého výkonu vytápění otočte ovladač do pozice I (1000 W), pro nastavení vysokého výkonu vytápění otočte ovladač do pozice II (2000 W).
- Regulátorem teploty otočte na maximum. Poté, co dosáhnete v místnosti požadované teploty, otáčejte regulátorem pomalu proti směru hodinových ručiček, dokud se neozve cvaknutí, a regulátor ponechte v této pozici. Spotřebič pak bude nadále udržovat nastavenou úroveň teploty.
- Pro vypnutí spotřebiče nastavte regulátor teploty na minimální pozici a otočte ovladač výkonu do pozice 0 (vypnuto).

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA PROTI PŘEHŘÁTÍ A PRO PŘÍPAD PŘEVHRNUTÍ

- Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou proti přehřátí. V případě aktivace pojistky vypněte spotřebič přepnutím ovladače výkonu do pozice 0 a odpojte spotřebič z el. sítě. Zkontrolujte, zda není mřížka spotřebiče blokována a

případně ji vyčistěte. Nechte spotřebič vychladnout a poté jej opět zapojte do el. sítě a zapněte.

- V případě převrnutí se spotřebič automaticky vypne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Pravidelně čistěte mřížku spotřebiče od prachu a nečistot vysavačem.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem a před dalším použitím nechte zcela oschnout. Zamezte vniknutí vody do spotřebiče.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uložte jej v původním obalu na suchém a chladném místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Model R-068			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	2.000	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	1.000	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	2.000	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
V režimu vypnuto	P_o	0.00	W
V pohotovostním režimu	P_{sm}	-	W
V nečinném režimu	P_{idle}	0.00	W
V pohotovostním režimu sítě	P_{nsm}	-	W
Pohotovostní režim s informací nebo stavem na displeji			Ne
Energetická účinnost sezónního vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Údaj	Jednotka
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	Ne
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Ne
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	Ano
s elektronickou regulací teploty v místnosti	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	Ne
Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	Ne
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ne
s dálkovým ovládáním	Ne

s adaptivně řízeným spouštěním	Ne
s omezením doby činnosti	Ne
s černým kulovým čidlem	Ne
s funkcí samoučení	Ne
s kontrolou přesnosti	Ne
Kontaktní údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.