

Rohnson®

Instrukcja obsługi

KONWEKTOR Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

R-082



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora lub zewnętrznego timera.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie albo przenoszenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozwinięty i nie dotyka gorących powierzchni urządzenia.
- Kabel nie powinien być prowadzony pod dywanem, bieżnikami itp. Umieść kabel poza przestrzenią eksploatacyjną, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku w łazienkach, pralniach, w pobliżu basenów itp. Nie używaj urządzenia w pobliżu pojemników z wodą lub w wilgotnym środowisku.
- Zabrania się obsługi urządzenia w wannie, prysznicu lub basenie.
- Używaj urządzenia tylko z całkowicie rozwiniętym przewodem zasilającym.
- Urządzenie używaj tylko w pozycji pionowej.
- Nie używaj urządzenia na miękkich powierzchniach lub na dywanach z wysokim włóknem.
- Ustaw urządzenie na gładkiej, płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed użyciem należy usunąć opakowanie z urządzenia. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że jest całkowicie i prawidłowo zmontowane.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie lub przewód zasilający nie są uszkodzone.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Powierzchnia urządzenia jest podczas pracy gorąca. Aby uniknąć poparzeń, nie dotykaj gorących powierzchni. Ustaw urządzenie tak, aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi z gorącą powierzchnią.
- Odległość między urządzeniem i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 1 m. Nie używaj urządzenia w sąsiedztwie materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których stosuje albo przechowuje się substancje łatwopalne lub wybuchowe, takie jak benzynę, farby itp.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze do tego samego obwodu elektrycznego. Urządzenie nie może znajdować się pod gniazdkiem elektrycznym.

- Przed każdą manipulacją najpierw wyłącz urządzenie, odłącz je od sieci el. i pozwól mu ostygnąć.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie i ustaw wyłącznik bezpieczeństwa w pozycji wyłączonej.
- Nie zakrywaj nigdy urządzenia, aby uniknąć jego przegrzania!
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia. Otwory wlotu i wylotu powietrza nie mogą być blokowane.
- Nie używaj urządzenia do suszenia prania.
- Nie blokuj przestrzeni między urządzeniem i ścianą.
- Po zakończeniu ogrzewania zawsze upewnij się, że wyłącznik bezpieczeństwa jest w pozycji wyłączonej.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Regularnie usuwaj kurz z wlotu i wylotu powietrza za pomocą odkurzacza.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Opakowania umieść poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie wyposażone jest w blokadę bezpieczeństwa chroniącą przed przegrzaniem. W razie przegrzania urządzenie wyłączy się automatycznie. W takim przypadku odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozwól mu ostygnąć przez około 15 minut. Jeżeli urządzenie wyłącza się wielokrotnie, sprawdź, czy otwory wlotowe i wylotowe są czyste i drożne.
- Urządzenie wyposażone jest w blokadę bezpieczeństwa na wypadek jego przewrócenia. W przypadku przewrócenia urządzenie wyłączy się automatycznie.

OPIS URZĄDZENIA

1. Przełącznik włącz/wyłącz
2. Panel sterowania
3. Uchwyt
4. Wyświetlacz
5. Wylot powietrza
6. Wlot powietrza
7. Nóżki

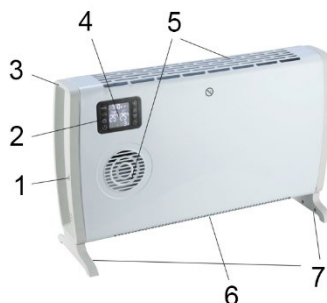

OPIS PANELU STEROWANIA


1. Wskaźnik mocy
2. Wskazanie wentylatora
3. Wskazanie trybu Anti-Frost
4. Przycisk wentylatora
5. Przycisk +
6. Przycisk -
7. Przycisk timera
8. Wskaźnik ustawionej temperatury
9. Wskazanie timera
10. Wskazanie blokady rodzicielskiej
11. Wskaźnik aktualnej temperatury
12. Przycisk ON/OFF
13. Przycisk blokady rodzicielskiej
14. Przycisk ustawienia jednostki temperatury
15. Przycisk do ustawienia mocy



Pamiętaj: Funkcje przycisków na pilocie odpowiadają funkcjom przycisków na panelu sterowania.

INSTALACJA NÓŻEK

- Przed użyciem urządzenia przykręć najpierw nóżki (dostarczane osobno w opakowaniu) do spodu urządzenia za pomocą 4 śrub.

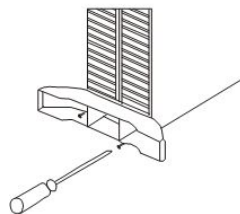

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Usuń wszystkie opakowania.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania i włącz je, ustawiając przełącznik włącz/wyłącz do pozycji włączonej. Urządzenie jest w trybie gotowości.
- Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF.
- Podczas pierwszego użycia urządzenia (lub jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas) może pojawić się delikatny zapach lub dym. Zjawisko to jest normalne i szybko znika.

USTAWIANIE MOCY

- Za pomocą przycisku ustawiania trybu można przełączać pomiędzy niską mocą grzania (750 W), średnią mocą grzania (1250 W) i wysoką mocą grzania (2000 W).

USTAWIENIE TEMPERATURY

- Za pomocą przycisków + oraz – wybierze żądaną temperaturę w zakresie 5-45°C.

WENTYLATOR

- Aby załączyć lub wyłączyć funkcję wentylatora, naciśnij przycisk wentylatora. Wentylator służy do szybszego nagrzania pomieszczenia.

USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO

- Timer służy do ustawiania czasu wyłączenia urządzenia.
- Aby ustawić czas, po którym urządzenie się wyłączy, naciśnij kilkakrotnie przycisk timera. Zakres ustawienia wynosi od 1 do 24 godz.

- Aby wyłączyć ustawiony timer, naciśnij przycisk kilkakrotnie przycisk timera, aż wskaźnik świetlny timera zgaśnie lub wyłącz urządzenie przyciskiem ON/OFF.

FUNKCJA BLOKADY RODZICIELSKIEJ

- Aby włączyć lub wyłączyć blokadę rodzicielską, przytrzymaj przycisk blokady rodzicielskiej przez 3 sekundy. Podczas tej funkcji wyświetlacz wyłącza się, a funkcje przycisków są blokowane.

USTAWIENIE JEDNOSTKI TEMPERATURY

- Aby przełączyć jednostkę temperatury (°C / °F), naciśnij przycisk ustawiania jednostki temperatury.

FUNKCJA ANTI-FROST

- Funkcja Anti-Frost służy jako ochrona przed zamarznięciem urządzenia. Jeżeli urządzenie jest w trybie gotowości i aktualna temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5 °C, automatycznie włącza się ogrzewanie. Gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do 10 °C, urządzenie ponownie przełączy się do trybu gotowości.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką, a następnie wysusz. Przed użyciem urządzenie musi być całkowicie suche.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Regularnie usuwaj kurz z wlotu i wylotu powietrza za pomocą odkurzacza.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	2000 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Model R-082			
Dane	Znak	Wartość	Jednostka
Moc grzewcza			
Znamionowa moc grzewcza	P_{nom}	1,850	kW
Minimalna moc grzewcza (indykatoryjna)	P_{min}	0,690	kW
Maksymalna ciągła moc grzewcza	$P_{max,c}$	1,850	kW
Pobór pomocniczej energii elektrycznej			
W trybie wyłączonym	P_o	0,00	W
W trybie gotowości	P_{sm}	0,33	W
W trybie spoczynku	P_{idle}	0,48	W
W trybie gotowości sieciowej	P_{nsm}	N/A	W
Tryb gotowości z informacją lub stanem na wyświetlaczu			Nie
Efektywność energetyczna ogrzewania sezonowego w trybie aktywnym	$\eta_{s,on}$	91.5	%

Dane	Jednostka
Typ emisji ciepła/regulacji temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden)	
jeden stopień mocy cieplnej, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
dwa lub więcej stopni ręcznych, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
z termostatem mechanicznym do regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	Tak
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem dziennym	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem tygodniowym	Nie
Inne opcje sterowania (można wybrać więcej opcji)	
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności osób	Nie

regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Nie
z pilotem zdalnego sterowania	Nie
z adaptacyjną regulacją startu	Nie
z ograniczeniem czasu pracy	Tak
z czarnym sferycznym czujnikiem	Nie
s funkcją samouczenia	Nie
z kontrolą dokładności	Nie
Dane kontaktowe	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Republika Czeska

Produkt ten jest przeznaczony tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub okazjonalnego stosowania.