

Rohinson®

Návod k použití

DIGITÁLNÍ TOPNÝ PANEL MICA R-087 Genius Wi-Fi



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umísťujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti nádob s vodou.
- Je zakázáno ovládat spotřebič, pokud se nacházíte ve vaně, sprše nebo v bazénu.
- Používejte spotřebič pouze s plně rozvinutým napájecím kabelem.
- Spotřebič používejte pouze ve vzpřímené poloze.
- Nepoužívejte spotřebič na měkkém povrchu nebo na kobercích s vysokým vláknem.
- Spotřebič umísťujte pouze na hladký, rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před použitím spotřebič zbavte obalových materiálů. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zcela a správně sestaven.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není spotřebič nebo napájecí kabel poškozen.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Povrch spotřebiče je při provozu horký. Abyste se vyvarovali popálení, nedotýkejte se horkých povrchů. Umístěte spotřebič tak, abyste zabránili nechtěnému kontaktu s horkým povrchem.
- Vzdálenost volně stojícího spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 1 m. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů.
- Při instalaci spotřebiče na stěnu musí být kolem spotřebiče na všech stranách ponechán volný prostor alespoň 15 cm.
- Nepoužívejte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé či výbušné látky, jako např. benzín, nátěry apod.
- Nezapojte spotřebič s vysokým příkonem do stejného el. okruhu. Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte, aby nedošlo k přehřátí.

- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla.
- Neblokujte prostor mezi spotřebičem a zdí.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou a vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Pravidelně odstraňujte pomocí vysavače prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte spotřebič v malých místnostech v přítomnosti imobilních osob.
- Spotřebič je vybaven pojistkou, která v případě přehřátí vypne spotřebič. V případě, že dojde k přehřátí a aktivaci pojistky, spotřebič odpojte z el. sítě a nechte jej před dalším použitím vychladnout po dobu 45 minut.
- Maximální radioelektrický výkon ve frekvenčních pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, je 17,5 dBm a 2,400 ~ 2,4835 GHz.


POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Displej
2. Tlačítko +
3. Tlačítko zapnuto/vypnuto
4. Tlačítko časovače
5. Tlačítko –
6. Tlačítko nastavení režimu

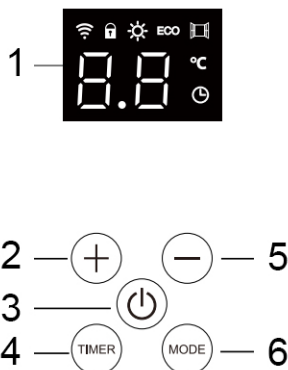

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ


1. Tlačítko zapnuto/vypnuto
2. Tlačítko nastavení režimu
3. Tlačítko časovače
4. Tlačítko režimu otevřeného okna
5. Tlačítko +
6. Tlačítko –
7. Tlačítko dětského zámku

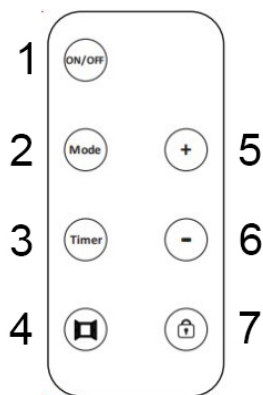

Pozn.: Funkce tlačítek na dálkovém ovládání odpovídají funkcím tlačítek na ovládacím panelu.


MONTÁŽ PANELU JAKO VOLNÉ STOJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ

- Opatrně postavte spotřebič vzhůru nohama na měkký povrch (např. koberec).
- Pomocí šroubů připevníte ke spotřebiči nožičky. Na přišroubované nožičky poté zatlačením nasadíte kolečka.
- Spotřebič otočte a postavte na nožičky.

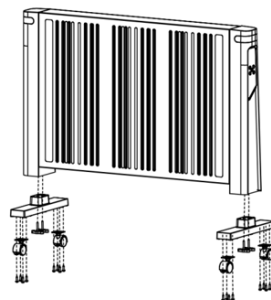

INSTALACE PANELU NA STĚNU

- Před instalací na stěnu se ujistěte, že se v místě instalace nenachází el. kabely, vodovodní trubky apod.
- Připravte si příslušenství pro montáž, které je součástí balení.
- Spotřebič umístěte v min. vzdálenosti 15 cm od okolních objektů.
- Umístěte držák topidla horizontálně na zeď v místě, kam chcete umístit spotřebič. Označte a vyvrtejte otvory pro držák a přišroubujte jej ke zdi tak, aby šrouby přecházely držák cca o 5 mm.
- Zarovnejte otvory na zadní straně spotřebiče s vyčnívajícími šrouby držáku a spotřebič na ně nasadte.
- Ochranné podložky na spodní straně spotřebiče by se měly po správné instalaci opírat o zeď.
- Ujistěte se, že je spotřebič řádně a pevně připevněn.

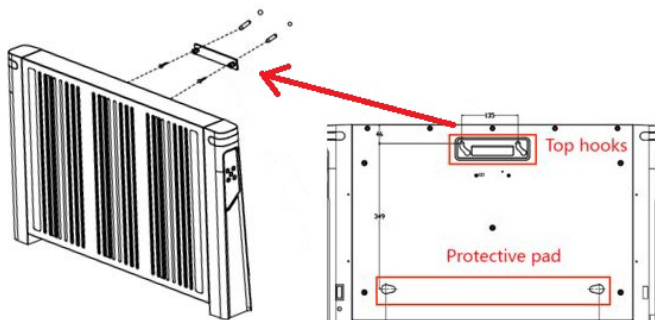

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Spotřebič bude v pohotovostním režimu.
- Pro zapnutí nebo vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.
- Na displeji se zobrazuje aktuální teplota v místnosti.
- Výchozí nastavení spotřebiče je pondělí, 12 h, režim nízkého výkonu, teplota 20 °C.
- Pokud není spotřebič připojen k Wi-Fi, je nutné nejprve nastavit čas (při připojení k Wi-Fi se aktuální čas nastaví automaticky).
- Při prvním použití spotřebiče (nebo pokud nebyl spotřebič delší dobu používán) můžete zaznamenat mírný zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí. Zajistěte dostatečné odvětrání.

NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU

- Pro nastavení aktuálního dne v týdnu a času zvolte režim týdenního časovače „UP“. Tlačítka + nebo – zvolte aktuální den v týdnu d1 – d7 (pondělí – neděle). Pro nastavení hodin stiskněte tlačítko časovače a tlačítka + a – nastavte aktuální hodinu. Pro nastavení minut stiskněte opět tlačítko časovače a tlačítka + a – nastavte minuty. Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte znovu tlačítko časovače.

NASTAVENÍ REŽIMU

- Pro nastavení požadovaného režimu stiskněte opakovaně tlačítko nastavení režimu. Lze přepínat mezi režimem L / H / ECO / UP a režimem otevřeného okna.
- Režim nízkého výkonu „L“ – v tomto režimu spotřebič vytápí při výkonu 1000 W, lze nastavit požadovanou teplotu.
- Režim vysokého výkonu „H“ – v tomto režimu spotřebič vytápí při výkonu 2000 W, lze nastavit požadovanou teplotu.
- Režim ECO – v tomto režimu spotřebič vytápí při výkonu 2000 W, lze nastavit požadovanou teplotu. První 2 minuty po zapnutí režimu spotřebič vytápí bez ohledu na nastavenou teplotu, po 2 minutách pokračuje ve vytápění podle nastavené teploty. Pokud je teplota v místnosti vyšší nebo stejná jako

nastavená teplota, spotřebič přeruší vytápění. Pokud teplota v místnosti klesne o 3 °C pod nastavenou teplotu, spotřebič opět začne vytápět.

- Režim týdenního časovače „UP“ – nastavení týdenního časovače lze provést pouze v aplikaci. Při zvolení režimu týdenního časovače bude poté spotřebič vytápět podle nastavení v aplikaci.
- Režim otevřeného okna  – po zvolení tohoto režimu se na displeji zobrazí symbol „H“ po dobu 3 vteřin. Pokud v tomto režimu spotřebič detekuje pokles teploty o 4 °C během 30 minut, automaticky přeruší vytápění. Pokud během 30 minut teplota opět stoupne o 2 °C, spotřebič bude pokračovat ve vytápění. V tomto režimu lze nastavit požadovanou teplotu.

NASTAVENÍ TEPLoty

- Pro nastavení požadované teploty ve zvoleném režimu stiskněte opakovaně tlačítka + a -. Nastavení je možné v rozmezí 5-35 °C.
- Pokud je spotřebič v provozu, na displeji se zobrazuje indikace .

Pozn.: Odchylka ukazatele teploty spotřebiče je ≤ 4 °C.

NASTAVENÍ ČASOVAČE PRO VYPNUTÍ VYTÁPĚNÍ

- Pro nastavení doby, za kterou se spotřebič vypne, stiskněte opakovaně tlačítko časovače. Nastavení je možné v rozmezí 0-8 h.
- Funkce časovače pro vypnutí je dostupná pro režim L, H a režim otevřeného okna.

NASTAVENÍ TÝDENNÍHO ČASOVAČE (REŽIM „UP“)

- Týdenní časovač slouží pro nastavení času zapnutí a vypnutí vytápění a požadované teploty pro každý den v týdnu. Nastavení týdenního časovače lze provést pouze v mobilní aplikaci. Při zvolení režimu týdenního časovače bude poté spotřebič vytápět podle nastavení v aplikaci.
- Pokud nebude týdenní časovač v aplikaci nastaven, bude spotřebič v režimu týdenního časovače vytápět podle výchozího nastavení nepřetržitě při teplotě 20 °C.

FUNKCE DĚTSKÉHO ZÁMKU

- Pro zapnutí/vypnutí dětského zámku stiskněte dlouze tlačítko + nebo – na ovládacím panelu po dobu 3 vteřin, nebo stiskněte tlačítko dětského zámku na dálkovém ovládání. Tlačítko zapnuto/vypnuto zůstává při funkci dětského zámku aktivní (zapnutí ani vypnutí spotřebiče funkci nezruší).

FUNKCE WI-FI

- Pro zapnutí funkce Wi-Fi stiskněte dlouze tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu 3 vteřin, dokud se nezve zvukový signál a indikace Wi-Fi nezačne blikat.

ZTLUMENÍ / VYPNUTÍ PODSVÍCENÍ DISPLEJE

- Pokud po dobu 60 vteřin nedojde k žádnému nastavení, jas displeje se automaticky ztlumí. Stisknutím jakéhokoli tlačítka se displej opět plně rozsvítí.
- Pro vypnutí podsvícení stiskněte v provozním režimu spotřebiče zároveň dlouze tlačítko – a tlačítko časovače po dobu 3 vteřin. Stisknutím jakéhokoli tlačítka se displej opět plně rozsvítí.

RESETOVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Pro resetování spotřebiče do továrního nastavení stiskněte během provozu spotřebiče zároveň dlouze tlačítko nastavení režimu a tlačítko + po dobu 3 vteřin. Spotřebič přejde do pohotovostního režimu. Po zapnutí spotřebiče tlačítkem zapnuto/vypnuto bude obnoveno tovární nastavení.

CHYBOVÉ KÓDY

E1	Otevřený obvod	Kontaktujte autorizovaný servis
E2	Zkrat	
E3	Příliš vysoká teplota (> 50 °C)	Pokud po úpravě teploty spotřebič neobnoví provoz, kontaktujte autorizovaný servis

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem a nechte oschnout.
- Nahromaděný prach z mřížek spotřebiče odstraňte pomocí vysavače.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Ujistěte se, že je spotřebič naprosto suchý před tím, než ho opět zapojíte do el. sítě.
- Spotřebič nedemontujte.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém a chladném místě.

MOBILNÍ APLIKACE

Spotřebič lze ovládat také pomocí mobilní aplikace z chytrého telefonu.

- Stáhněte a nainstalujte si mobilní aplikaci Rohson pomocí QR kódu, z Google Play nebo App Store (pro verze operačního systému Android 5.0 a vyšší / iOS 11.0 a vyšší).
- Zaregistrujte se pomocí e-mailu a přihlaste se.
- Zapněte na svém mobilním telefonu funkci Bluetooth.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Pro spárování stiskněte dlouze tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu 3 vteřin, dokud se neozve zvukový signál a indikace Wi-Fi nezačne blikat. Po úspěšném připojení k síti se ozve zvukový signál a indikace Wi-Fi bude blikat v intervalu 2 vteřiny.




Pozn.: Při prvním párování zařízení s místní sítí Wi-Fi je doporučeno, aby spotřebič i mobilní telefon byly ve vzdálenosti menší než 1 m od modemu/routeru.

- Pro spárování spotřebiče klikněte v aplikaci na „+“ nebo „Přidat zařízení“.
- Potvrďte, že indikace Wi-Fi rychle bliká a klikněte na „další“.
- Vyberte vaši Wi-Fi síť a zadejte heslo k této síti. Klikněte na „další“.

- Vyčkejte, dokud se spotřebič nespáruje s aplikací. Po úspěšném spárování indikace Wi-Fi svítí a spotřebič je možné ovládat z domovské stránky aplikace.

Pozn.: Pokud dojde po úspěšném spárování k odpojení spotřebiče z el. sítě, po opětovném zapojení a zapnutí funkce Wi-Fi se spotřebič opět spáruje s aplikací.

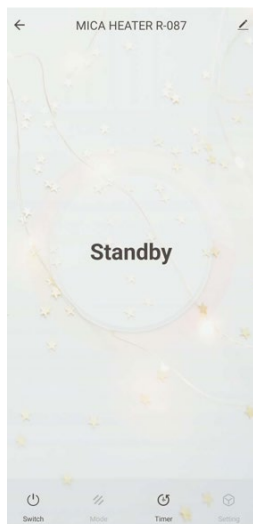

Zapnutí/vypnutí spotřebiče

Nastavení režimu – H / L / ECO / Týden – režim týdenního časovače


Časovač pro vypnutí 1-8 h

Nastavení:

Dětský zámek

Týdenní časovač – nastavení času zapnutí a vypnutí spotřebiče a požadované teploty pro každý den v týdnu (zvolte režim Týden)

Režim otevřeného okna

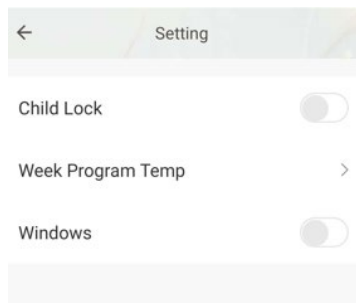



Další nastavení – změna názvu zařízení, informace o zařízení, možnost sdílení zařízení s dalšími až 20 uživateli.

- Pro odebrání zařízení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu 3 vteřin (mobilní telefon přitom musí být spárovaný se zařízením).

SPECIFIKACE Wi-Fi

Model: NMB20 / R-087

Standard: 802.11 B/G/N20

Typ antény: Integrovaná v PCB

Frekvence WiFi: 2,400 ~ 2,4835 GHz

Maximální výkon: Průměr 17,5 dBm

Rozměr: 16±0,35 mm (h) x 24±0,35 mm (d) x 0,8±0,1 mm (v)

Provozní teplota: -20 °C - +85 °C

Příkon: 3-3.6V DC

Výrobce: SHUNDE KINGTEC APPLIANCE CO.,LTD

Adresa: West of Fanghong Road, Xianlong Industrial Zone, Beijiao Shunde Foshan Guangdong China, PC:528311

Tel: 0086-757-23272304

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SHUNDE KINGTEC APPLIANCE CO.,LTD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-087 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnson.eu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Model R-087 Genius Wi-Fi			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	2.000	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	1.000	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	2.000	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
V režimu vypnuto	P_o	0,00	W
V pohotovostním režimu	P_{sm}	0.23	W
V nečinném režimu	P_{idle}	0.67	W
V pohotovostním režimu sítě	P_{nsm}	0.67	W
Pohotovostní režim s informací nebo stavem na displeji			Ano
Energetická účinnost sezónního vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Údaj	Jednotka
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	Ne
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Ne
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti	Ano
s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	Ne
Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	Ne
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ne
s dálkovým ovládáním	Ano

s adaptivně řízeným spouštěním	Ne
s omezením doby činnosti	Ano
s černým kulovým čidlem	Ne
s funkcí samoučení	Ne
s kontrolou přesnosti	Ne
Kontaktní údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.