

Rohinson®

Návod k použití

DIGITÁLNÍ KONVEKTOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM R-089



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění či s ním manipulujete, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Ujistěte se, že je síťový kabel plně rozvinutý a že se nedotýká horkého povrchu spotřebiče.

- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umísťujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Spotřebič není vhodný pro použití v koupelnách, prádelnách, poblíž bazénů apod. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti nádob s vodou nebo ve vlhkém prostředí.
- Je zakázáno ovládat spotřebič, pokud se nacházíte ve vaně, sprše nebo v bazénu.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům.
- Používejte spotřebič pouze s plně rozvinutým napájecím kabelem.
- Spotřebič používejte pouze ve vzpřímené poloze.
- Spotřebič používejte pouze v dobře větraných prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič na měkkém povrchu nebo na kobercích s vysokým vláknem.
- Spotřebič umísťujte pouze na hladký, rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před použitím spotřebič zbavte obalových materiálů. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zcela a správně sestaven.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není spotřebič nebo napájecí kabel poškozen.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Povrch spotřebiče je při provozu horký. Abyste se vyvarovali popálení, nedotýkejte se horkých povrchů. Umístěte spotřebič tak, abyste zabránili nechtěnému kontaktu s horkým povrchem.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v přítomnosti dětí nebo starších osob.
- Vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 1 m. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé či výbušné látky, jako např. benzín, nátěry apod.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu. Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.

- Pokud je zástrčka spotřebiče horká, odpojte spotřebič z el. sítě a zkontrolujte zapojení nebo vyměňte zásuvku. Pokud se zástrčka přehřívá, spotřebič nepoužívejte.
- Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte, aby nedošlo k přehřátí.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla.
- Neblokujte prostor mezi spotřebičem a zdí.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou a vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Pravidelně odstraňujte pomocí vysavače prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Pokud chcete použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že jeho specifikace odpovídají specifikacím spotřebiče.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nepoužívejte spotřebič bez dozoru v malých místnostech v přítomnosti imobilních osob.
- Dálkové ovládání obsahuje baterii. Používejte pouze stejný typ baterie.
- Baterii umísťujte vždy s ohledem na správnou polaritu.
- Baterii nikdy nedobíjejte. Nevystavujte baterii teple a nevhazujte ji do ohně.
- Vybitou baterii vždy vyjměte.
- Udržujte baterie mimo dosah dětí, aby nedošlo ke spolknutí.



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

-  Tlačítko zapnuto/vypnuto
-  Tlačítko nastavení výkonu
-  Tlačítko ventilátoru/dětského zámku
-  Tlačítko časovače
-  Tlačítko +
-  Tlačítko –


Pozn.: Stisknutí tlačítek je provázeno zvukovým signálem.

POPIS DISPLEJE

-  Indikace dětského zámku
-  Indikace nízkého výkonu
-  Indikace vysokého výkonu
-  Indikace časovače
-  Indikace ventilátoru
-  Indikace týdenního časovače

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

-  Tlačítko zapnuto/vypnuto
-  Tlačítko časovače
-  Tlačítko nastavení aktuálního dne a času
-  Tlačítko nastavení výkonu
-  Tlačítko +
-  Tlačítko -
-  Tlačítko potvrzení nastavení
-  Tlačítko ventilátoru (funkce Turbo)
-  Tlačítko režimu týdenního časovače
-  Tlačítko nastavení dne
-  Tlačítko nastavení časového úseku vytápění
-  Tlačítko nastavení času zahájení vytápění
-  Tlačítko nastavení času ukončení vytápění

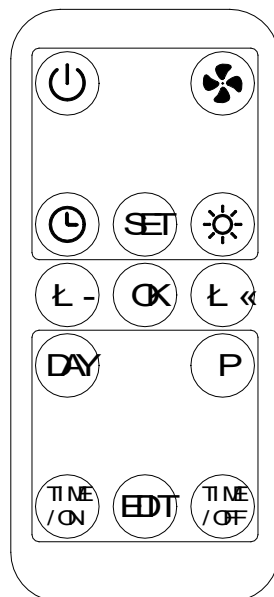

INSTALACE NOŽÍČEK

- Před použitím spotřebiče nejprve připevněte ke spodní části spotřebiče nožičky (dodávány zvlášť v balení).

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Zapojte spotřebič do el. sítě (ozve se zvukový signál). Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Pro zapnutí nebo vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko ON/OFF. Po zapnutí se na displeji se zobrazí aktuální teplota v místnosti a spotřebič zahájí vytápění.
- Pokud po dobu 3 minut není provedeno žádné nastavení, indikace zhasnou. Stisknutím jakéhokoli tlačítka je opět probudíte.

NASTAVENÍ VÝKONU

- Pomocí tlačítka nastavení výkonu můžete přepínat mezi nízkým výkonem vytápění (1000 W) , vysokým výkonem vytápění (2000 W)  a pohotovostním režimem bez vytápění.

NASTAVENÍ TEPLoty

- Pomocí tlačítek + a – zvolte požadovanou teplotu v rozmezí 10-35 °C (výchozí teplota je 23 °C). Po 5 vteřinách se nastavení automaticky uloží.
- Pokud je nastavená teplota o ≥ 2 °C vyšší než teplota v místnosti, spotřebič se přepne na nízký výkon. Pokud je nastavená teplota o ≥ 4 °C vyšší než teplota v místnosti, spotřebič se přepne na vysoký výkon. Pokud je teplota v místnosti vyšší nebo stejná jako nastavená teplota, spotřebič přeruší vytápění.

NASTAVENÍ ČASOVAČE PRO VYPNUTÍ

- Časovač slouží pro nastavení času vypnutí vytápění. Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko časovače a poté tlačítka + a – nastavte požadovanou dobu, za kterou se spotřebič vypne (rozsvítí se indikace časovače).
- Pokud po dobu 5 vteřin neprovedete žádné nastavení, režim nastavení bude automaticky ukončen.

- Nastavení je možné v rozmezí 00-24 hodin. Po 5 vteřinách se nastavení automaticky uloží.

FUNKCE VENTILÁTORU / DĚTSKÝ ZÁMEK

- Pro zapnutí nebo vypnutí funkce ventilátoru stiskněte tlačítko ventilátoru/dětského zámku. Ventilátor slouží pro rychlejší zahřátí prostoru.
- Pro zapnutí nebo vypnutí funkce dětského zámku stiskněte dlouze tlačítko ventilátoru/dětského zámku po dobu 3 vteřin. Funkci lze zrušit také stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto, na které se funkce nevztahuje.

NASTAVENÍ TÝDENNÍHO ČASOVAČE

- Nastavení týdenního časovače lze provést pomocí dálkového ovládání.
- Před nastavením týdenního časovače je nejprve potřeba nastavit aktuální čas a den v týdnu.

Nastavení aktuálního času a dne v týdnu

- Pro nastavení aktuálního času stiskněte tlačítko nastavení aktuálního dne a času  a tlačítka + a – poté nastavte aktuální hodinu. Vyčkejte 5 vteřin pro uložení nastavení. Pro nastavení minut stiskněte opět tlačítko nastavení aktuálního dne a času  a tlačítka + a – poté nastavte minuty. Vyčkejte 5 vteřin pro uložení nastavení. Pro nastavení dne v týdnu stiskněte opět tlačítko nastavení aktuálního dne a času  a tlačítka + a – poté nastavte aktuální den v týdnu D1 (pondělí) – D7 (neděle). Vyčkejte 5 vteřin pro uložení nastavení.

Nastavení týdenního časovače

- Pro vstup do režimu nastavení týdenního časovače stiskněte tlačítko režimu týdenního časovače  (rozsvítí se sv. indikace). Toto tlačítko slouží také pro vypnutí režimu týdenního časovače.
- Opakovaným stisknutím tlačítka nastavení dne  zvolte den v týdnu D1 (pondělí) – D7 (neděle), pro který chcete provést nastavení.
- Je možné nastavit dva časové úseky vytápění pro každý den v týdnu. Stiskem tlačítka nastavení časového úseku vytápění  zvolte požadovaný úsek P1 nebo P2.

- Tlačítka + a – poté zvolte požadovanou teplotu vytápění v rozmezí 10-35 °C.
- Opakovaným stiskem tlačítka nastavení času zahájení vytápění  nastavte požadovaný čas zahájení vytápění 00-24 h.
- Opakovaným stiskem tlačítka nastavení času ukončení vytápění  nastavte požadovaný čas ukončení vytápění 00-24 h.
- Opakováním výše uvedeného postupu lze nastavit až dva požadované úseky zapnutí a vypnutí vytápění pro každý den v týdnu. Mezi jednotlivými kroky nastavení vždy vyčkejte na uložení právě provedeného nastavení.
- Pro uložení a ukončení nastavení týdenního časovače stiskněte tlačítko potvrzení nastavení .

Pozn.: Pokud je spotřebič v režimu týdenního časovače, nelze provést nastavení časovače pro vypnutí, nastavení výkonu ani měnit nastavení teploty. Pokud je v režimu týdenního časovače nastavená teplota o 2 °C nižší než teplota v místnosti, nastavený týdenní časovač se nespustí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem a poté osušte. Spotřebič musí být před dalším použitím zcela suchý.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zamezte vniknutí vody do spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Pravidelně odstraňujte pomocí vysavače prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Model R-089			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,800-2,000	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	1,200	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{\text{max,c}}$	2,000	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
V režimu vypnuto	P_o	N/A	W
V pohotovostním režimu	P_{sm}	0,27	W
V nečinném režimu	P_{idle}	0,68	W
V pohotovostním režimu sítě	P_{nsn}	N/A	W
Pohotovostní režim s informací nebo stavem na displeji			Ne
Energetická účinnost sezónního vytápění v aktivním režimu	$\eta_{\text{S,on}}$	94,5	%

Údaj	Jednotka
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	Ne
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Ne
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	Ano
Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	Ne
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ano

s dálkovým ovládáním	Ano
s adaptivně řízeným spouštěním	Ne
s omezením doby činnosti	Ano
s černým kulovým čidlem	Ne
s funkcí samoučení	Ne
s kontrolou přesnosti	Ne
Kontaktní údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.