

Rohnson®

Használati útmutató

DIGITÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KONVEKTOR

R-089



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli, illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor ill. külső időzítő által.
- Amennyiben nem használja vagy áthelyezi a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel teljesen ki legyen húzva, és ne érjen hozzá a készülék forró felületéhez.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- A készülék nem használható fürdőszobákban, mosodákban, úszómedencék közelében stb. Ne használja a készüléket vízzel töltött edények közelében vagy nedves környezetben.
- Tilos a készüléket akkor vezérelni, ha fürdőkádban, zuhanyozóban vagy medencében tartózkodik.
- A készüléket ne tegye ki időjárási viszonyoknak.
- A készüléket csak teljesen lecsavart és kihúzott tápkábelrel használja.
- csak függőleges helyzetben használja.
- A készüléket csak jól szellőző helyen használja.
- Ne használja a készüléket puha felületen vagy magas szálú szőnyegen.
- A készüléket csak sima, egyenes, stabil és száraz felületre helyezze.
- A készülék használata előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat. A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és megfelelően van-e összeszerelve.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék vagy a tápkábel nem sérült-e.
- Ne hagyja felügyelet nélkül üzemelni a készüléket.
- A fűtőelem üzemelés során forró. Az égési sérülés megelőzése érdekében ne nyúljon csupasz kézzel a forró felületekhez. A készüléket úgy helyezze el, hogy elkerülje a forró felületekkel való véletlen érintkezést.
- Fokozott óvatossággal használja a készüléket gyermekek vagy idős személyek jelenlétében.
- A készülék és a környező tárgyak közötti távolságnak legalább 1 m-nek kell lennie. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.

- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat használnak vagy tárolnak, mint például benzin, festékek stb.
- Ne csatlakoztasson nagy teljesítményű készülékeket ugyanahhoz az elektromos áramkörhöz. A készüléket nem szabad elektromos aljzat alá helyezni.
- Ha a készülék csatlakozója forró, húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról, és ellenőrizze a csatlakozást, vagy cseréljen konnektort. Ne használja a készüléket, ha a csatlakozó túlmelegszik.
- Bármilyen manipuláció előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózatról és hagyja kihűlni.
- Mielőtt leválasztja a készüléket az elektromos hálózatról, előtte mindig kapcsolja ki. 
- Soha ne takarja le a készüléket, mert az túlhevülés idézhet elő.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe. A levegő bemeneti és kimeneti nyílásait semmi sem takarhatja el.
- Ne használja a készüléket ruhanemű szárítására.
- Ne takarja el a készülék és a fal közötti teret.
- Ne merítse a készüléket vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Kerülje a készülék vízzel való közvetlen érintkezését, és ne kerüljön víz a készülékbe.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Porszívóval rendszeresen távolítsa el a port a levegő bemeneti és kimeneti nyílásaiból.
- Ha hosszabbítót szeretne használni, győződjön meg arról, hogy annak műszaki adatai megegyeznek a készülék specifikációival.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Ne használja a készüléket felügyelet nélkül kis helyiségekben mozgásképtelen személyek jelenlétében.
- A távirányító akkut tartalmaz. Csak azonos típusú akkukat használjon.
- Az akku behelyezése során mindig ügyeljen a helyes polarításra.
- Soha ne töltsen újra az akkut. Ne tegye ki az akkut hőnek és ne dobja tűzbe.
- A lemerült akkut távolítsa el.
- A tápelemet tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a lenyelést.

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

-  Be-/Kikapcsolás gomb
-  Teljesítménybeállító gomb
-  Ventilátor/gyerekzár gomb
-  Időzítő gomb
-  + gomb
-  – gomb


Megj.: A gombok megnyomását hangjelzés kíséri.

A KIJELEZŐ LEÍRÁSA

-  Gyerekzár jelzőfény
-  Alacsony teljesítmény jelzőfény
-  Nagy teljesítmény jelzőfény
-  Időzítő jelzőfény
-  Ventilátor jelzőfény
-  Heti időzítő kijelzése

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

-  Be-/Kikapcsolás gomb
-  Időzítő gomb
-  Aktuális nap és időbeállító gomb
-  Teljesítménybeállító gomb
-  + gomb
-  – gomb
-  Beállítások megerősítése gomb
-  Ventilátor gomb (Turbó funkció)
-  Heti időzítő mód gomb
-  Nap beállítás gomb
-  Fűtési időszak beállító gomb
-  Fűtésindítási idő beállító gomb
-  Fűtés befejezési idejének beállító gombja

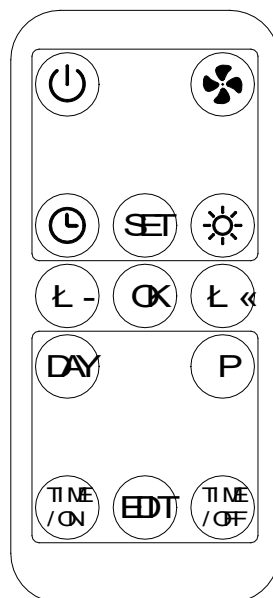

A LÁBAK SZERELÉSE

- Használat előtt csavarozza fel a készülék aljához a lábakat (a szállítmányban külön csomagolva).

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba (ezt hang jelzi). Most a készülék készenléti állapotban van.
- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal. A bekapcsolást követően a kijelzőn megjelenik az aktuális szobahőmérséklet és a készülék fűteni kezd.
- Amennyiben 3 percen belül nem végez beállítást, a kijelző háttérvilágítása, elhalványul. Bármely gomb megnyomásával ismét aktiválható.

TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

- A teljesítménybeállító gombbal kiválaszthatja a kívánt alacsony fűtési teljesítmény (1000 W) , nagy fűtési teljesítmény (2000 W)  és a fűtés nélküli készenléti üzemmódot.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A + és – gombok segítségével válassza ki a kívánt hőmérsékletet 10 és 35 °C között (alapértelmezett hőmérséklet 23 °C). 5 másodperc elteltével a beállítás automatikusan mentésre kerül.
- Ha a beállított hőmérséklet $\geq 2^{\circ}\text{C}$ -kal magasabb a szobahőmérsékletnél, a készülék alacsony teljesítményre kapcsol. Ha a beállított hőmérséklet $\geq 4^{\circ}\text{C}$ -kal magasabb a szobahőmérsékletnél, a készülék nagy teljesítményre kapcsol. Ha a szobahőmérséklet magasabb vagy azonos a beállított hőmérséklettel, a készülék leállítja a fűtést.

A KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az időzítő a fűtés kikapcsolási idejének beállítására szolgál. Az időzítő beállításához nyomja meg az időzítő gombot, majd a + és – gombok segítségével állítsa be a kívánt időt, amely elteltével a készülék kikapcsol (az időzítő jelzőfénye kigyullad).

- Ha 5 másodpercig nem végez semmilyen beállítást, a beállítási módból automatikusan kilép.
- A beállítás 00-24 óra között lehetséges. 5 másodperc elteltével a beállítás automatikusan mentésre kerül.

VENTILÁTOR / GYEREKZÁR FUNKCIÓ

- A ventilátor/gyerekzár funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a ventilátor/gyerekzár gombot. A ventilátor a helyiség gyorsabb felfűtésére szolgál.
- A gyerekzár funkció be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a ventilátor/gyerekzár gombot 3 másodpercig. A funkció a funkció által nem érintett be/ki gomb megnyomásával is törölhető.

NASTAVENÍ TÝDENNÍHO ČASOVAČE

- A heti időzítő beállítása a távirányítóval végezhető el.
- A heti időzítő beállítása előtt először be kell állítania az aktuális időt és a hét napját.

Az aktuális idő és a hét napjának beállítása

- Az aktuális idő beállításához nyomja meg az aktuális nap és idő beállító gombot  majd a + és – gombokkal állítsa be az aktuális órát. Várjon 5 másodpercet a beállítások mentéséhez. A percek beállításához nyomja meg ismét az aktuális nap és idő beállító gombot  majd a + és – gombokkal állítsa be a percet. Várjon 5 másodpercet a beállítások mentéséhez. A hét napjának beállításához nyomja meg ismét az aktuális nap és idő beállító gombot  majd a + és – gombokkal állítsa be a hét aktuális napját D1 (hétfő) – D7 (vasárnap). Várjon 5 másodpercet a beállítások mentéséhez.

A heti időzítő beállítása

- A heti időzítő beállítási módba való belépéshez nyomja meg a heti időzítő mód gombot  (a jelzőfény világít). Ez a gomb a heti időzítő mód kikapcsolására is szolgál.

- A napbeállító gomb ismételt megnyomásával  válassza ki a hét azon napját D1 (hétfő) – D7 (vasárnap), amelyre a beállításokat el szeretné végezni.
- A hét minden napjára két fűtési időszak állítható be. Nyomja meg a fűtési időszak beállító gombját  a kívánt P1 vagy P2 időszak kiválasztásához.
- Ezután a + és – gombok segítségével válassza ki a kívánt fűtési hőmérsékletet 10-35 °C tartományon belül.
- Nyomja meg ismételten a fűtés indítási idő beállító gombot  a kívánt fűtés indítási idő 00-24 óra közötti értékének beállításához.
- Nyomja meg ismételten a fűtési idő vége beállító gombot  a kívánt fűtési idő vége 00-24 óra közötti értékének beállításához.
- A fenti eljárás megismétlésével a hét minden napjára legfeljebb két kívánt fűtési be- és kikapcsolási időszakot állíthat be. Az egyes beállítási lépések között mindig várja meg, amíg az épp elvégzett beállítások mentésre kerülnek.
- A heti időzítő beállításainak mentéséhez és a beállításokból való kilépéshez nyomja meg a beállítás megerősítő gombját .

Megj.: Amikor a készülék heti időzítő módban van, nem lehet beállítani a kikapcsolási időzítőt, a teljesítményt vagy a hőmérséklet-beállítást. Heti időzítő módban, ha a beállított hőmérséklet 2°C-kal alacsonyabb a szobahőmérsékletnél, a beállított heti időzítő nem indul el.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz, és hagyja teljesen kihűlni.
- Törölje le a készülék felületét egy nedves ruhával, majd szárítsa meg. A további használat előtt a készüléknek teljesen száraznak kell lennie.
- Ne használjon agresszív és dörzshatású vegyszereket.
- Akadályozza meg, hogy víz kerüljön a készülékbe. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

- Porszívóval rendszeresen távolítsa el a port a rácsról és a levegő bemeneti és kimeneti nyílásairól.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tárolja az eredeti csomagolásában, száraz helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban, illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.

Modell R-089			
Adat	Jelzés	Érték	Egység
Hőteljesítmény			
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	1,800-2,000	kW
Minimális hőteljesítmény (hozzávetőleges)	P_{min}	1,200	kW
Maximális tartós hőteljesítmény	$P_{\text{max,c}}$	2,000	kW
Segédáram fogyasztás			
Kikapcsolt üzemmódban	P_o	N/A	W
Készenléti üzemmódban	P_{sm}	0,27	W
Alvó üzemmódban	P_{idle}	0,68	W
Készenléti hálózati üzemmódban	P_{nsm}	N/A	W
Készenléti üzemmód a kijelzőn megjelenített információval vagy állapottal			Nem
A szezonális fűtés energiahatékonysága aktív üzemmódban	$\eta_{\text{S,on}}$	94,5	%

Adat	Egység
A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg)	
egylépcsős hőteljesítmény, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
két- vagy többlépcsős (kézi), beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
beltéri hőmérséklet-szabályozást biztosító mechanikus termosztát	Nem
elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	Nem
elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás napi programozással	Nem
elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás heti programozással	Igen

Egyéb szabályozási lehetőség (több is bejelölhető)	
beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	Nem
beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékelésével	Igen
távirányítással	Igen
adaptív bekapcsolásszabályozással	Nem
üzemidő korlátozással	Igen
feketegömb-érzékelővel	Nem
öntanuló funkcióval	Nem
adatok pontosságának ellenőrzésével	Nem
Elérhetőségi adatok	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Cseh Köztársaság

A jelen termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben való vagy időszakos használatra alkalmas.