

Robnson®

Instrukcja obsługi

**KONWEKTOR CYFROWY
Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA
R-089**



Przed użyciem tego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

UWAGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają ukończone 8 lat i są pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający przechowuj poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora lub zewnętrznego timera.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie albo przenoszenie, wyłącz je i odłącz od gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. W żadnym wypadku nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia – grozi to porażeniem prądem el. Wszelkie naprawy i regulacje tego urządzenia powierzaj wyłącznie autoryzowanemu centrum serwisowemu.
- Nie odłączaj urządzenia z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający – istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozwinięty i nie dotyka gorących powierzchni.
- Nie prowadź kabla pod dywanem, bieżnikami itp. Umieść kabel poza ciągami komunikacyjnymi, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku w łazienkach, pralniach, w pobliżu basenów itp. Nie używaj urządzenia w pobliżu pojemników z wodą lub w wilgotnym środowisku.
- Nie obsługuj urządzenia, będąc w wannie, pod prysznicem lub w basenie.
- Nie narażaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych.
- Używaj urządzenia tylko z całkowicie rozwiniętym przewodem zasilającym.
- Używaj urządzenia tylko w pozycji pionowej.
- Używaj urządzenia tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie używaj urządzenia na miękkich powierzchniach lub na dywanach z wysokim włóknem.
- Ustawiaj urządzenie wyłącznie na gładkiej, płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed użyciem usuń wszelkie materiały opakowaniowe z urządzenia. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że jest całkowicie i prawidłowo zmontowane.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie lub przewód zasilający nie są uszkodzone.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Powierzchnia urządzenia jest podczas pracy gorąca. Aby uniknąć poparzeń, nie dotykaj gorących powierzchni. Ustaw urządzenie tak, aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi z gorącą powierzchnią.
- Używając urządzenia w pobliżu dzieci lub osób starszych, zachowaj szczególną ostrożność.
- Odległość między urządzeniem a otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 1 m. Nie używaj urządzenia w sąsiedztwie materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których stosuje albo przechowuje się substancje łatwopalne lub wybuchowe, takie jak benzynę, farby itp.

- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze do tego samego obwodu elektrycznego. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Jeżeli wtyczka urządzenia jest gorąca, odłącz urządzenie od źródła zasilania i sprawdź połączenie lub wymień gniazdko. Nie używaj urządzenia, jeżeli wtyczka się przegrzewa.
- Przed każdą manipulacją najpierw wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i pozwól mu ostygnąć.
- Przed odłączeniem od zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie zakrywaj nigdy urządzenia, aby uniknąć jego przegrzania!
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia. Otwory wlotu i wylotu powietrza nie mogą być blokowane.
- Nie używaj urządzenia do suszenia prania.
- Nie blokuj przestrzeni między urządzeniem a ścianą.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Regularnie usuwaj kurz z wlotu i wylotu powietrza za pomocą odkurzacza.
- Jeżeli chcesz użyć przedłużacza, upewnij się, że jego specyfikacja odpowiada specyfikacji urządzenia.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Nie używaj urządzenia bez nadzoru w małych pomieszczeniach w obecności osób o ograniczonej zdolności ruchowej.
- Pilot zdalnego sterowania zawiera baterię. Używaj wyłącznie baterii tego samego typu.
- Zawsze umieszczaj baterie pamiętając o właściwej polaryzacji.
- Nigdy nie ładuj baterii. Nie narażaj baterii na działanie ciepła ani nie wrzucaj jej do ognia.
- Zawsze wyjmuj rozładowaną baterię.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ich połknięcia.



OPIS PANELU STEROWANIA

-  Przycisk włączania/wyłączania
-  Przycisk ustawiania mocy
-  Przycisk wentylatora/blokady rodzicielskiej
-  Przycisk timera
-  Przycisk +
-  Przycisk –


Uwaga: Naciśnięciu przycisków towarzyszy sygnał dźwiękowy.

OPIS WYŚWIETLACZA

-  Wskaźnik blokady rodzicielskiej
-  Wskaźnik niskiej mocy
-  Wskaźnik wysokiej mocy
-  Wskaźnik timera
-  Wskaźnik wentylatora
-  Wskaźnik timera tygodniowego

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

-  Przycisk włączania/wyłączania
-  Przycisk timera
-  Przycisk ustawiania aktualnego dnia i czasu
-  Przycisk ustawiania mocy
-  Przycisk +
-  Przycisk –
-  Przycisk potwierdzania ustawień
-  Przycisk wentylatora (funkcja Turbo)
-  Przycisk trybu timera tygodniowego
-  Przycisk ustawiania dnia
-  Przycisk ustawiania przedziału czasowego ogrzewania
-  Przycisk ustawiania czasu rozpoczęcia ogrzewania
-  Przycisk ustawiania czasu zakończenia ogrzewania

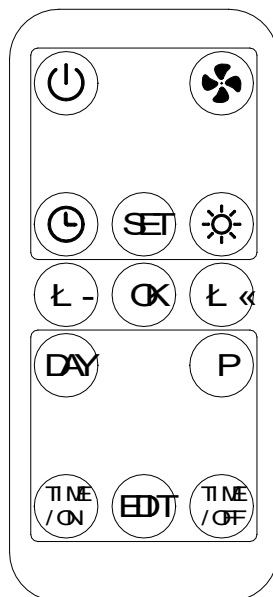

MONTAŻ NÓŻEK

- Przed użyciem urządzenia przymocuj najpierw nóżki (dostarczane osobno w opakowaniu) do spodu urządzenia.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Usuń wszelkie materiały opakowaniowe.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania (zabrzmi sygnał dźwiękowy). Urządzenie znajduje się w trybie czuwania.
- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON/OFF. Po włączeniu na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura w pomieszczeniu i urządzenie rozpocznie ogrzewanie.
- Jeżeli w ciągu 3 minut nie zostaną dokonane żadne ustawienia, wskaźniki zgasną. Naciśnij dowolny przycisk, aby je ponownie włączyć.

USTAWIANIE MOCY

- Za pomocą przycisku ustawiania mocy można przełączać pomiędzy niską mocą grzania (1000 W) , wysoką mocą grzania (2000 W)  i trybem czuwania bez grzania.

USTAWIENIE TEMPERATURY

- Za pomocą przycisków + oraz – wybierz żądaną temperaturę w zakresie 10-35 °C (temperatura domyślna to 23 °C). Po 5 sekundach ustawienia zostaną automatycznie zapisane.
- Jeżeli ustawiona temperatura jest o ≥ 2 °C wyższa od temperatury w pomieszczeniu, urządzenie przełączy się na niską moc. Jeżeli ustawiona temperatura jest o ≥ 4 °C wyższa od temperatury w pomieszczeniu, urządzenie przełączy się na wysoką moc. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa lub taka sama jak ustawiona temperatura, urządzenie przerwie ogrzewanie.

USTAWIANIE TIMERA WYŁĄCZENIA

- Timer służy do ustawiania czasu wyłączenia ogrzewania. Aby ustawić go, naciśnij przycisk timera, a następnie za pomocą przycisków + oraz – ustaw żądany czas, po upływie którego urządzenie się wyłączy (zapalą się wskaźniki timera).
- Jeżeli w ciągu 5 sekund nie zostaną wykonane żadne ustawienia, tryb ustawiania zostanie automatycznie zakończony.

- Zakres ustawień wynosi od 00 do 24 godzin. Po 5 sekundach ustawienia zostaną automatycznie zapisane.

FUNKCJA WENTYLATORA / BLOKADY RODZICIELSKIEJ

- Aby włączyć lub wyłączyć wentylator, naciśnij przycisk wentylatora/blokady rodzicielskiej. Wentylator służy do szybszego nagrzania pomieszczenia.
- Aby włączyć lub wyłączyć blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przycisk wentylatora/blokady rodzicielskiej przez 3 sekundy. Funkcję można anulować również poprzez naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania, którego ta funkcja nie obejmuje.

USTAWIANIE TIMERA TYGODNIOWEGO

- Ustawienie timera tygodniowego można przeprowadzić za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Przed ustawieniem timera tygodniowego należy najpierw ustawić aktualny czas i dzień tygodnia.

Ustawienie aktualnego czasu i dnia tygodnia

- Aby ustawić aktualny czas, naciśnij przycisk ustawiania aktualnego dnia i czasu , a następnie za pomocą przycisków + oraz - ustaw aktualną godzinę. Odczekaj 5 sekund, aby zapisać ustawienia. Aby ustawić minuty, naciśnij ponownie przycisk ustawiania aktualnego dnia i czasu , a następnie użyj przycisków + oraz -, aby ustawić minuty. Odczekaj 5 sekund, aby zapisać ustawienia. Aby ustawić dzień tygodnia, ponownie naciśnij przycisk ustawiania aktualnego dnia i czasu , a następnie za pomocą przycisków + i - ustaw bieżący dzień tygodnia od D1 (poniedziałek) do D7 (niedziela). Odczekaj 5 sekund, aby zapisać ustawienia.

Ustawianie timera tygodniowego

- Aby wejść w tryb ustawiania timera tygodniowego , naciśnij przycisk trybu timera tygodniowego (zaświeci się wskaźnik świetlny). Przycisk ten służy również do wyłączania trybu timera tygodniowego.
- Kilkakrotnie naciskając przycisk ustawiania dnia , wybierz dzień tygodnia od D1 (poniedziałek) do D7 (niedziela), dla którego chcesz wprowadzić ustawienia.

- Dla każdego dnia tygodnia można ustawić dwa przedziały czasowe ogrzewania. Naciskając przycisk ustawiania przedziału czasowego ogrzewania , wybierz żądany przedział P1 lub P2.
- Następnie za pomocą przycisków + i - wybierz żadaną temperaturę ogrzewania w zakresie 10-35 °C.
- Kilkakrotnie naciskając przycisk ustawiania czasu rozpoczęcia ogrzewania , ustaw żądany czas rozpoczęcia w zakresie 00-24 h.
- Kilkakrotnie naciskając przycisk ustawiania czasu zakończenia ogrzewania , ustaw żądany czas zakończenia w zakresie 00-24 h.
- Powtarzając powyższą procedurę, można ustawić do dwóch przedziałów włączenia i wyłączenia ogrzewania dla każdego dnia tygodnia. Pomędzy poszczególnymi krokami ustawień zawsze odczekaj, aż właśnie wprowadzone ustawienie zostanie zapisane.
- Aby zapisać i zakończyć ustawianie timera tygodniowego, naciśnij przycisk potwierdzenia ustawień .

Uwaga: Jeżeli urządzenie jest w trybie timera tygodniowego, nie można ustawić timera wyłączenia, ustawić mocy ani zmienić ustawienia temperatury. Jeżeli w trybie timera tygodniowego ustawiona temperatura jest o 2 °C niższa od temperatury w pomieszczeniu, ustawiony timer tygodniowy się nie uruchomi.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką, a następnie wysusz. Przed kolejnym użyciem urządzenie musi być całkowicie suche.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Regularnie usuwaj kurz z wlotu i wylotu powietrza za pomocą odkurzacza.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	2000 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie przekaż do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu przekaż te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Model R-089			
Dane	Symbol	Wartość	Jednostka
Moc grzewcza			
Znamionowa moc grzewcza	P _{nom}	1,800-2,000	kW
Minimalna moc grzewcza (orientacyjna)	P _{min}	1,200	kW
Maksymalna ciągła moc grzewcza	P _{max,c}	2,000	kW
Pobór pomocniczej energii elektrycznej			
W trybie wyłączonym	P _o	nd.	W
W trybie gotowości	P _{sm}	0,27	W
W trybie spoczynku	P _{idle}	0,68	W
W trybie gotowości sieciowej	P _{ns}	nd.	W
Tryb gotowości z informacją lub stanem na wyświetlaczu			Nie
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym	$\eta_{S,on}$	94,5	%

Dane	Jednostka
Typ emisji ciepła/regulacji temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden)	
jeden stopień mocy cieplnej, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
dwa lub więcej stopni ręcznych, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
z termostatem mechanicznym do regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem dziennym	Nie
z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem tygodniowym	Tak

Inne opcje sterowania (można wybrać więcej opcji)	
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności osób	Nie
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Tak
z opcją zdalnego sterowania	Tak
z adaptacyjną regulacją startu	Nie
z ograniczeniem czasu pracy	Tak
z czujnikiem ciepła promieniowania	Nie
z funkcją samouczenia	Nie
z kontrolą dokładności	Nie
Dane kontaktowe	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Republika Czeska

Produkt ten jest przeznaczony tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do użytku okazjonalnego.