

Rohnson®

Návod k použití

MULTIFUNKČNÍ ZASTŘIHOVAČ 13 v 1

R-1024



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**




- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.

- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek, sprejů apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti nádob s vodou. Pokud dojde k pádu spotřebiče do vody, nedotýkejte se jej a ihned jej odpojte z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič ve sprše nebo ve vaně.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Spotřebič nikdy nesmí být ponechán bez dozoru, pokud je zapojen do sítě.
- Napájecí kabel a zástrčku udržujte mimo dosah horkých povrchů.
- Ujistěte se, že zdířka napájecího kabelu ani napájecí kabel nepřijdou do styku s vodou nebo vlhkostí.
- Nezapojujte ani neodpojujte výrobek z el. sítě mokřými rukama.
- Výrobek používejte a skladujte při teplotě mezi 15 °C a 35 °C.
- Po použití spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě. Před uskladněním vždy odpojte napájecí kabel.
- Spotřebič skladujte na suchém místě. Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Při výměně nástavců musí být spotřebič vždy vypnutý.
- Nepoužívejte příslušenství, pokud je poškozené.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

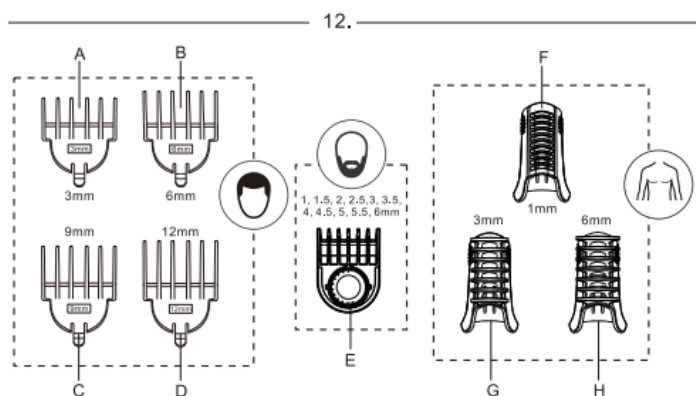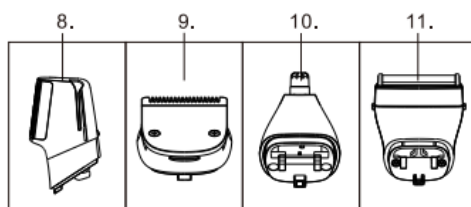
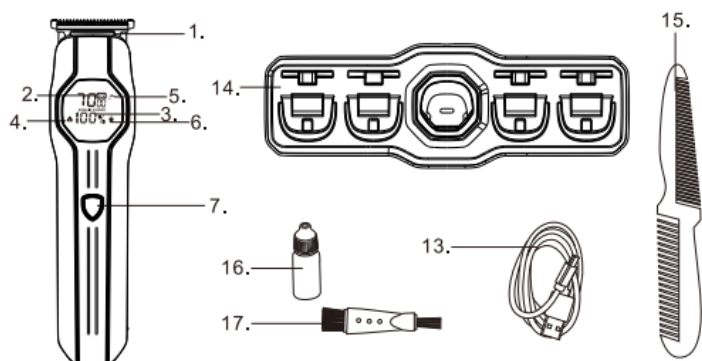


1. Zastříhovací nástavec
2. Displej s ukazatelem ot./min
3. LED ukazatel stavu akumulátoru
4. Ikona zámku
5. Ikona čištění
6. Ikona napájení
7. Tlačítko zapnuto/vypnuto
8. Zastříhovací nástavec na tělo
9. Precizní zastříhovací nástavec
10. Nástavec na odstranění chloupků z nosu
11. Mikro holicí nástavec
12. Vodicí hřebeny
 - A. Hřeben pro zastříhovací nástavec 3 mm
 - B. Hřeben pro zastříhovací nástavec 6 mm
 - C. Hřeben pro zastříhovací nástavec 9 mm
 - D. Hřeben pro zastříhovací nástavec 12 mm
 - E. Hřeben pro precizní zastříhovací nástavec 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 mm
 - F. Hřeben pro holicí nástavec na tělo 1 mm
 - G. Hřeben pro holicí nástavec na tělo 3 mm
 - H. Hřeben pro holicí nástavec na tělo 6 mm
13. USB nabíjecí kabel
14. Základna
15. Hřeben
16. Lubrikační olej
17. Čisticí kartáček

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Nabíjení







- Před prvním použitím zastříhovače jej nechte plně nabít po dobu 2,5 hodiny.
- Zapojte nabíjecí USB kabel do zastříhovače a druhý konec zapojte do USB zdroje napájení (viz obr. 1–2). Ujistěte se, že je zastříhovač vypnutý. Během nabíjení svítí ikona napájení a blikají číselné hodnoty „0–99“. Po plném nabití ikona napájení svítí a zobrazuje se číselná hodnota „100“.
- Jakmile kapacita akumulátoru klesne na 10 %, rozsvítí se číselný ukazatel a začne blikat ikona napájení, která signalizuje nutnost nabití.
- Po 20 minutách provozu se rozsvítí ikona čištění, která upozorňuje na nutnost vyčištění spotřebiče.
- Funkce uzamčení (cestovní zámek): Stisknutím a podržením tlačítka zapnuto/vypnuto po dobu 3 vteřin spotřebič uzamknete. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 vteřin jej opět odemknete.
- Po zapnutí se spotřebič spustí v režimu běžné rychlosti 6000 ot./min. Dalším stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto se přepne do intenzivního režimu 7000 ot./min.
- Pro prodloužení životnosti akumulátoru jej nechte každých šest měsíců zcela vybit a poté jej znovu nabijte po dobu 2,5 hodiny.
- K nabíjení používejte výhradně síťové adaptéry s výstupem DC 5 V / 1 A.







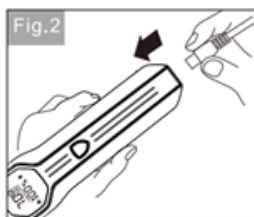
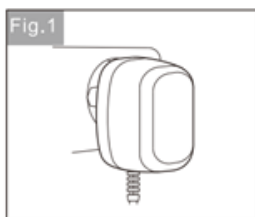


POUŽITÍ NÁSTAVCŮ

Způsoby nasazení a vyjmutí nástavců

- Při výměně příslušenství umístěte nástavec do správné polohy tak, aby hlava směřovala k tělu spotřebiče. Zarovnejte ji se zajišťovací stranou a na součást zatlačte (viz obr. 5–6). Sejmutí nástavců provedte podle vyobrazení (viz obr. 3–4).
- Pro vyjmutí mikro holicího nástavce z těla spotřebiče stiskněte obě jeho boční strany (viz obr. 11).
- Pro nasazení mikro holicího nástavce do těla spotřebiče stiskněte obě jeho boční strany a zatlačte jej dovnitř (viz obr. 12).

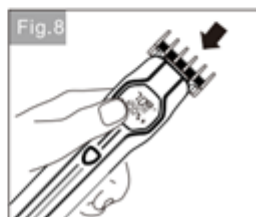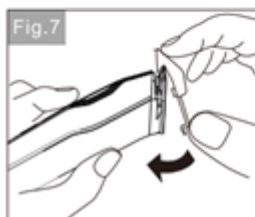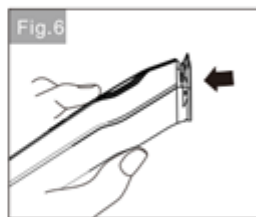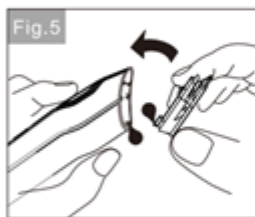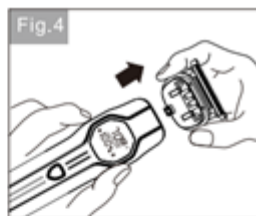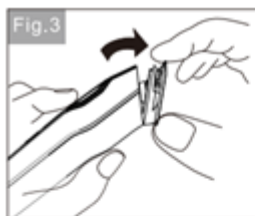

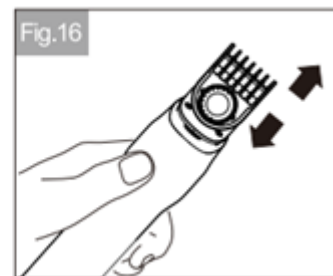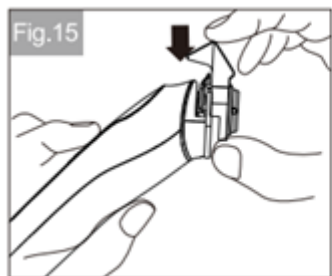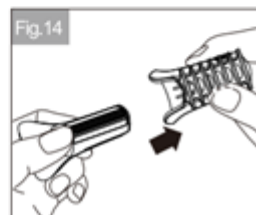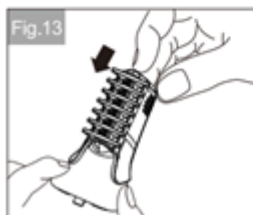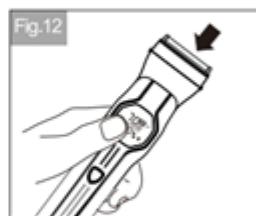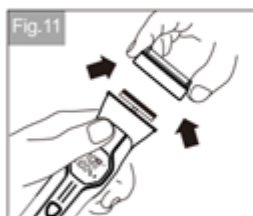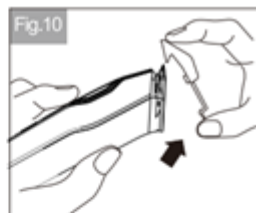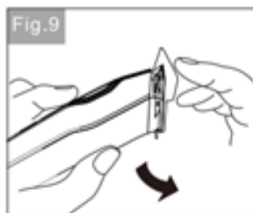

HŘEBENOVÉ NÁSTAVCE

Hřebeny pro standardní zastříhovací nástavec

Hřeben	Stupeň	Délka střihu (mm)
A	1	3
B	2	6
C	3	9
D	4	12

Hřebeny pro precizní zastříhovací nástavec

Hřeben	Stupeň	Délka střihu (mm)
E	1	1
	2	1,5
	3	2
	4	2,5
	5	3
	6	3,5
	7	4
	8	4,5
	9	5
	10	5,5
	11	6

Hřebeny pro zastříhovací nástavec na tělo

Hřeben	Stupeň	Délka střihu (mm)
F	1	1
G	2	3
H	3	6

ZPŮSOB NAsAZENÍ A VYJMUTÍ HŘEBENŮ

Pro standardní zastříhovací nástavec (viz obr. 7–8)

- Nasadíte vodící hřebenový nástavec zepředu dozadu na standardní zastříhovač.
- Pro sejmutí hřebenového nástavce zatlačte palcem dolů na tlačítko se šipkou a ukazováčkem jej vytáhněte směrem nahoru (viz obr. 9–10).

Pro zastříhovací nástavec na tělo (viz obr. 13–14)

- Nasadíte hřebenový nástavec pro zastříhovač na tělo rovnoměrně na obě strany a poté jej posuňte dolů, jak je znázorněno na obrázku.
- Hřebenový nástavec sejmete zatlačením směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku.

Pro přesný zastříhovač (viz obr. 15–16)

- Nasuňte hřebenový nástavec pro přesný zastříhovač rovnoměrně shora dolů na hlavu nástavce (viz obr. 15).
- Spotřebič lze používat také s vodícím hřebenovým nástavcem. Tento vodící hřeben má 11 poloh pro nastavení délky stříhu. Čím více je vodící hřeben zasunut dovnitř, tím kratší je délka stříhu. Délku lze nastavit v rozsahu od 1 do 6 mm, přičemž každá poloha posouvá délku o 0,5 mm (viz obr. 16).

Upozornění: Před výměnou jakéhokoli příslušenství se vždy ujistěte, že je zastříhovač vypnutý.

POUŽITÍ NÁSTAVCŮ

Nástavce pro úpravu vousů (viz obr. 19–20)

- Držte zastříhovač tak, aby čepel precizního zastříhovače směřovala k vám.
- Začněte u okraje linie vousů/kníru a jemně přiložte čepel zastříhovače k pokožce. Pohyby směřujícími k linii vousů/kníru zastříhnete požadovaná místa na tváři; v oblasti krku postupujte pohyby směrem od vousů.

Nástavce pro úpravu kotlet (viz obr. 21–22)

- Držte zastříhovač tak, aby čepel precizního zastříhovače směřovala k vám.

- Začněte u okraje kotlet, přičemž čepele zastříhovače nechte lehce přiléhat k pokožce. Pohyby směřujícími k linii kotlet zastříhněte požadovaná místa na tváři.

Nástavce pro úpravu vlasů (viz obr. 23–24)

- Nasadte hřebenový nástavec na standardní zastříhovač. Pokud používáte zastříhovač poprvé, začněte s nastavením největší délky stříhu.
- Zapněte spotřebič.
- Přiložte plochou horní část hřebenového nástavce k pokožce hlavy.
- Pomalu projíždějte zastříhovačem skrze vlasy. Podle potřeby postup opakujte v různých směrech.
- Pokud se během stříhání v hřebenovém nástavci nahromadí vlasy, vypněte spotřebič, sejměte hřeben a vyčistěte jej nebo opláchněte.

Zastříhovač na tělo (viz obr. 25–26)

- Nasadte na spotřebič nástavec zastříhovače na tělo.
- Pro efektivní zastřížení chloupků je nejprve narovnejte do požadovaného tvaru.



Odstraňování chloupků v nose a uších (viz obr. 27)

- Nasadte na spotřebič nástavec na odstranění chloupků z nosu a uší.
- Jemně vsuňte spotřebič do nosní dírky nebo ucha.
- V pravidelných intervalech zlehka pohybujte spotřebičem dovnitř a ven z nosní dírky nebo ucha.
- Vyvarujte se vsunutí nástavce hlouběji než 6 mm do nosní dírky nebo ucha.

Použití mikro holicího nástavce (viz obr. 28)



- Mikro holicí nástavec je určen k detailnímu holení v oblastech kolem brady, kníru a kotlet.
- Nasadte mikro holicí nástavec.
- Držte spotřebič tak, aby se holicí nástavec lehce dotýkal vaší tváře pod úhlem 45 stupňů.
- Krátkými a dobře kontrolovanými pohyby oholte oblasti kolem brady nebo kníru.

- Pomozte si volnou rukou k napnutí pokožky. Tím se chloupky napřímí a holení bude snazší.

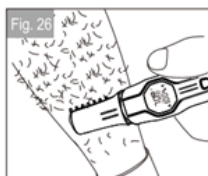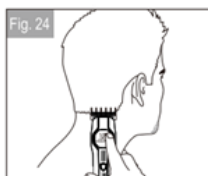

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič důkladně čistěte po každém použití.
- Odpojte nástavec od spotřebiče.
- Poté pomocí čistícího kartáčku odstraňte nečistoty a chloupky z vnitřního prostoru. Následně jej můžete opláchnout pod tekoucí vodou (viz obr. 17–18).
- Čištění by se mělo provádět pouze měkkým kartáčkem, který je dodáván spolu se spotřebičem.
- Samotné nástavce omyjte pod tekoucí vodou a nechte zcela oschnout.
- Břity pravidelně 1x měsíčně ošetřujte olejem. Nakapejte 1-2 kapky na ostří, rozetřete a přebytečný olej setřete. Používejte výhradně dodávaný vysoce kvalitní olej na údržbu břitů. Nepoužívejte vlasové oleje ani jiné tuky.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte tělo spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.
- Spotřebič uskladněte na suchém místě při teplotě do 60 °C. Neomotávejte nabíjecí kabel okolo spotřebiče.

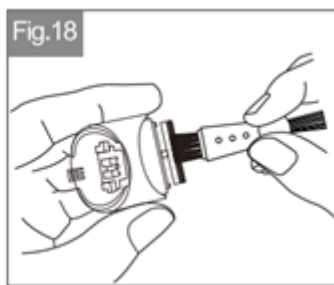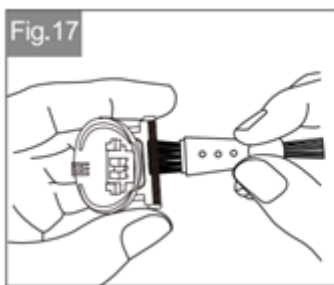

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí motoru	DC 3,7 V
Kapacita Li-Ion akumulátoru	1500 mAh 3,7 V
Napájení	DC 5 V 1 A
Stupeň ochrany proti vodě	IPX7
Doba nabíjení	2,5 h
Doba provozu na jedno nabití	3,5 h

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.