

Rohnson®

Návod na použitie

MULTIFUNKČNÝ ZASTRIHÁVAČ 13 v 1

R-1024



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie. Nepoužívajte spotrebič vo vonkajšom prostredí.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok, sprejov a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nádob s vodou. Pokiaľ dôjde k pádu spotrebiča do vody, nedotýkajte sa ho a ihneď ho odpojte z el. siete.
- Nepoužívajte spotrebič v sprche alebo vo vani.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Spotrebič nikdy nesmie byť ponechaný bez dozoru, pokiaľ je zapojený do siete.
- Napájací kábel a zástrčku udržiajte mimo dosahu horúcich povrchov.
- Uistite sa, že zdierka napájacieho kábla ani napájací kábel neprídu do styku s vodou alebo vlhkosťou.
- Nezapájajte ani neodpájajte výrobok z el. siete mokrými rukami.
- Výrobok používajte a skladujte pri teplote medzi 15 °C a 35 °C.
- Po použití spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete. Pred uskladnením vždy odpojte napájací kábel.
- Spotrebič skladujte na suchom mieste. Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Pri výmene nadstavcov musí byť spotrebič vždy vypnutý.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ak je poškodené.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA


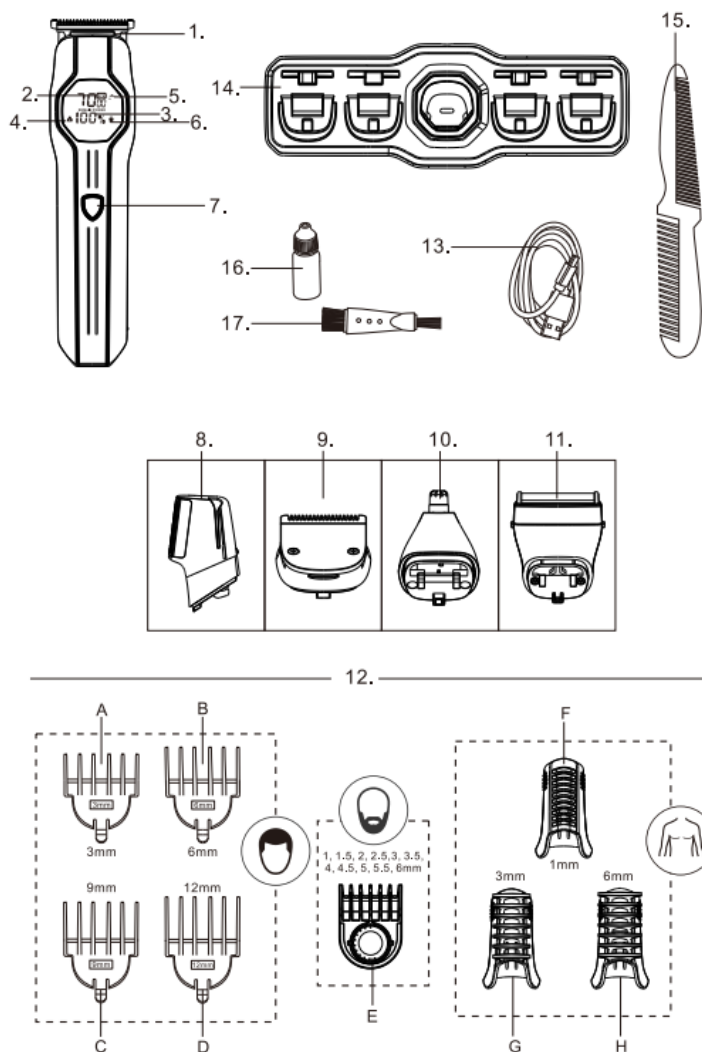


1. Zastrihávaci nadstavec
2. Displej s ukazovateľom ot./min
3. LED ukazovateľ stavu akumulátora
4. Ikona zámku
5. Ikona čistenia
6. Ikona napájania
7. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
8. Zastrihávaci nadstavec na telo
9. Precízny zastrihávaci nadstavec
10. Nadstavec na odstránenie chlpkov z nosa
11. Mikro holiaci nadstavec
12. Vodiace hrebene
 - A. Hrebeň pre zastrihávaci nadstavec 3 mm
 - B. Hrebeň pre zastrihávaci nadstavec 6 mm
 - C. Hrebeň pre zastrihávaci nadstavec 9 mm
 - D. Hrebeň pre zastrihávaci nadstavec 12 mm
 - E. Hrebeň pre precízny zastrihávaci nadstavec 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 mm
13. Hrebeň pre holiaci nadstavec na telo 1 mm
14. Hrebeň pre holiaci nadstavec na telo 3 mm
15. Hrebeň pre holiaci nadstavec na telo 6 mm
16. USB nabíjací kábel
17. Základňa
18. Hrebeň
19. Lubrikačný olej
20. Čistiaca kefka

POUŽITIE SPOTREBIČA

Nabíjanie







- Pred prvým použitím zastrihávača ho nechajte úplne nabiť po dobu 2,5 hodiny.
- Zapojte nabíjací USB kábel do zastrihávača a druhý koniec zapojte do USB zdroja napájania (viď obr. 1–2). Uistite sa, že je zastrihávač vypnutý. Počas nabíjania svieti ikona napájania a blikajú číselné hodnoty „0–99“. Po plnom nabití ikona napájania svieti a zobrazuje sa číselná hodnota „100“.
- Hneď ako kapacita akumulátora klesne na 10 %, rozsvieti sa číselný ukazovateľ a začne blikáť ikona napájania, ktorá signalizuje nutnosť nabitia.
- Po 20 minútach prevádzky sa rozsvieti ikona čistenia, ktorá upozorňuje na nutnosť vyčistenia spotrebiča.
- Funkcia uzamknutia (cestovný zámok): Stlačením a podržaním tlačidla zapnuté/vypnuté po dobu 3 sekúnd spotrebič uzamknete. Opätovným stlačením a podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd ho opäť odomknete.
- Po zapnutí sa spotrebič spustí v režime bežnej rýchlosti 6000 ot./min. Ďalším stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté sa prepne do intenzívneho režimu 7000 ot./min.
- Pre predĺženie životnosti akumulátora ho nechajte každých šesť mesiacov úplne vybiť a potom ho znovu nabíť po dobu 2,5 hodiny.
- Na nabíjanie používajte výhradne sieťové adaptéry s výstupom DC 5 V / 1 A.







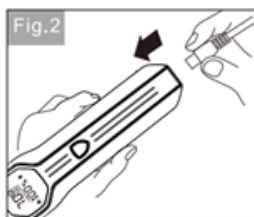
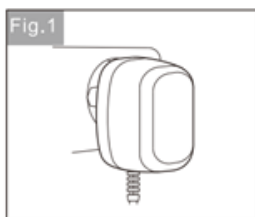


POUŽITIE NADSTAVCOV

Spôsoby nasadenia a vybratia nastavcov

- Pri výmene príslušenstva umiestnite nastavtec do správnej polohy tak, aby hlava smerovala k telu spotrebiča. Zarovnajte ju so zaistovacou stranou a na súčasť zatlačte (viď obr. 5–6). Vybratie nastavcov vykonajte podľa vyobrazenia (viď obr. 3–4).
- Pre vybratie mikro holiaceho nastavca z tela spotrebiča stlačte obe jeho bočné strany (viď obr. 11).
- Pre nasadenie mikro holiaceho nastavca do tela spotrebiča stlačte obe jeho bočné strany a zatlačte ho dovnútra (viď obr. 12).

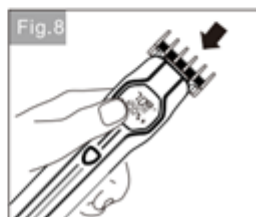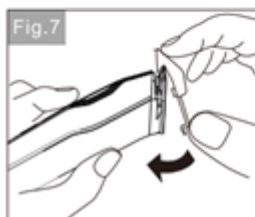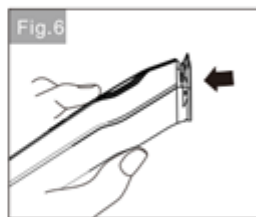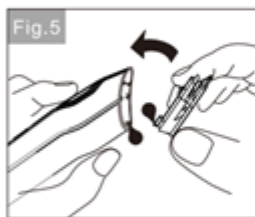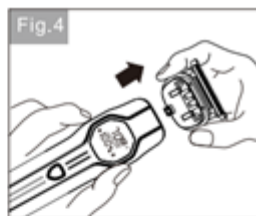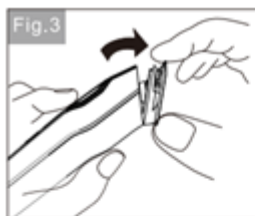

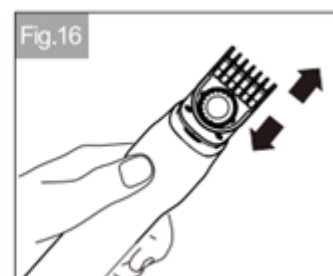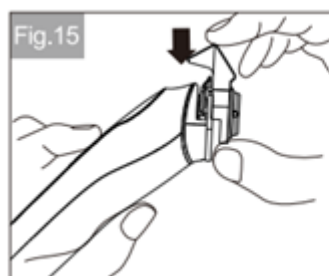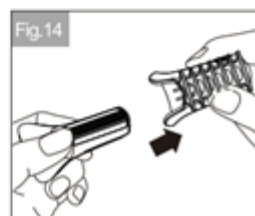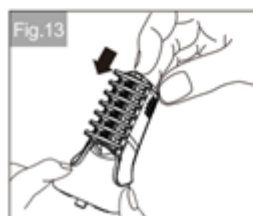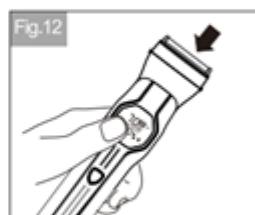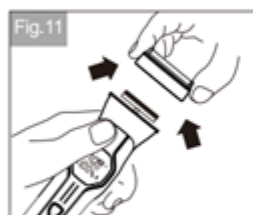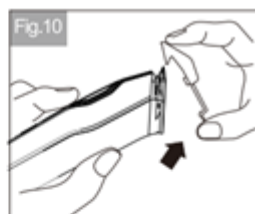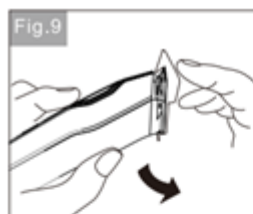

HREBEŇOVÉ NADSTAVCE**Hrebene pre štandardný zastrihávací nadstavec**

Hrebeň	Stupeň	Dĺžka strihu (mm)
A	1	3
B	2	6
C	3	9
D	4	12

Hrebene pre precízny zastrihávací nadstavec

Hrebeň	Stupeň	Dĺžka strihu (mm)
E	1	1
	2	1,5
	3	2
	4	2,5
	5	3
	6	3,5
	7	4
	8	4,5
	9	5
	10	5,5
	11	6

Hrebene pre zastrihávací nadstavec na telo

Hrebeň	Stupeň	Dĺžka strihu (mm)
F	1	1
G	2	3
H	3	6

SPÔSOB NASADENIA A VYBRATIA HREBIENOV

Pre štandardný zastrihávací nadstavec (viď obr. 7–8)

- Nasadíte vodiaci hrebeňový nadstavec spredu dozadu na štandardný zastrihávač.
- Pre sňatie hrebeňového nadstavca zatlačte palcom dole na tlačidlo so šípkou a ukazovák ho vytiahnite smerom nahor (viď obr. 9–10).

Pre zastrihávací nadstavec na telo (viď obr. 13–14)

- Nasadíte hrebeňový nadstavec pre zastrihávač na telo rovnomerne na obe strany a potom ho posuňte dole, ako je znázornené na obrázku.
- Hrebeňový nadstavec odstránite zatlačením smerom hore, ako je znázornené na obrázku.

Pre presný zastrihávač (viď obr. 15–16)

- Nasuňte hrebeňový nadstavec pre presný zastrihávač rovnomerne zhora nadol na hlavu nadstavca (viď obr. 15).
- Spotrebič je možné používať aj s vodiacim hrebeňovým nadstavcom. Tento vodiaci hrebeň má 11 polôh na nastavenie dĺžky strihu. Čím viac je vodiaci hrebeň zasunutý dovnútra, tým kratšia je dĺžka strihu. Dĺžku je možné nastaviť v rozsahu od 1 do 6 mm, pričom každá poloha posúva dĺžku o 0,5 mm (viď obr. 16).

Upozornenie: Pred výmenou akéhokoľvek príslušenstva sa vždy uistite, že je zastrihávač vypnutý.

POUŽITIE NADSTAVCOV

Nadstavce na úpravu fúzov (viď obr. 19–20)

- Držte zastrihávač tak, aby čepeľ precízneho zastrihávača smerovala k vám.
- Začnite pri okraji línie fúzov/ fúzov a jemne priložte čepeľ zastrihávača k pokožke. Pohyby smerujúcimi k línii fúzov/ fúzov zastrihnite požadované miesta na tvári; v oblasti krku postupujte pohyby smerom od fúzov.

Nadstavce na úpravu kotliet (vid' obr. 21–22)

- Držte zastrihávač tak, aby čepeľ precízneho zastrihávača smerovala k vám.
- Začnite pri okraji kotliet, pričom čepele zastrihávača nechajte ľahko priliehať k pokožke. Pohyby smerujúcimi k línii kotliet zastrihnite požadované miesta na tvári.

Nadstavce na úpravu vlasov (vid' obr. 23–24)

- Nasadte hrebeňový nadstavec na štandardný zastrihávač. Pokiaľ používate zastrihávač prvýkrát, začnite s nastavením najväčšej dĺžky strihu.
- Zapnite spotrebič.
- Priložte plochú hornú časť hrebeňového nadstavca k pokožke hlavy.
- Pomaly prechádzajte zastrihávačom cez vlasy. Podľa potreby postup opakujte v rôznych smeroch.
- Ak sa počas strihania v hrebeňovom nadstavci nahromadia vlasy, vypnite spotrebič, odoberte hrebeň a vyčistite ho alebo opláchnite.

Zastrihávač na telo (vid' obr. 25–26)

- Nasadte na spotrebič nadstavec zastrihávača na telo.
- Pre efektívne zastrihnutie chlpkov ich najskôr narovnajte do požadovaného tvaru.



Odstraňovanie chlpkov v nose a ušiach (vid' obr. 27)

- Nasadte na spotrebič nadstavec na odstránenie chlpkov z nosa a uší.
- Jemne vsuňte spotrebič do nosovej dierky alebo ucha.
- V pravidelných intervaloch zľahka pohybujte spotrebičom dovnútra a von z nosovej dierky alebo ucha.
- Vyvarujte sa vsunutiu nadstavca hlbšie ako 6 mm do nosovej dierky alebo ucha.

Použitie mikro holiaceho nadstavca (vid' obr. 28)



- Mikro holiaci nadstavec je určený na detailné holenie v oblastiach okolo brady, fúzov a kotliet.
- Nasadte mikro holiaci nadstavec.

- Držte spotrebič tak, aby sa holiaci nadstavec ľahko dotýkal vašej tváre pod uhlom 45 stupňov.
- Krátkymi a dobre kontrolovanými pohybmi ohol'te oblasti okolo brady alebo fúzov.
- Pomôžte si voľnou rukou na napnutie pokožky. Tým sa chĺpky napriami a holenie bude jednoduchšie.

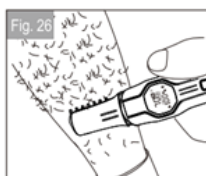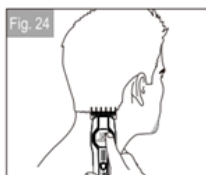

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič dôkladne čistite po každom použití.
- Odpojte nadstavec od spotrebiča.
- Potom pomocou čistiacej kefky odstráňte nečistoty a chlípky z vnútorného priestoru. Následne ho môžete opláchnuť pod tečúcou vodou (viď obr. 17–18).
- Čistenie by sa malo vykonávať iba mäkkou kefkou, ktorá je dodávaná spolu so spotrebičom.
- Samotné nadstavce umyte pod tečúcou vodou a nechajte úplne uschnúť.
- Brity pravidelne 1x mesačne ošetríte olejom. Nakvapkajte 1-2 kvapky na ostrie, rozotrite a prebytočný olej zotrite. Používajte výhradne dodávaný vysoko kvalitný olej na údržbu čepieľok. Nepoužívajte vlasové oleje ani iné tuky.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte telo spotrebiča do vody ani inej kvapaliny.
- Spotrebič uskladnite na suchom mieste pri teplote do 60 °C. Neomotávajte nabíjací kábel okolo spotrebiča.

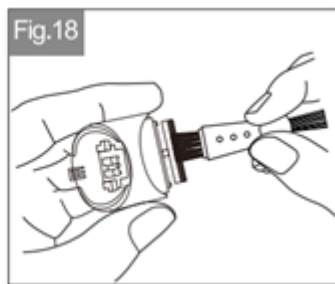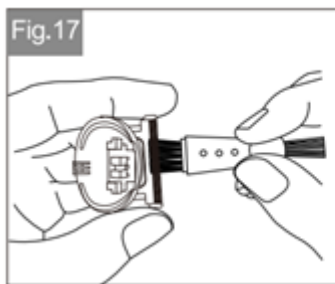

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie motora	DC 3,7 V
Kapacita Li-Ion akumulátora	1500 mAh 3,7 V
Napájanie	DC 5 V 1 A
Stupeň ochrany proti vode	IPX7
Doba nabíjania	2,5 h
Doba prevádzky na jedno nabitie	3,5 h

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.