

Rohinson®

Instrukcja obsługi

ODKURZACZ DO PODŁÓG

R-1180 Easy Clean



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorących powierzchni. Unikaj kontaktu przewodu zasilającego z ostrymi krawędziami lub narożnikami, nie przywieraj go drzwiami i nie ciągnij za niego. Nie przejeżdżaj urządzeniem po przewodzie zasilającym.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Nie zasłaniaj otworów wlotowych i wylotowych powietrza i nie umieszczaj w nich żadnych przedmiotów. Zapewnij, aby otwory były drożne.
- Jeżeli otwór ssący, dysza podłogowa lub rura teleskopowa są zablokowane przez przedmioty, natychmiast wyłącz urządzenie i wsuń przedmiot blokujący.
- Przed odłączeniem od sieci el. zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Przed podłączeniem akcesoriów odłącz urządzenie od sieci el.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez prawidłowo umieszczonego i nieuszkodzonego worka na kurz oraz prawidłowo zainstalowanego filtra silnika!
- Podczas nawijania przewodu zasilającego z powrotem do urządzenia trzymaj wtyczkę. Unikaj skręcania przewodu zasilającego.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Nie zbieraj odkurzaczem wody, substancji łatwopalnych ani wybuchowych. Nie używaj urządzenia w pobliżu tych substancji.
- Nie wolno zbierać odkurzaczem gorącego popiołu ani tłących się przedmiotów, takich jak papierosy lub zapalki.
- Nie należy odkurzać błota, pasty, plastikowych torebek, kawałków papieru ani ostrych przedmiotów, aby uniknąć zatykania lub uszkodzenia urządzenia.
- Przed użyciem odkurzacza usuń duże i ostre przedmioty z podłogi, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenia nie wolno umieszczać ani używać w pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze.
- Nie wolno zanurzać urządzenia ani wtyczki w wodzie lub w innej cieczy.


OPIS URZĄDZENIA

1. Otwór ssący
2. Wskaźnik pełnego worka na kurz
3. Uchwyt
4. przycisk do nawinięcia przewodu
5. Uchwyt na rękę
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Uchwyt węża
8. Wąż
9. Rura ze stali nierdzewnej
10. Przewód zasilający
11. Dysza do podłóg
12. Dysza do tapicerki
13. Dysza szczelinowa

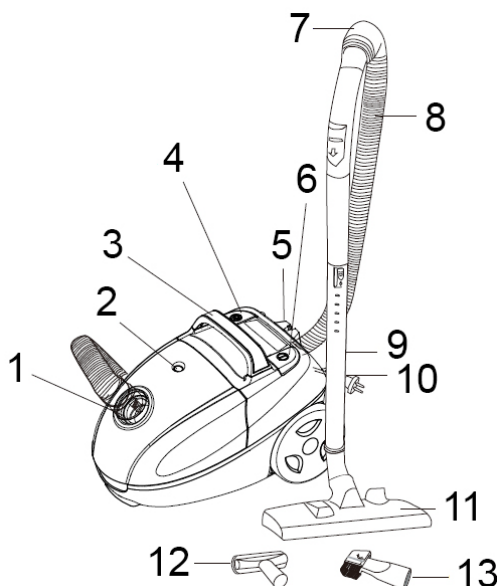


MONTAŻ URZĄDZENIA

- Naciśnij przyciski z boku węża i podłącz wąż do odkurzacza. Aby wyjąć węża, naciśnij przyciski z boku węża i wyjmij go.

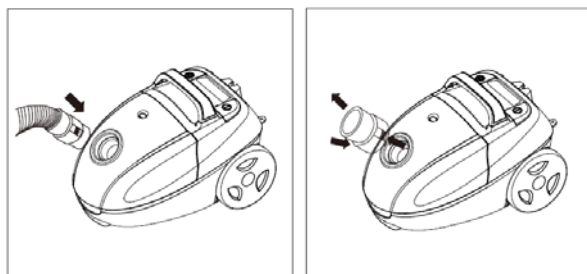


- Podłącz rurę teleskopową do zakrzywionego końca węża.
- Naciśnij mechanizm blokujący rury i wyreguluj wymaganą długość.
- Podłącz akcesoria/dyszę do podłóg do rury teleskopowej.

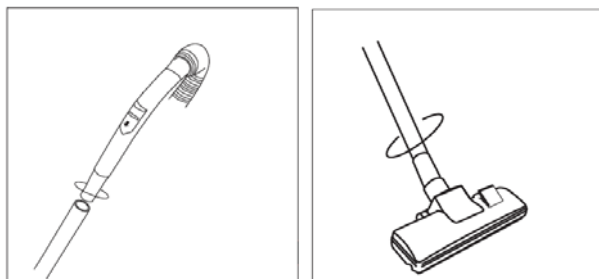

Opis zastosowania poszczególnych dysz

- **Dyszę do podłóg** można zastosować dwoma sposobami:
Do czyszczenia twardych powierzchni (parkiet, podłóg laminowanych, posadzki itp.) należy szczotkę wysunąć.
Do czyszczenia dywanów należy szczotkę zasunąć.
- Aby to zrobić, naciśnij przycisk na dyszy do podłóg, jak pokazano na rysunku.
- **Dysza szczelinowa** jest przeznaczona do wąskich miejsc, kaloryferów, narożników, profili itp.
- **Dysza do tapicerki** nadaje się do czyszczenia foteli, fotelików samochodowych, poduszek itp.

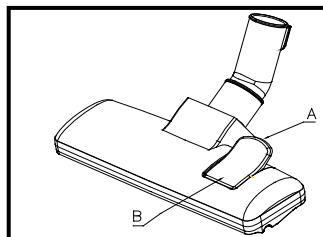

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed użyciem urządzenia należy najpierw odwinąć wystarczającą długość przewodu zasilającego i podłączyć urządzenie do sieci el. Maksymalna długość przewodu do odwinienia jest oznaczona żółtym znakiem (nie należy przekraczać tej długości).
- Aby załączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz.


- Dostosuj wymaganą intensywność ssania za pomocą regulatora mocy.
- Aby zwinać przewód zasilający z powrotem do urządzenia, naciśnij przycisk zwijania, a drugą ręką trzymaj przewód tak, aby zapewnić prawidłowe nawinięcie przewodu do urządzenia i zapobieżenia jego uszkodzenia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Przetrzyj urządzenie wilgotną szmatką. Nie wolno używać żrących środków czyszczących.


OPRÓŻNIANIE WORKA NA KURZ

- Jeżeli moc ssania urządzenia ulegnie zmniejszeniu, należy opróżnić lub wymienić worek na kurz.
- Unieś dyszę nad ziemię, ustaw najwyższą moc ssania i włącz urządzenie. Jeżeli wskaźnik zapelnienia worka jest czerwony, należy go opróżnić.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el.
- Odłącz węża od odkurzacza i otwórz górną część obudowy odkurzacza.
- Ostrożnie wyjmij worek na kurz i włóż go ponownie lub opróżnij brud. Jeżeli używasz worka tekstylnego, wyjmij uchwyt worka, wyjmij worek z uchwytu i opróżnij go. Aby umieścić worek w urządzeniu, naciśnij zacisk na uchwycie i umieść worek w uchwycie. Zwolnij zacisk, włóż worek i uchwyt do urządzenia i zamknij górną pokrywę.
- Opróżnij worek za każdym razem, gdy odkurzałeś dużą ilość drobnego materiału (takiego jak piasek, mąka itd.).
- Jeżeli worek jest uszkodzony, zawsze go wymieniaj.

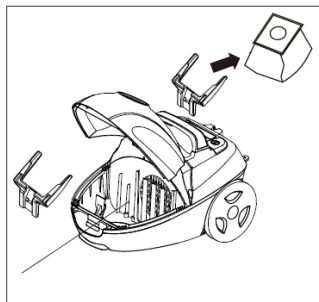


CZYSZCZENIE FILTRA SILNIKA

- Filtr ten znajduje się w obszarze pod górną częścią obudowy odkurzacza, patrz rysunek.
- Wyjmij filtr, opłucz go letnią wodą i pozwól mu całkowicie wyschnąć. Następnie umieść filtr z powrotem w urządzeniu.
- Nie używaj suszarki do włosów, aby uniknąć uszkodzenia filtra.
- Filtr należy zawsze czyścić, gdy jest brudny lub gdy moc ssąca urządzenia ulegnie zmniejszeniu. Czyść filtr co najmniej dwa razy w roku.
- Nigdy nie wolno używać urządzenia bez filtra silnika!

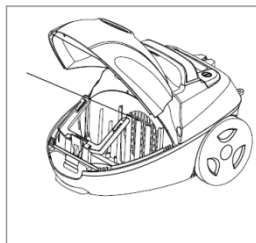

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

- Zdejmij kratkę i wyjmij filtr z urządzenia, patrz rysunek.
- Opłucz filtr w letniej wodzie i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Nie używaj suszarki do włosów, aby uniknąć uszkodzenia filtra.
- Wróć filtr i kratkę do urządzenia.

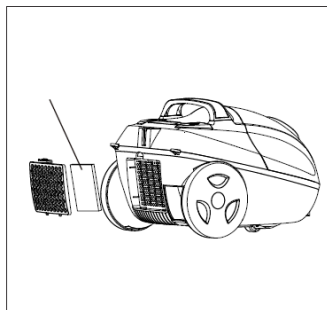

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalny znamionowy pobór mocy	700 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.