

Rohinson®

Návod na použitie

CYKLÓNOVÝ BEZVRECKOVÝ VYSÁVAČ

R-1213 Cyclonic Tech



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Zabezpečte, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov. Vyhnite sa kontaktu napájacieho kábla s ostrými hranami alebo rohmi, neprivierajte ho do dverí a neťahajte zaň. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací kábel.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nepoužívajte spotrebič vo vonkajších priestoroch alebo na mokrom povrchu.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu a nekladajte do nich žiadne predmety. Zaistite, aby otvory neboli ničím blokované.
- V prípade, že je sací otvor, podlahová hubica alebo teleskopická trubica blokována predmety, spotrebič okamžite vypnite a odstráňte blokujúci predmet.
- Zabráňte kontaktu sacích otvorov s časťami tela, aby nedošlo k zraneniu.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najprv vypnite.
- Pred pripojením alebo výmenou príslušenstva spotrebič odpojte z el. siete.
- Pred použitím sa uistite, či je spotrebič riadne zostavený.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez nádoby na prach a riadne inštalovaného filtra motora!
- Pri navíjaní napájacieho kábla späť do spotrebiča pridržievajte zástrčku. Zabráňte prekrúteniu napájacieho kábla.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Nevysávajte kvapaliny, horľavé alebo výbušné látky. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti týchto látok.
- Nevysávajte horúci popol a tlejúce predmety ako napr. cigarety či zápalky.
- Nevysávajte stavebné materiály ako napr. jemný piesok alebo cementový prach.
- Pred použitím spotrebiča odstráňte z podlahy veľké a ostré predmety, zamedzte tak prípadnému poškodeniu spotrebiča.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vysávaní na schodoch.
- Nekladte ani nepoužívajte spotrebič v blízkosti miest s vysokou teplotou.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.

POPIS SPOTREBIČA

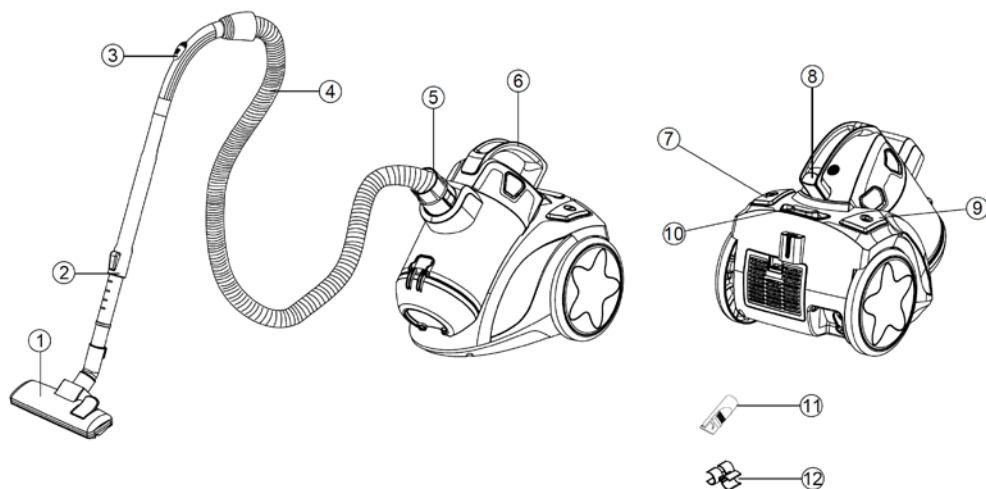


1. Podlahová hubica
2. Teleskopická trubica
3. Regulácia prietoku vzduchu
4. Hadica
5. Konektor na pripojenie hadice
6. Rukoväť
7. Tlačidlo zapnuté/vypnuté



8. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach
9. Tlačidlo pre navíjanie kábla
10. Regulácia výkonu
11. Štrbinová hubica
12. Držiak príslušenstva

MONTÁŽ SPOTREBIČA

- Zacsuvajte konektor hadice do vysávača, viď obrázok. Pre vybratie hadice stlačte poistku na konektore a vyberte ho.

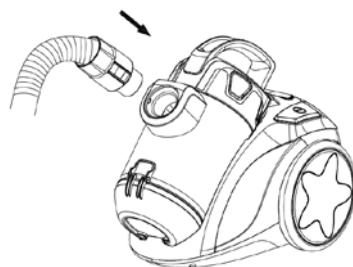


- Pripojte teleskopickú trubicu k zahnutému koncu hadice.
- Pripojte príslušenstvo/podlahovú hubicu k teleskopickej trubici.

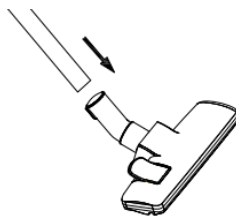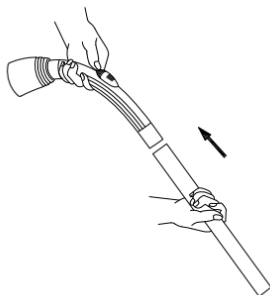

Popis použitia jednotlivých hubíc

- **Podlahová hubica** má dve možnosti nastavenia:
- Pre čistenie tvrdých povrchov (parkety, plávajúca podlaha, dlažba atď.) by mala byť kefa vysunutá.
Pre čistenie kobercov by mala byť kefa zasunutá.
- Nastavenie vykonáte stlačením prepínača na podlahovej hubici, viď obrázok.
- **Štrbinová hubica** je určená pre úzke priestory, radiátory, rohy, lišty pod.

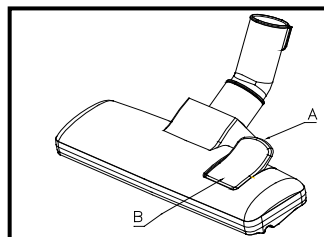

POUŽITIE SPOTREBIČA


- Pred použitím spotrebiča najprv odviňte dostatočnú dĺžku napájacieho kábla a zapojte spotrebič do el. siete. Maximálna dĺžka kábla pre odvinutie je označená žltou značkou (neprekračujte pri odvíjaní túto dĺžku).
- Pre zapnutie či vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Pomocou regulátora výkonu nastavte požadovaný výkon sania.
- Pre navinutie napájacieho kábla späť do spotrebiča stlačte tlačidlo pre navíjanie napájacieho kábla a druhou rukou pridržujte kábel tak, aby ste zaistili jeho správne navinutie do spotrebiča a zabránili jeho poškodeniu.

ÚDRŽBA A ČISTENIE


- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

VYPRÁZDNENIE NÁDOBY NA PRACH

- Nádobu na prach vyprázdňte najdlhšie vtedy, ak dôjde k jej naplneniu po rysku MAX alebo k zníženiu sacieho výkonu spotrebiča. Postup:
- Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete.
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a zdvihnutím ju vyberte.

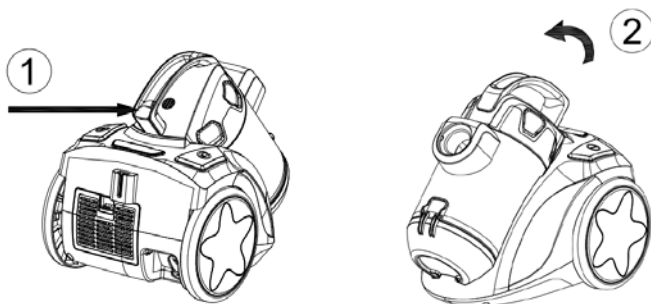

- Nádobu umiestnite nad odpadkový kôš, uvoľnite poistku pre otvorenie krytu (viď obr.), otvorte kryt nádoby a vysypte nečistoty.
- Potom nádobu opäť uzavrite a vráťte ju späť do spotrebiča. Uistite sa, že je nádoba riadne umiestnená.

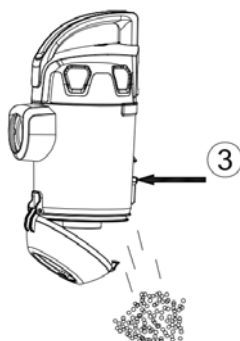


ČISTĚNÍ FILTRU MOTORU

- Filter motora sa nachádza v odnímateľnej nádobe na prach.
- Vyberte nádobu na prach zo spotrebiča, otočením odstráňte horný kryt a vyberte filter (pozri obrázky).
- Jemne vyklepte filter nad odpadkovým košom. Filter môžete tiež umyť pod studenou tečúcou vodou a nechať úplne uschnúť. Pred ďalším použitím musí byť filter úplne suchý!
- Umiestnite filter aj horný kryt nádoby späť a vráťte nádobu na prach do spotrebiča. Uistite sa, že je nádoba riadne umiestnená.


Upozornenie: Nikdy nepoužívajte spotrebič bez filtra motora!

- Filter je potrebné vyčistiť vždy, keď je znečistený, alebo ak je znížený sací výkon spotrebiča.

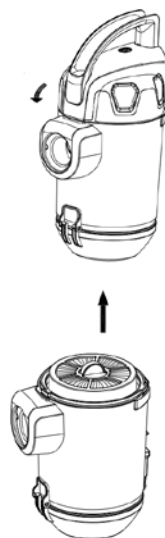

ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA

- Odstráňte kryt výstupu vzduchu a vyberte filter, viď obrázok.
- Umyte filter pod studenou tečúcou vodou a nechajte ho úplne vyschnúť. Pred ďalším použitím musí byť filter úplne suchý!
- Umiestnite filter a kryt výstupu vzduchu späť do spotrebiča.

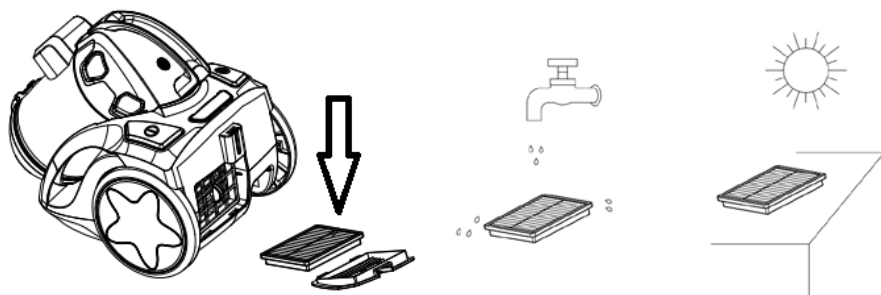

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	800 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.