

**Rohnson®**

Návod k použití

## **CYKLONOVÝ BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ**

**R-1225 Cyclonic Tech**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Zajistěte, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých povrchů. Vyhněte se kontaktu napájecího kabelu s ostrými hranami či rohy, nepřivírejte jej do dveří a netahejte za něj. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro průmyslové využití.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu a nekládejte do nich žádné předměty. Zajistěte, aby otvory nebyly ničím blokovány.
- V případě, že je sací otvor, podlahová hubice nebo teleskopická trubice blokována předměty, spotřebič okamžitě vypněte a odstraňte blokuující předmět.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Před připojením příslušenství spotřebič odpojte z el. sítě.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez nádoby na prach a řádně instalovaného filtru!
- Při navíjení napájecího kabelu zpět do spotřebiče přidržujte zástrčku. Zabraňte překroucení napájecího kabelu.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nevysávejte vodu, hořlavé či výbušné látky. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti těchto látek.
- Nevysávejte stavební suť a prach, kusy papíru nebo igelitové sáčky.
- Nevysávejte horký popel a doutnající předměty jako např. cigarety či sirky.
- Před použitím spotřebiče odstraňte z podlahy velké a ostré předměty, zamezíte tak případnému poškození spotřebiče.
- Nepokládejte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti míst s vysokou teplotou.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin.




## POPIS SPOTŘEBIČE

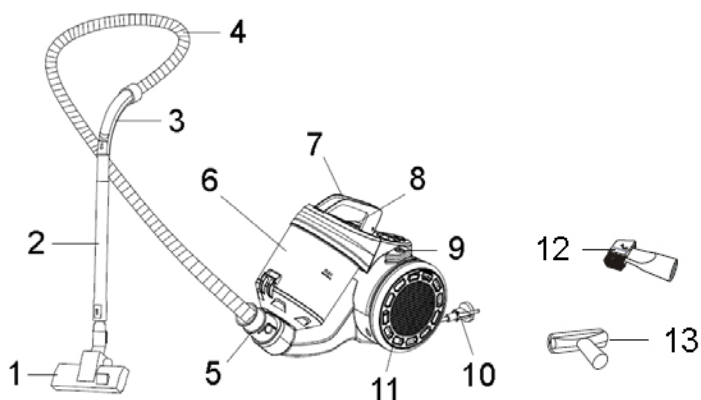

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Podlahová hubice              | 8. Tlačítko pro navíjení kabelu |
| 2. Teleskopická trubice          | 9. Tlačítko zapnuto/vypnuto     |
| 3. Rukojeť hadice                | 10. Napájecí kabel              |
| 4. Hadice                        | 11. Výstup vzduchu              |
| 5. Konektor pro připojení hadice | 12. Štěrbínová hubice           |
| 6. Nádobka na prach              | 13. Hubice na čalounění         |
| 7. Rukojeť                       |                                 |

## MONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Zcvakněte konektor hadice do vysavače, viz obrázek. Pro vyjmutí hadice stiskněte tlačítka na konektoru a vyjměte ji.
- Připojte teleskopickou trubici k zahnutému konci hadice.
- Připojte příslušenství/podlahovou hubici k teleskopické trubici.

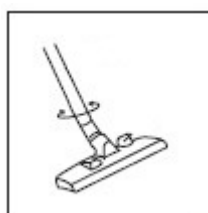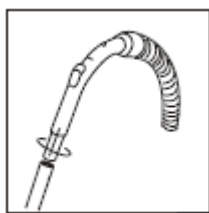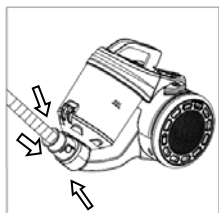


### Popis použití jednotlivých hubic

- Podlahová hubice má dvě možnosti nastavení:

Pro čištění tvrdých povrchů (parkety, plovoucí podlaha, dlažba atd.) by měl být kartáč vysunutý.

Pro čištění koberců by měl být kartáč zasunutý.

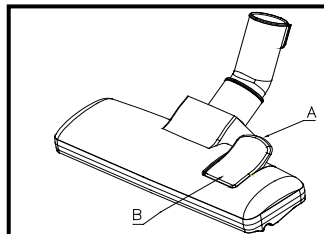

- Nastavení provedete stisknutím přepínače na podlahové hubici, viz obrázek.
- **Štěrbinová hubice** je určena pro úzké prostory, radiátory, rohy, lišty apod.
- **Hubice na čalounění** je vhodná pro čištění křesel, autosedaček, polštářů apod.

### POUŽITÍ SPOTŘEBIČE


- Před použitím spotřebiče nejprve odviňte dostatečnou délku napájecího kabelu a zapojte spotřebič do el. sítě. Maximální délka kabelu pro odvinutí je označená žlutou značkou (nepřekračujte při odvíjení tuto délku).
- Pro zapnutí či vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.
- Pomocí regulátoru výkonu nastavte požadovaný výkon sání.
- Pro navinutí napájecího kabelu zpět do spotřebiče stiskněte tlačítko pro navíjení napájecího kabelu a druhou rukou přidržujte kabel tak, abyste zajistili jeho správné navinutí do spotřebiče a zabránili jeho poškození.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem a osušte. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.




### VYPRÁZDNĚNÍ NÁDOBY NA PRACH A ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Nádobu na prach vyprázdněte nejdříve tehdy, pokud dojde k jejímu naplnění po rysku MAX nebo ke snížení sacího výkonu spotřebiče. Postup:
- Vypněte spotřebič a odpojte jej z el. sítě.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach (viz obr.)

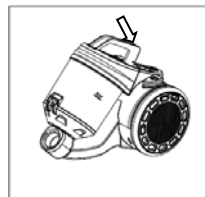

a zvednutím ji vyjměte.


- Nádobu umístěte nad odpadkový koš, stiskněte tlačítko pro uvolnění krytu (viz obr.), otevřete kryt nádoby a vysypte nečistoty. Poté nádobu opět uzavřete.
- Odstraňte horní víko nádoby otočením proti směru hodinových ručiček a vyjměte pěnový filtr.
- Omyjte filtr ve vlažné vodě a nechte jej volně uschnout. Nesušte filtr vysoušečem vlasů.
- Umístěte suchý filtr a víko nádoby zpět a vraťte nádobu na prach zpět do spotřebiče. Ujistěte se, že je nádoba řádně umístěná.

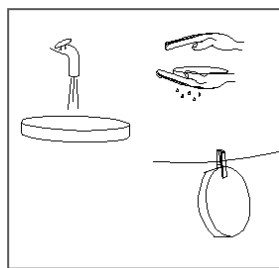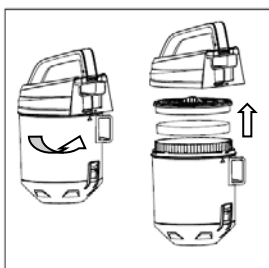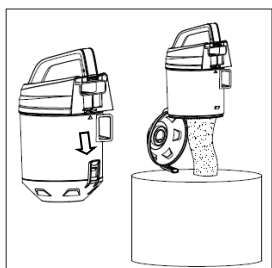

**Upozornění:** Nikdy nepoužívejte spotřebič bez filtru!

## ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU

- Odstraňte kryt výstupu vzduchu a vyjměte filtr (viz obr.).
- Opláchněte filtr pod studenou tekoucí vodou a nechte jej volně oschnout. Nesušte filtr vysoušečem vlasů.
- Umístěte suchý filtr a kryt výstupu vzduchu zpět do spotřebiče.

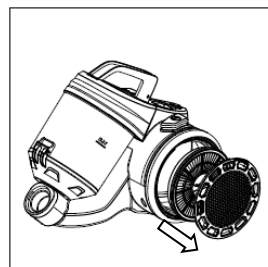

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.