

Rohinson[®]

Návod k použití

TYČOVÝ A RUČNÍ VYSAVAČ 2 v 1

R-1226 DualForce



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Zajistěte, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých povrchů. Vyhnete se kontaktu napájecího kabelu s ostrými hranami či rohy, nepřivírejte jej do dveří a netahejte za něj. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Neskladujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla nebo na přímém slunci.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nedotýkejte se spotřebiče, napájecího kabelu ani zástrčky mokřými rukama.
- Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu a nekládejte do nich žádné předměty. Zajistěte, aby otvory nebyly ničím blokovány.
- V případě, že je sací otvor, podlahová hubice nebo trubice ucpaná/blokovaná předměty, spotřebič ihned vypněte a odstraňte blokující předmět.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Udržujte volné oblečení a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí spotřebiče.
- Před připojením příslušenství spotřebič odpojte z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání mokřých povrchů. Nevysávejte kapaliny.
- Nevysávejte hořlavé, těkavé či jedovaté látky (např. benzín, kyseliny apod.).
- Nevysávejte horký popel nebo doutnající předměty.
- Nevysávejte rozbité sklo, ostré předměty, jehly, napínáčky nebo provázky.
- Nevysávejte stavební materiály jako např. jemný písek nebo cementový prach.
- Před použitím spotřebiče odstraňte z podlahy velké a ostré předměty, zamezíte tak případnému poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič bez nádoby na prach a řádně instalovaných filtrů. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými filtry.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí.


POPIS SPOTŘEBIČE

- A. Rukojeť
- B. Držák pro navnutí napájecího kabelu
- C. Napájecí kabel
- D. Kovová trubice
- E. Rukojeť
- F. Tlačítko ON/OFF
- G. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
- H. HEPA filtr
- I. Nádobka na prach
- J. Podlahová hubice
- K. Hubice na čalounění
- L. Štěrbínový nástavec



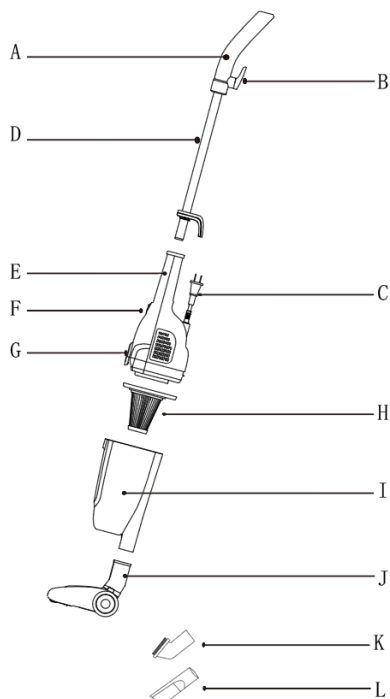


POUŽITÍ SPOTŘEBIČE



- Pro použití jako tyčový vysavač zasuněte do horního otvoru ve spotřebiči trubici s rukojetí, zarovnejte její úchyt se spotřebičem a zajistěte ji otočením ve směru hodinových ručiček v úhlu 90°, viz obr. Opačným postupem lze trubici opět vyjmout.

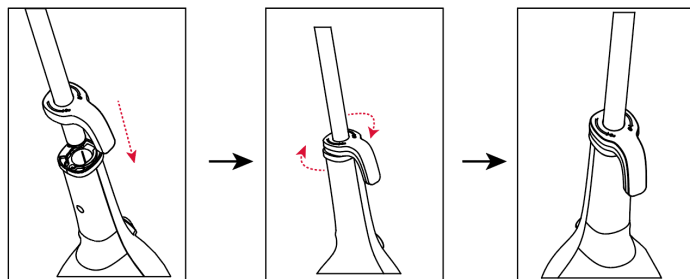

- Připojte požadovaný nástavec k sacímu otvoru spotřebiče.

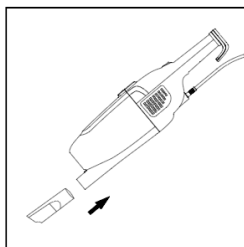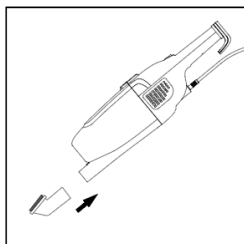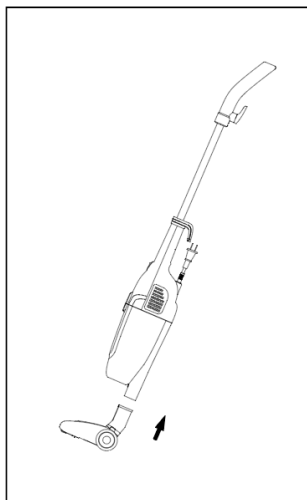

- Pro použití jako ruční vysavač vyjměte trubici otočením proti směru hodinových ručiček ze spotřebiče a připojte k sacímu otvoru požadovaný nástavec.

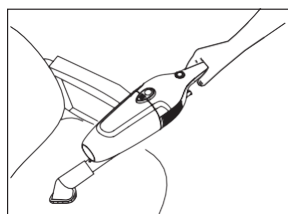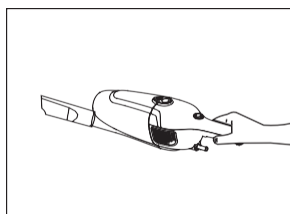

- **Štěrbínová hubice** je určena pro úzké prostory, radiátory, rohy, lišty apod.
- **Hubice na čalounění** je vhodná pro čištění pohovek, autosedaček, polštářů apod.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je HEPA filtr řádně umístěný.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič zapnete/vypnete tlačítkem ON/OFF.


- Po skončení vysávání spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- Napájecí kabel je možné navinout na držáky na spotřebiči.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič otřete navlhčeným hadříkem a osušte. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém a chladném místě.



Vyprázdnění nádoby na prach

- Pro zajištění optimálního výkonu spotřebiče vyprazdňujte nádobu na prach po každém použití. Postup:
- Vypněte spotřebič a odpojte jej z el. sítě.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a vyjměte nádobu ze spotřebiče, viz obr. Vyjměte filtr a nádobu vyprázdněte do odpadkového koše.
- V případě potřeby omyjte nádobu vodou a osušte. Před dalším použitím musí být nádoba zcela suchá.

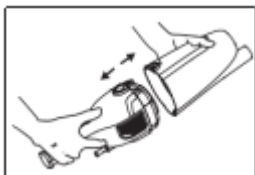

Čištění HEPA filtru

- Pro zajištění maximální efektivity vysávání a prodloužení životnosti spotřebiče čistěte filtr po každém použití.
- Vyčistěte filtr vždy, pokud je znečištěný prachem nebo pokud se výrazně sníží sací výkon spotřebiče.
- Vyjměte HEPA filtr a oklepejte z něj prach, nebo jej omyjte ve studené vodě a nechte zcela oschnout.

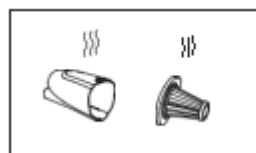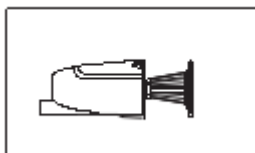

- Filtr musí být před dalším použitím spotřebiče zcela suchý. Nesušte filtr vysoušečem vlasů.
- K čištění filtru nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani kartáček.
- Suchý filtr vraťte zpět do nádoby a umístěte nádobu zpět do spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez řádně umístěného filtru.
- Životnost HEPA filtru je v závislosti na používání spotřebiče cca 3 měsíce. Náhradní filtr má označení R-1226HEPA.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Neobvyklý hluk	Plná nádoba na prach	Vyprázdněte nádobu na prach
	Zablokovaná trubice	Vyčistěte trubici
Slabý sací výkon	Plná nádoba na prach	Vyprázdněte nádobu na prach
	Znečištěný/poškozený filtr	Vyčistěte/vyměňte filtr
	Nesprávně připojený nástavec	Připojte nástavec řádně ke spotřebiči
	Zablokovaná trubice/nástavec	Vyčistěte trubici/nástavec
Spotřebič nefunguje	Ochrana proti přehřátí	Vyčistěte filtr a před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout po dobu 40 minut.
Prach vylétá ze spotřebiče	Chybějící HEPA filtr	Umístěte HEPA filtr do spotřebiče dle návodu
	Nesprávně umístěný HEPA filtr	Umístěte HEPA filtr dle návodu
	Poškozený HEPA filtr	Vyměňte HEPA filtr

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	600 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.