

Robinson[®]

Használati útmutató

2 az 1-BEN RÚD- ÉS KÉZI PORSZÍVÓ

R-1226 DualForce



Használatba vétel előttMielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Biztosítsa, hogy a csatlakozókábel ne érintkezzen a készülék forró felületeivel, éles peremű vagy sarkú tárgyakkal, ne csukja rá az ajtót és ne húzza a készüléket a csatlakozókábelt megfogva. Ne húzza a készüléket a csatlakozókábelen keresztül.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne tárolja a készüléket hőforrás közelében, sem a tűző napon.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A készülék csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Ne nyúljon a készülékhez, a tápkábelhez, sem a dugaszhoz nedves kézzel.
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat ne takarja le és ne helyezzen beléjük idegen tárgyakat. Biztosítsa, hogy a légáramlást ezeken a nyílásokon keresztül semmi ne akadályozza.
- Amennyiben a szívónyílást, a szívófejet vagy a csövet valami gátolja, a készüléket azonnal kapcsolja ki és távolítsa el az akadályt képező tárgyat.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Lezser öltözkékét és testrészeit tartsa a készülék mozgó részeitől távol.
- Bármilyen tartozék feltétele előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket nedves felületen. Ne szívjon fel vele folyékony anyagot.
- Ne porszívózzon gyúlékony, illékony vagy mérgező anyagokat (pl. benzin, savak, stb.).
- Ne használja forró hamu vagy füstölő anyag eltávolítására.
- Ne szívjon fel vele üvegszilánkot, éles tárgyakat, tűt, kitűzőt, sem madzagot.
- Ne használja építőanyagok, mint pl. homok vagy cementpor eltávolítására.
- A készülék használata előtt távolítsa el a padlóról a nagyméretű és éles tárgyakat, ezzel megelőzi a készülék károsodását.
- Ne használja a készüléket portartály és megfelelően behelyezett szűrő nélkül. Soha ne használja a berendezést sérült szűrőkkel.

- Ne merítse a készüléket, sem a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől távol.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A. Markolat
- B. Tartóelem a tápkábel feltekeréséhez
- C. Csatlakozó kábel
- D. Fémcső
- E. Markolat
- F. ON/OFF kapcsoló
- G. Portartályt feloldó gomb
- H. HEPA szűrő
- I. Portartály
- J. Padló szívófej
- K. Kárpittisztító fej
- L. Réstisztító fej

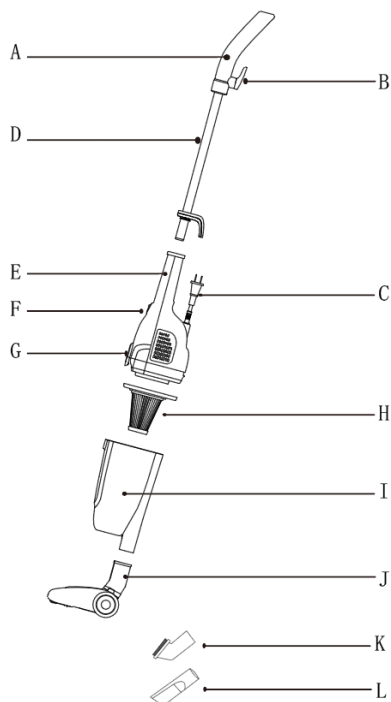


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA



- Rúdporszívóként való használathoz helyezze a csövet a markolattal együtt a készülék felső nyílásába, igazítsa a markolatot a készülékhez és rögzítse az óramutató járásával megegyező, 90°-os szögben történő elforgatással, lásd a ábrát. A csövet az ellenkező eljárással lehet ismét eltávolítani.

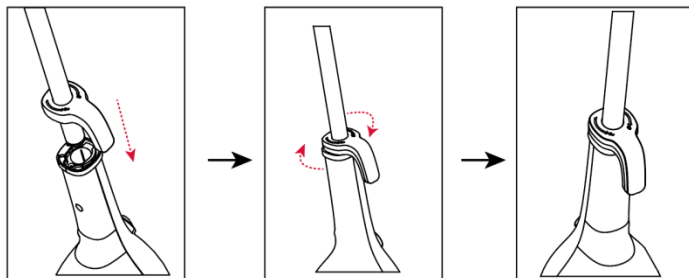

- Csatlakoztassa a kívánt tartozékot a készülék szívónyílásához.

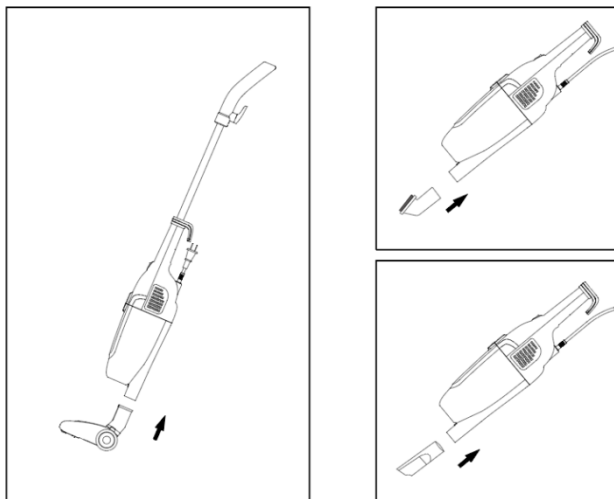

- Kézi porszívóként való használathoz vegye le a csövet a készülékről az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva és csatlakoztassa a kívánt tartozékot a szívónyíláshoz.

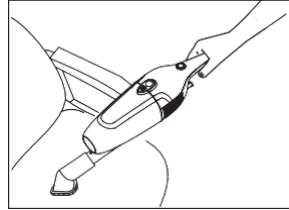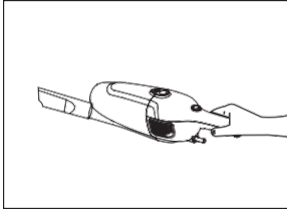


- **A réstisztító fej** a nehezen hozzáférhető helyek, fűtőtestek, sarkok, padlószegélyek, stb. tisztítására használható.
A kárpittisztító fej heverők, autóülések, párnák, stb. tisztítására alkalmas.
- A készülék használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy a HEPA szűrő megfelelően van-e elhelyezve.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készüléket az ON/OFF kapcsolóval kapcsolhatja be és ki.
- A porszívózás befejeztével kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- A csatlakozókábel feltekerhető a markolatokon lévő tartóelemre.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz, hűvös helyen.



A portartály kiürítése

- Az optimális szívóteljesítmény biztosítása érdekében a porgyűjtő tartályt minden használat után ürítse ki. Eljárás:
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- Nyomja meg a portartályt feloldó gombot és vegye ki a portartályt a készülékből, lásd az ábrát. Vegye ki a szűrőt, majd a portartály tartalmát ürítse ki a szemeteskosárba.
- Szükség esetén a tartályt vízzel öblítse le és szárítsa meg. További használat előtt a portartálynak teljesen száraznak kell lennie.

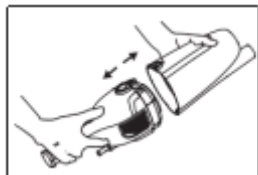

A HEPA szűrő tisztítása

- A szívás maximális hatékonysága és a berendezés élettartamának meghosszabbítása érdekében a szűrőt minden használat után tisztítsa ki.
- Minden olyan esetben tisztítsa ki a szűrőt, ha sok port tartalmaz vagy a készülék szívóteljesítménye jelentősen csökkent.
- Vegye ki a HEPA szűrőt és ütögesse ki belőle a port vagy mossa le hideg vízzel és hagyja teljesen megszáradni.

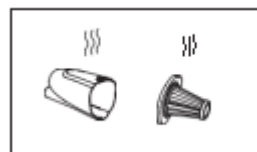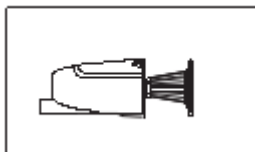

- A szűrőnek további használat előtt teljesen száraznak kell lennie. Ne szárítsa a szűrőt hajszárítóval.
- A szűrő tisztításához ne használjon tisztítószeret, sem kefét.
- Tegye vissza a száraz szűrőt a tartályba és a tartályt a készülékbe.
- Soha ne használja a készüléket a jól elhelyezett szűrő nélkül.
- A HEPA szűrő élettartama - a készülék használata függvényében - kb. 3 hónap. A tartalék szűrő jelölése: R-1226HEPA.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék szokatlan hangot ad ki.	Megtelt a portartály	Üritse ki a portartályt
	Eldugult a cső	A csövet tisztítsa ki
Gyenge a szívóerő	Megtelt a portartály	Üritse ki a portartályt
	A szűrő szennyezett/károsodott	Tisztítsa ki/cserélje ki a szűrőt
	Helytelenül feltett szívófej	A szívófejet gondosan csatlakoztassa a készülékhez
	Eldugult a cső/szívófej	Tisztítsa ki a csövet/szívófejet
A készülék nem működik	Túlhevülés elleni védelem	Tisztítsa ki a szűrőt és további használat előtt hagyja a készüléket 40 percig hűlni.
Száll a por a készülékből	Hiányzik a HEPA szűrő	Helyezze a HEPA szűrőt a készülékbe az útmutató szerint
	A HEPA szűrő rosszul van betéve	Helyezze a HEPA szűrőt a készülékbe az útmutató szerint
	A HEPA szűrő károsodott	Cserélje le a HEPA szűrőt

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	600 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.