

Robinson[®]

Instrukcja obsługi

ODKURZACZ PIONOWY I RĘCZNY 2 w 1

R-1226 DualForce



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Na przewodzie zasilającym nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorących powierzchni. Unikaj kontaktu przewodu zasilającego z ostrymi krawędziami lub narożnikami, nie przywieraj go drzwiami i nie ciągnij za niego. Nie przejeżdżaj urządzeniem po przewodzie zasilającym.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wolno używać w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Nie dotykaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Nie zasłaniaj otworów wlotowych i wylotowych powietrza i nie umieszczaj w nich żadnych przedmiotów. Zapewnij, aby otwory były drożne.
- Jeżeli otwór ssący, dysza do podłóg lub rura są zatkane/zablokowane przez przedmioty, natychmiast wyłącz urządzenie i wsuń blokujący przedmiot.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Trzymaj luźne ubranie i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części urządzenia.
- Przed podłączeniem akcesoriów odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Nie używaj urządzenia do odkurzania mokrych powierzchni. Nie odkurzaj płynów.
- Nie wolno zbierać odkurzaczem substancji łatwopalnych, lotnych lub trujących (np. benzyny, kwasów itp.).
- Nie odkurzaj gorącego popiołu ani tłących się przedmiotów.
- Nie odkurzaj stłuczonego szkła, ostrych przedmiotów, igieł, pinezek ani sznurków.
- Nie odkurzaj materiałów budowlanych, takich jak drobny piasek lub pył cementowy.
- Przed użyciem odkurzacza usuń duże i ostre przedmioty z podłogi, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia urządzenia.

- Nie używaj urządzenia bez pojemnika na kurz i prawidłowo zainstalowanych filtrów. Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi filtrami.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.


OPIS URZĄDZENIA

- A. Uchwyt
- B. Uchwyt do nawinięcia przewodu zasilającego
- C. Przewód zasilający
- D. Metalowa rura
- E. Uchwyt
- F. Przycisk ON/OFF
- G. Przycisk do zwalniania pojemnika na kurz
- H. Filtr HEPA
- I. Pojemnik na kurz
- J. Dysza do podłóg
- K. Dysza do tapicerki
- L. Dysza szczelinowa

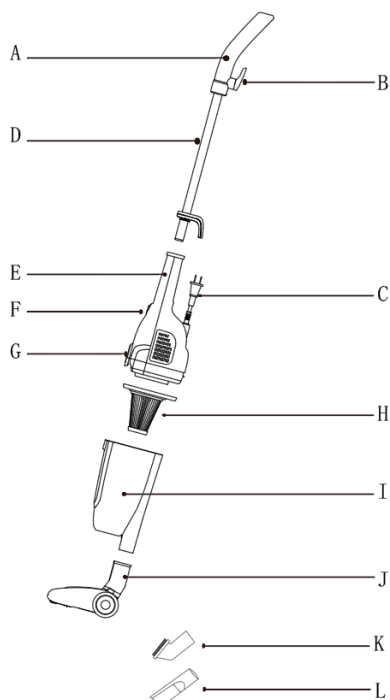


KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA



- Aby użyć odkurzacza pionowego, włóż rurę z uchwytem do górnego otworu w urządzeniu, wyrównaj uchwyt z urządzeniem i zabezpiecz, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara o kąt 90°, patrz rysunek. Rurę można wyjąć, wykonując odwrotną procedurę.

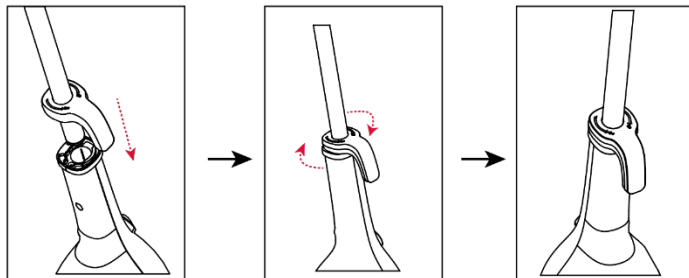

- Podłącz wybraną końcówkę do otworu ssącego urządzenia.

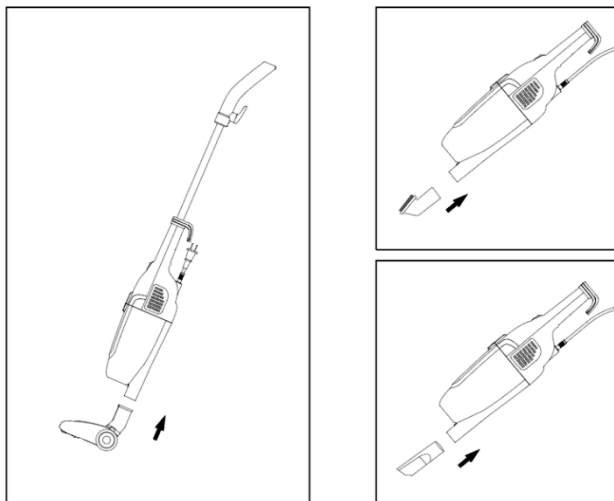

- Aby używać urządzenia jako odkurzacza ręcznego, odkręć rurę od urządzenia, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie podłącz odpowiednią końcówkę do otworu ssącego.

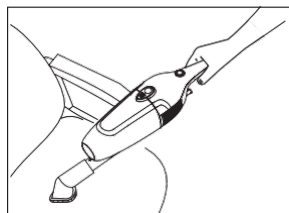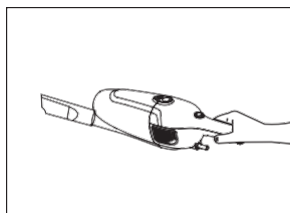

- **Dysza szczelinowa** jest przeznaczona do wąskich miejsc, kaloryferów, narożników, profili itp.
- **Dysza do tapicerki** nadaje się do czyszczenia sof, foteli samochodowych, poduszek itp.
- Przed użyciem urządzenia zawsze sprawdź, czy filtr HEPA jest prawidłowo założony.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Urządzenie włącza się i wyłącza za pomocą przycisku ON/OFF.
- Po odkurzeniu wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Przewód zasilający można nawinąć na uchwyty znajdujące się na urządzeniu.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Wytrzyj urządzenie wilgotną ściereczką i osusz. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

Opróżnianie pojemnika na kurz



- Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, opróżnij pojemnik na kurz po każdym użyciu. Procedura:
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz i wyjmij pojemnik z urządzenia, patrz rysunek. Wyjmij filtr i opróżnij pojemnik do kosza na śmieci.

- W razie konieczności umyj pojemnik wodą i wysusz. Pojemnik musi być całkowicie suchy przed ponownym używaniem.

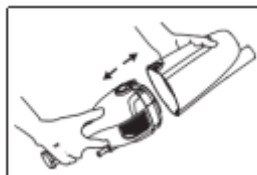

Czyszczenie filtra HEPA

- Aby zapewnić maksymalną skuteczność odkurzania i przedłużyć żywotność urządzenia, czyść filtr po każdym użyciu.
- Filtr należy czyścić za każdym razem, gdy jest brudny lub gdy moc ssania urządzenia ulegnie znacznemu zmniejszeniu.
- Wyjmij filtr HEPA i strząśnij z niego kurz lub umyj go w zimnej wodzie i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

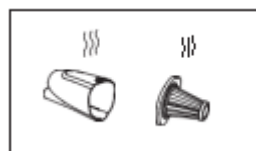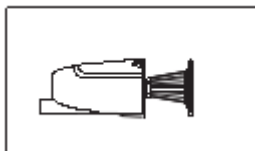

- Filtr musi być całkowicie suchy przed ponownym użyciem urządzenia. Nie susz filtra za pomocą suszarki do włosów.
- Do czyszczenia filtra nie używaj żadnych środków czyszczących ani szczotki.
- Włóż suchy filtr z powrotem do pojemnika i umieść pojemnik z powrotem w urządzeniu.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez prawidłowo zamontowanego filtra.
- Żywotność filtra HEPA wynosi ok. 3 miesiące, w zależności od zastosowania urządzenia. Filtr zamienny oznaczony jest jako R-1226HEPA.

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Niezwyczajny hałas	Pełny pojemnik na kurz	Opróżnij pojemnik na kurz
	Zablokowana rura	Wyczyść rurę
Słaba moc ssania	Pełny pojemnik na kurz	Opróżnij pojemnik na kurz
	Brudny/uszkodzony filtr	Wyczyść/wymień filtr
	Nieprawidłowo podłączona nasada	Prawidłowo podłącz nasadę do urządzenia
	Zablokowana rura/nasada	Wyczyść rurę/nasadę
Urządzenie nie działa	Ochrona przed przegrzaniem	Wyczyść filtr i odczekaj 40 minut, aż urządzenie ostygnie, zanim ponownie go użyjesz.
Z urządzenia wylatuje kurz	Brak filtra HEPA	Umieść filtr HEPA w urządzeniu zgodnie z instrukcją
	Nieprawidłowo umieszczony filtr HEPA	Umieść filtr HEPA zgodnie z instrukcją
	Uszkodzony filtr HEPA	Wymień filtr HEPA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	600 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.