

Rohinson[®]

Návod na použitie

TYČOVÝ A RUČNÝ VYSÁVAČ 2 v 1

R-1226 DualForce



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Zaistíte, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov. Vyhnite sa kontaktu napájacieho kábla s ostrými hranami či rohmi, neprivierajte ho do dverí a neťahajte zaň. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací kábel.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Neskladujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla alebo na priamom slnku.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Nedotýkajte sa spotrebiča, napájacieho kábla ani zástrčky mokrými rukami.
- Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu a nekladajte do nich žiadne predmety. Zaistíte, aby otvory neboli ničím blokované.
- V prípade, že je sací otvor, podlahová hubica alebo trubica upchatá/blokováná predmetmi, spotrebič ihneď vypnite a odstráňte blokujúci predmet.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Udržujte voľné oblečenie a všetky časti tela mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí spotrebiča.
- Pred pripojením príslušenstva spotrebič odpojte z el. siete.
- Nepoužívajte spotrebič na vysávanie mokrých povrchov. Nevysávajte kvapaliny.
- Nevysávajte horľavé, prchavé či jedovaté látky (napr. benzín, kyseliny a pod.).
- Nevysávajte horúci popol alebo tlejúce predmety.
- Nevysávajte rozbité sklo, ostré predmety, ihly, napínáčky alebo povrázky.
- Nevysávajte stavebné materiály ako napr. jemný piesok alebo cementový prach.
- Pred použitím spotrebiča odstráňte z podlahy veľké a ostré predmety, zamedzte tak prípadnému poškodeniu spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič bez nádoby na prach a riadne inštalovaných filtrov. Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodenými filtrami.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo iných kvapalín. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Uchovávajte obalový materiál mimo dosahu detí.


POPIS SPOTREBIČA

- A. Rukoväť
- B. Držiak na navinutie napájacieho kábla
- C. Napájací kábel
- D. Kovová trubica
- E. Rukoväť
- F. Tlačidlo ON/OFF
- G. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby
- H. HEPA filter
- I. Nádobá na prach
- J. Podlahová hubica
- K. Hubica na čalúnenie
- L. Štrbinový nadstavce

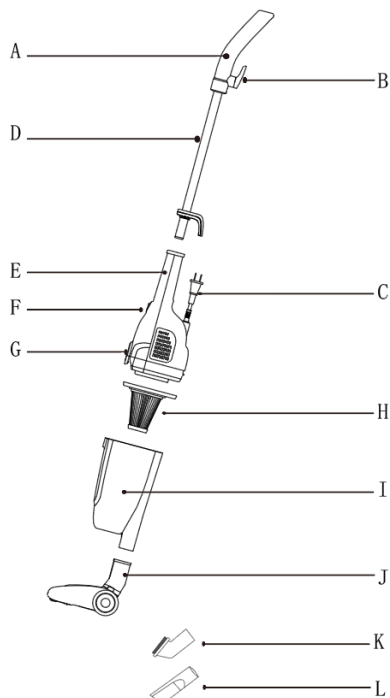


POUŽITIE SPOTREBIČA


- Pre použitie ako týčový vysávač zasunúť do horného otvoru v spotrebiči trubicu s rukoväťou, zarovnať jej úchyt so spotrebičom a zaistiť ju otočením v smere hodinových ručičiek v uhle 90°, viď obr. Opačným postupom je možné trubicu opäť vybrať.

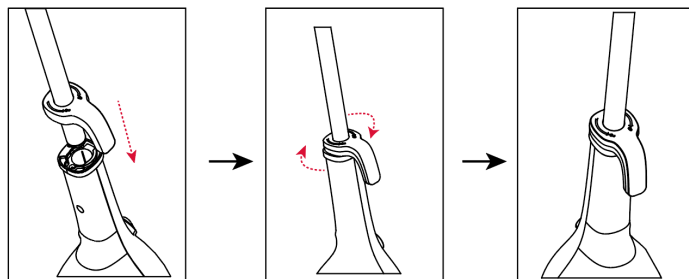

- Pripojte požadovaný nadstavec k saciemu otvoru spotrebiča.

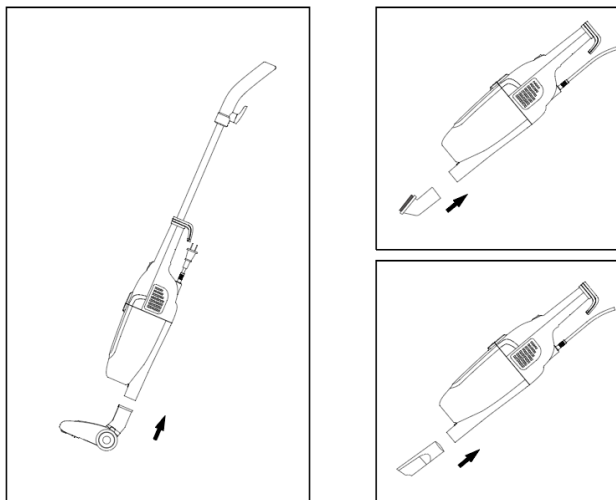

- Pre použitie ako ručný vysávač vyberte trubicu otočením proti smeru hodinových ručičiek zo spotrebiča a pripojte k saciemu otvoru požadovaný nadstavec.

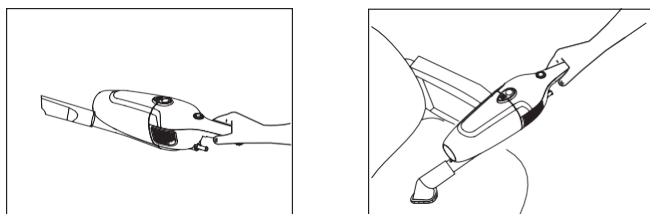

- **Štrbinová hubica** je určená pre úzke priestory, radiátory, rohy, lišty a pod.
- **Hubica na čalúnenie** je vhodná na čistenie pohoviek, autosedačiek, vankúšov a pod.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že je HEPA filter riadne umiestnený.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete/vypnete tlačidlom ON/OFF.


- Po skončení vysávania spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.
- Napájací kábel je možné navinúť na držiaky na spotrebiči.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič utrite navlhčenou handričkou a osušte. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.



Vyprázdenie nádoby na prach

- Pre zaistenie optimálneho výkonu spotrebiča vyprázdňujte nádobu na prach po každom použití. Postup:
- Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete.
- Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach a vyberte nádobu zo spotrebiča, viď obr. Vyberte filter a nádobu vyprázdňte do odpadkového koša.
- V prípade potreby umyte nádobu vodou a osušte. Pred ďalším použitím musí byť nádoba úplne suchá.

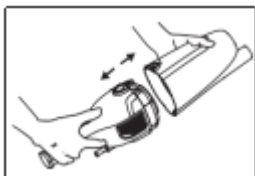

Čistenie HEPA filtra

- Pre zaistenie maximálnej efektivity vysávania a predĺženia životnosti spotrebiča čistite filter po každom použití.
- Vyčistite filter vždy, ak je znečistený prachom alebo ak sa výrazne zníži sací výkon spotrebiča.
- Vyberte HEPA filter a oklepte z neho prach, alebo ho umyte v studenej vode a nechajte úplne uschnúť.

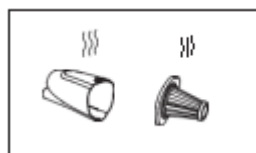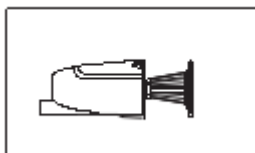

- Filter musí byť pred ďalším použitím spotrebiča úplne suchý. Nesušte filter sušičom vlasov.
- Na čistenie filtra nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani kefku.
- Suchý filter vráťte späť do nádoby a umiestnite nádobu späť do spotrebiča.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez riadne umiestneného filtra.
- Životnosť HEPA filtra je v závislosti od používania spotrebiča cca 3 mesiace. Náhradný filter má označenie R-1226HEPA.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Príčina	Riešenie
Nezvyčajný hluk	Plná nádoba na prach	Vyprázdnite nádobu na prach
	Zablokovaná trubica	Vyčistite trubicu
Slabý sací výkon	Plná nádoba na prach	Vyprázdnite nádobu na prach
	Znečistený/poškodený filter	Vyčistite/vymeňte filter
	Nesprávne pripojený nadstavec	Pripojte nadstavec riadne k spotrebiču
	Zablokovaná trubica/nadstavec	Vyčistite trubicu/nadstavec
Spotrebič nefunguje	Ochrana proti prehriatiu	Vyčistite filter a pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť po dobu 40 minút
Prach vylieťa zo spotrebiča	Chýbajúci HEPA filter	Umiestnite HEPA filter do spotrebiča podľa návodu
	Nesprávne umiestnený HEPA filter	Umiestnite HEPA filter podľa návodu
	Poškodený HEPA filter	Vymeňte HEPA filter

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	600 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.