

Robinson[®]

Návod k použití

TYČOVÝ A RUČNÍ VYSAVAČ 2 v 1

R-1231 Flexy



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Zajistěte, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých povrchů. Vyhnete se kontaktu napájecího kabelu s ostrými hranami či rohy, nepřivírejte jej do dveří a netahejte za něj. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Neskladujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nedotýkejte se spotřebiče, napájecího kabelu ani zástrčky mokřými rukama.
- Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu a nekládejte do nich žádné předměty. Zajistěte, aby otvory nebyly ničím blokovány.
- V případě, že je sací otvor, podlahová hubice nebo trubice ucpaná/blokovaná předměty, spotřebič ihned vypněte a odstraňte blokující předmět.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Udržujte volné oblečení a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí spotřebiče.
- Před připojením příslušenství spotřebič odpojte z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání mokřých povrchů. Nevysávejte kapaliny.
- Nevysávejte hořlavé, těkavé či jedovaté látky (např. benzín, kyseliny apod.).
- Nevysávejte horký popel nebo doutnající předměty.
- Nevysávejte rozbité sklo, ostré předměty, jehly, napínáčky nebo provázky.
- Nepoužívejte spotřebič bez nádoby na prach a řádně instalovaných filtrů. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými filtry.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin.
- Spotřebič je vybaven dvojitou izolací.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Podlahová hubice
2. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
3. Tlačítko ON/OFF
4. Trubice
5. Rukojeť
6. Držák pro navinutí napájecího kabelu
7. Tlačítko pro vysunutí trubice
8. Nádobka na prach
9. HEPA filtr
10. Štěrbinový nástavec
11. Hubice na čalounění

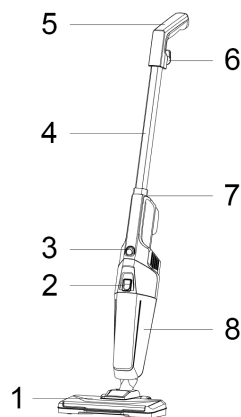

9






10




11

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE


- Před použitím spotřebiče stiskněte tlačítko pro vyjmutí nádoby na prach, vyjměte nádobu na prach a zkontrolujte, že je HEPA filtr řádně umístěný ve spotřebiči.
- Pro použití jako týčový vysavač zasuněte do horního otvoru ve spotřebiči trubici s rukojetí.
- Zasuňte podlahovou hlavici do sacího otvoru spotřebiče.

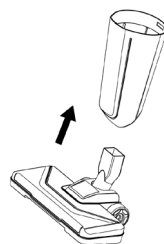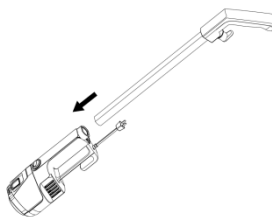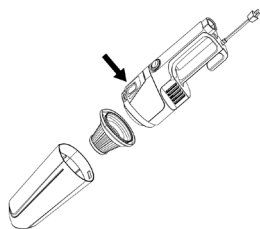

- Pro použití jako ruční vysavač stiskněte tlačítko pro vyjmutí trubice, vyjměte ji ze spotřebiče a připojte k sacímu otvoru požadovaný nástavec.

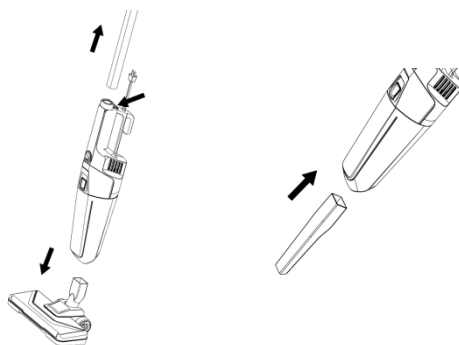

- Štěrbínová hubice** je určena pro úzké prostory, radiátory, rohy, lišty apod. **Hubice na čalounění** je vhodná pro čištění křesel, autosedaček, polštářů apod.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič zapnete/vypnete tlačítkem ON/OFF.
- Po skončení vysávání spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- Napájecí kabel je možné navinout na držáky na spotřebiči.

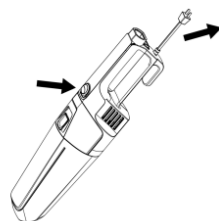


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebiči otřete suchým hadříkem. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém a chladném místě.

Vyprázdnění nádoby na prach

- Pro zajištění optimálního výkonu spotřebiče vyprazdňujte nádobu na prach po každém použití. Postup:
- Vypněte spotřebič a odpojte jej z el. sítě.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach, viz obrázek, a vyjměte nádobu ze spotřebiče. Vyjměte filtr a nádobu vyprázdněte do odpadkového koše.

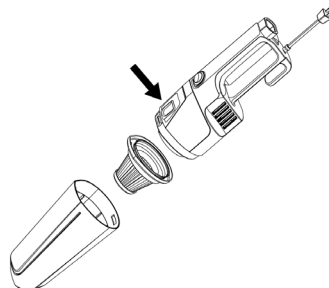

Čištění HEPA filtru

- Pro zajištění maximální efektivity vysávání a prodloužení životnosti spotřebiče čistěte filtr po každém použití.
- Vyčistěte filtr vždy, pokud je znečištěný prachem nebo pokud se výrazně sníží sací výkon spotřebiče.
- Vyjměte HEPA filtr, omyjte jej ve studené vodě a nechte zcela oschnout po dobu 24 hodin.
- Filtr musí být před dalším použitím spotřebiče zcela suchý. Nesušte filtr vysoušečem vlasů.
- K čištění filtru nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Suchý filtr vraťte zpět do nádoby a umístěte nádobu zpět do spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez řádně umístěného filtru.
- Životnost HEPA filtru je v závislosti na používání spotřebiče cca 3 měsíce. Náhradní filtr má označení R-1231HEPA.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	600 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.