

Rohinson®

Instrukcja obsługi

ODKURZACZ PIONOWY I RĘCZNY 2 w 1

R-1231 Flexy



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.



PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorących powierzchni. Unikaj kontaktu przewodu zasilającego z ostrymi krawędziami lub narożnikami, nie przywieraj go drzwiami i nie ciągnij za niego. Nie przejeżdżaj urządzeniem po przewodzie zasilającym.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie wolno używać w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Nie dotykaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Nie zasłaniaj otworów wlotowych i wylotowych powietrza i nie umieszczaj w nich żadnych przedmiotów. Zapewnij, aby otwory były drożne.
- Jeżeli otwór ssący, dysza do podłóg lub rura są zatkane/zablokowane przez przedmioty, natychmiast wyłącz urządzenie i wsuń blokujący przedmiot.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Trzymaj luźne ubranie i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części urządzenia.
- Przed podłączeniem akcesoriów odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Nie używaj urządzenia do odkurzania mokrych powierzchni. Nie odkurzaj płynów.
- Nie wolno zbierać odkurzaczem substancji łatwopalnych, lotnych lub trujących (np. benzyny, kwasów itp.).
- Nie odkurzaj gorącego popiołu ani tłących się przedmiotów.
- Nie odkurzaj stłuczonego szkła, ostrych przedmiotów, igieł, pinezek ani sznurków.
- Nie używaj urządzenia bez pojemnika na kurz i prawidłowo zainstalowanych filtrów. Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi filtrami.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Urządzenie wyposażone jest w podwójną izolację.


OPIS URZĄDZENIA

1. Dysza do podłóg
2. Przycisk do zwalniania pojemnika na kurz
3. Przycisk ON/OFF
4. Wąż
5. Uchwyt
6. Uchwyt do nawinięcia przewodu zasilającego
7. Przycisk wysuwania rury
8. Pojemnik na kurz
9. Filtr HEPA
10. Dysza szczelinowa
11. Dysza do tapicerki

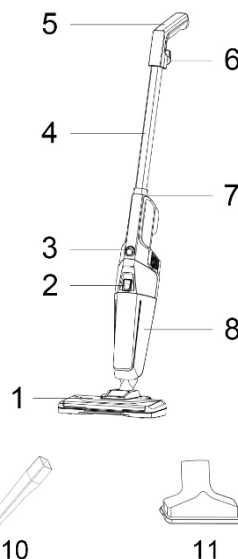


KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA


- Przed użyciem urządzenia naciśnij przycisk wyjmowania pojemnika na kurz, wyjmij pojemnik na kurz i sprawdź, czy filtr HEPA jest prawidłowo umieszczony w urządzeniu.
- Aby używać jako odkurzacza pionowego, włóż rurę z uchwytem do górnego otworu w urządzeniu.
- Włóż końcówkę do podłóg w otwór ssący urządzenia.

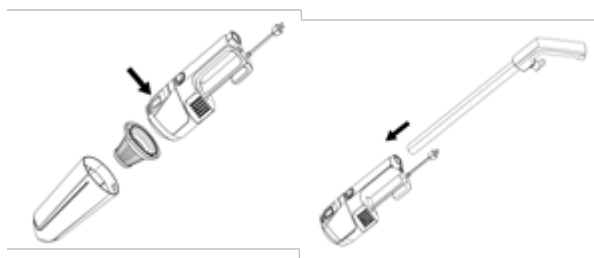

- Aby używać jako odkurzacza ręcznego, naciśnij przycisk zwalniający rurę, odłącz ją od urządzenia i podłącz wybraną końcówkę do otworu ssącego.

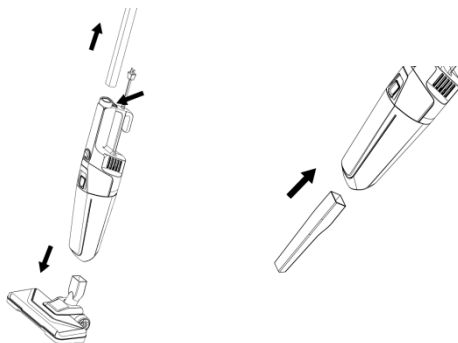

- **Dysza szczelinowa** jest przeznaczona do wąskich miejsc, kaloryferów, narożników, profili itp.
- **Dysza do tapicerki** nadaje się do czyszczenia foteli, fotelików samochodowych, poduszek itp.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Urządzenie włącza się i wyłącza za pomocą przycisku ON/OFF.
- Po odkurzeniu wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Przewód zasilający można nawinąć na uchwyty znajdujące się na urządzeniu.

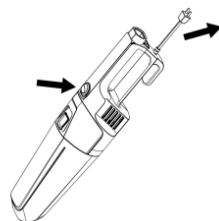


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Przetrzyj urządzenie suchą szmatką. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

Opróżnianie pojemnika na kurz

- Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, opróżnij pojemnik na kurz po każdym użyciu. Procedura:
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz, patrz rysunek, i wyjmij pojemnik z urządzenia. Wyjmij filtr i opróżnij pojemnik do kosza na śmieci.

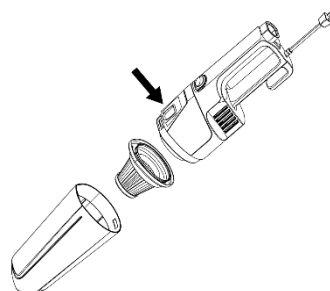

Czyszczenie filtra HEPA

- Aby zapewnić maksymalną skuteczność odkurzania i przedłużyć żywotność urządzenia, czyść filtr po każdym użyciu.
- Filtr należy czyścić za każdym razem, gdy jest brudny lub gdy moc ssania urządzenia ulegnie znacznemu zmniejszeniu.
- Wyjmij filtr HEPA, umyj go w zimnej wodzie i pozostaw do całkowitego wyschnięcia na 24 godziny.
- Filtr musi być całkowicie suchy przed ponownym użyciem urządzenia. Nie susz filtra za pomocą suszarki do włosów.
- Nie używaj żadnego detergentu do czyszczenia filtra.
- Włóż suchy filtr z powrotem do pojemnika i umieść pojemnik z powrotem w urządzeniu.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez prawidłowo zamontowanego filtra.
- Żywotność filtra HEPA wynosi ok. 3 miesiące, w zależności od zastosowania urządzenia. Zamienny filtr ma oznaczenie R-1231HEPA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	600 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.