

Rohnson®

Návod k použití

TYČOVÝ CYKLONOVÝ VYSAVAČ

R-1239



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Zajistěte, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých povrchů. Vyhňte se kontaktu napájecího kabelu s ostrými hranami či rohy, nepřivírejte jej do dveří a netahejte za něj. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Neskladujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se spotřebiče, napájecího kabelu ani zástrčky mokřými rukama.
- Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu a nekládejte do nich žádné předměty. Zajistěte, aby otvory nebyly ničím blokovány.
- V případě, že je sací otvor, podlahová hubice nebo trubice ucpaná/blokovaná předměty, spotřebič ihned vypněte a odstraňte blokující předmět.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je správně sestaven.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Udržujte volné oblečení a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí spotřebiče.
- Před připojením příslušenství spotřebič odpojte z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání mokřých povrchů. Nevysávejte kapaliny.
- Nevysávejte hořlavé, těkavé či jedovaté látky (např. benzín, kyseliny apod.).
- Nevysávejte horký popel nebo doutnající předměty.
- Nevysávejte ostré předměty, rozbité sklo, jehly, napínáčky nebo provázky.
- Nevysávejte cement nebo stavební prach.
- Nepoužívejte spotřebič bez řádně instalovaných filtrů. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými filtry.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.


POPIS SPOTŘEBIČE

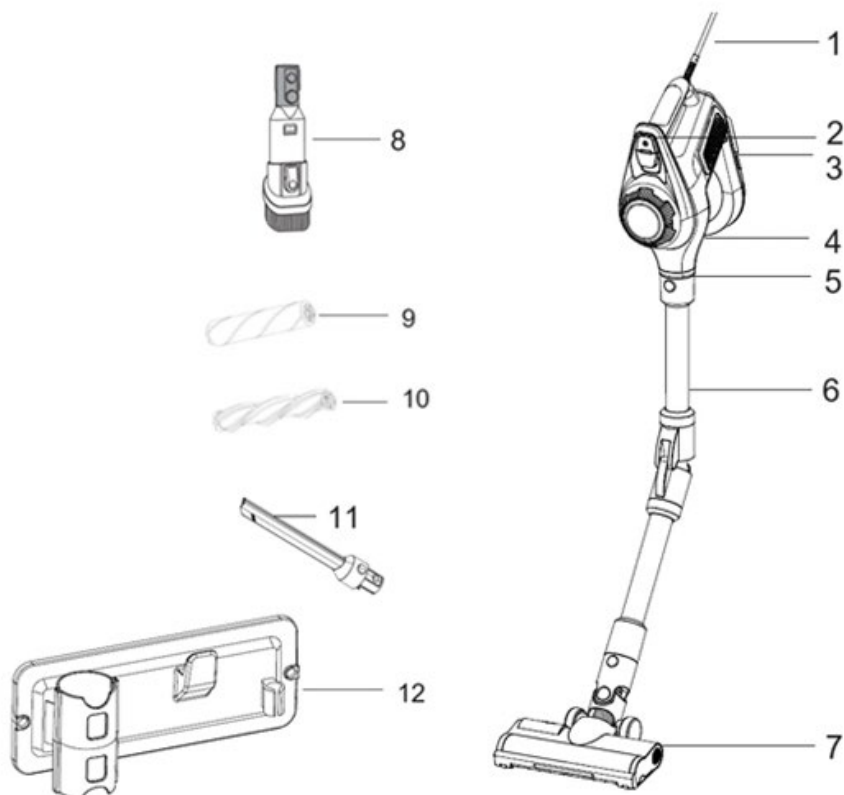

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Napájecí kabel | 6. Trubice |
| 2. Tlačítko zapnuto/vypnuto | 7. Podlahový kartáč |
| 3. Tlačítko pro vyjmutí nádoby na prach | 8. Kombinovaná hubice 2v1 |
| 4. Tlačítko pro vyprázdnění nádoby na prach | 9. Měkký váleček na podlahy |
| 5. Sací otvor | 10. Rotační kartáč na koberce |
| | 11. Štěrbínová hubice |
| | 12. Držák pro připevnění na stěnu |

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Připojte trubici ke spotřebiči.
- Připojte podlahovou hubici k trubici a zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto.
- Měkký váleček používejte na podlahy a rotační kartáč na koberce.

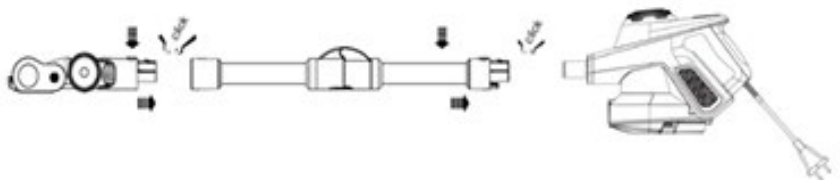


- Oba nástavce je také možné připojit přímo k sacímu otvoru spotřebiče (bez použití trubice).
- Kombinovaná a štěrbinová hubice jsou vhodné na radiátory, úzké prostory, rohy a pohovky.




UPOZORNĚNÍ

- Rotační kartáč má pohyblivé části v hubici! Pro předcházení zranění se nedotýkejte kartáče za chodu zařízení! Může dojít k poškrábání, pořezání a dalším podobným úrazům. Před manipulací s rotačním kartáčem nejdříve vysavač vypněte. Dávejte pozor při používání vysavače v přítomnosti dětí.
- Sací otvor musí být vždy volně průchozí a nesmí obsahovat žádné cizí předměty. V případě ucpání sacího otvoru hrozí přehřátí motoru.

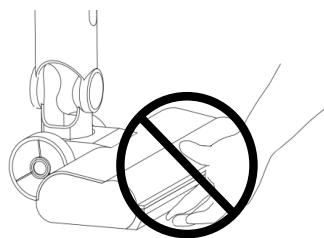

PŘIPEVNĚNÍ DRŽÁKU NA ZEĎ

- Držák můžete připevnit šrouby nebo oboustrannou lepicí páskou 3M.
- Před instalací zkontrolujte, že držák směřuje nahoru.

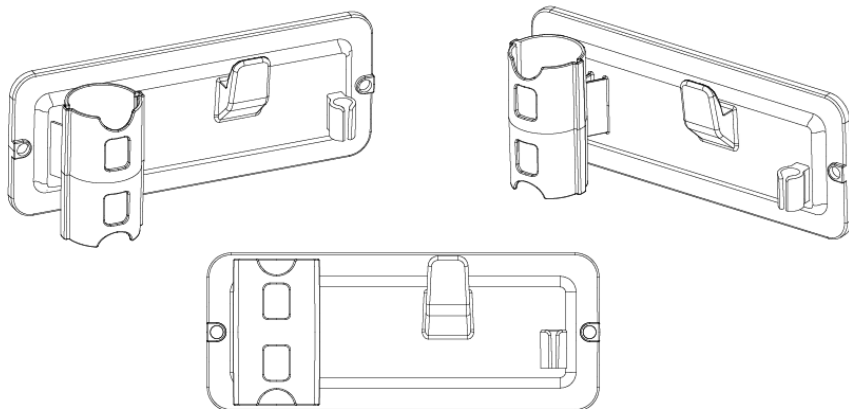

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič otřete suchým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém místě.


Vyprázdnění nádoby na prach

- Pro zajištění optimálního výkonu spotřebiče pravidelně vyprazdňujte nádobu na prach. Nádobu vyprázdněte vždy, když dojde k naplnění po rysku MAX nebo pokud dojde ke snížení sacího výkonu. Postup:
- Vypněte spotřebič a odpojte jej z el. sítě.
- Nádobu na prach podržte nad odpadkovým košem a otevřete dno nádoby. Lehkým zatřepáním odstraňte všechny nečistoty.

Čištění filtrů



- Pravidelně čistěte plastový filtr i HEPA filtr k zajištění maximální efektivity vysávání a prodloužení životnosti spotřebiče (alespoň 1x měsíčně).
- Vyčistěte filtry vždy, pokud jsou znečištěné prachem nebo pokud se výrazně sníží sací výkon spotřebiče. Postup:
 1. Vypněte spotřebič a odpojte jej z el. sítě.
 2. Otevřete dno nádoby na prach.
 3. Vyjměte filtry otočením po směru hodinových ručiček. Plastový filtr i HEPA filtr omyjte v čisté vlažné vodě, případně odstraňte nečistoty jemným kartáčkem. Nechte zcela oschnout po dobu alespoň 24 hodin. Poté filtry vraťte zpět do spotřebiče a zajistěte otočením proti směru hodinových ručiček.
 4. K čištění filtrů nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Neperte filtry v pračce a nepoužívejte k sušení vysoušeč vlasů.
 5. Filtry musí být před dalším použitím spotřebiče zcela suché.
- Životnost HEPA filtru je v závislosti na používání cca 1 rok. Náhradní HEPA filtr má označení R-1239Hepa.

Upozornění: Na mytí filtrů nepoužívejte myčku na nádobí a na sušení nepoužívejte fény na sušení vlasů. Nikdy nevysávejte bez HEPA filtru.

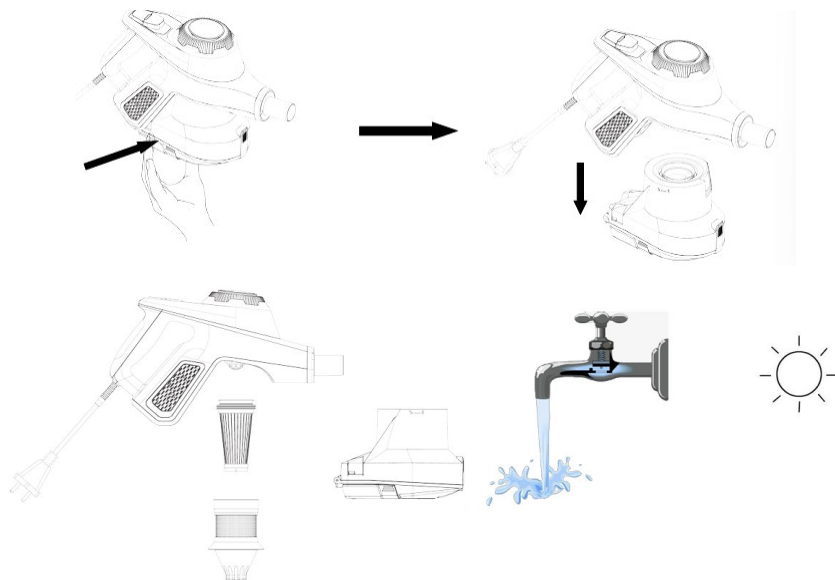

Čištění motorizovaného kartáče

- Motorizované kartáče je nutné pravidelně čistit. Během užívání se na něj dostanou nečistoty, jako jsou konce nití, vlasy, zvířecí chlupy apod. K zajištění maximální efektivity je potřeba pravidelné čištění.
1. Podlahový kartáč seshora otřete vlhkým hadříkem.
 2. Povolte pojistku na rotačním kartáči a odejměte boční krytku.
 3. Směrem do strany vyjměte váleček z hubice.

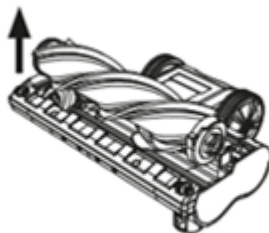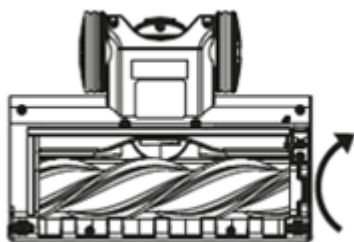

4. Váleček otřete nebo opláchněte pod tekoucí vodou. Odstraňte všechny vlasy a nečistoty.
5. Váleček musíte nechat úplně uschnout na volném vzduchu.
6. Umístěte váleček zpátky do hubice a zastrčte pojistku.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nepracuje	1. Elektrický proud nefunguje nebo je napájecí kabel špatně zasunut do zástrčky. 2. Spotřebič není zapnutý.	1. Zkontrolujte elektrický proud a opět zapojte zástrčku. 2. Zapněte tlačítko ON
Zvuk vysávání je neobvyklý	Prachová nádoba je plná, nebo je ucpaný sací otvor.	Vyprázdněte prachovou nádobu a uvolněte sací otvor.
Nízký sací výkon	1. Prachová nádoba je plná. 2. Je potřeba vyčistit filtr. 3. Je potřeba vložit nový filtr. 4. Vysavač není správně sestaven a příslušenství nedoléhá. 5. Hubice nebo hadice jsou ucpané.	1. Vyprázdněte prachovou nádobu. 2. Vyčistěte prachový filtr. 3. Pořiďte si náhradní filtr R-1239Hepa. 4. Posuňte při sestavování zařízení podle pokynů. 5. Uvolněte hubici nebo hadici podle pokynů.
Prach proudí během vysávání z vysavače	1. V prachové nádobě chybí HEPA filtr. 2. HEPA filtr není vložen správně. 3. HEPA filtr je poškozený.	1. Zkontrolujte, zda byl vložen HEPA filtr. 2. Umístěte HEPA filtr podle pokynů. 3. Je potřeba koupit nový HEPA filtr.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	700 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.