

Robinson®

Instrukcja obsługi

ODKURZACZ DO PODŁÓG

R-158 Smart Vac



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorących powierzchni. Unikaj kontaktu przewodu zasilającego z ostrymi krawędziami lub narożnikami, nie przywieraj go drzwiami i nie ciągnij za niego. Nie przejeżdżaj urządzeniem po przewodzie zasilającym.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Nie zasłaniaj otworów wlotowych i wylotowych powietrza i nie umieszczaj w nich żadnych przedmiotów. Zapewnij, aby otwory były drożne.
- Jeżeli otwór ssący, dysza podłogowa lub rura teleskopowa są zablokowane przez przedmioty, natychmiast wyłącz urządzenie i wsuń przedmiot blokujący.
- Przed odłączeniem od sieci el. zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Przed podłączeniem akcesoriów odłącz urządzenie od sieci el.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez pojemnika na kurz i prawidłowo zainstalowanego filtra silnika!
- Podczas nawijania przewodu zasilającego z powrotem do urządzenia trzymaj wtyczkę. Unikaj skręcania przewodu zasilającego.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Nie zbieraj odkurzaczem wody, substancji łatwopalnych ani wybuchowych. Nie używaj urządzenia w pobliżu tych substancji.
- Nie wolno zbierać odkurzaczem gorącego popiołu ani tłących się przedmiotów, takich jak papierosy lub zapalki.
- Przed użyciem odkurzacza usuń duże i ostre przedmioty z podłogi, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenia nie wolno umieszczać ani używać w pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze.
- Nie wolno zanurzać urządzenia ani wtyczki w wodzie lub w innej cieczy.



OPIS URZĄDZENIA

1. Dysza do podłóg
2. Rura ze stali nierdzewnej
3. Regulacja przepływu powietrza
4. Wąż
5. Przycisk do nawinięcia przewodu
6. Regulator mocy
7. Wskaźnik pełnego worka na kurz
8. Wejście do węża
9. Przycisk włącz/wyłącz
10. Dysza szczelinowa
11. Dysza do tapicerki


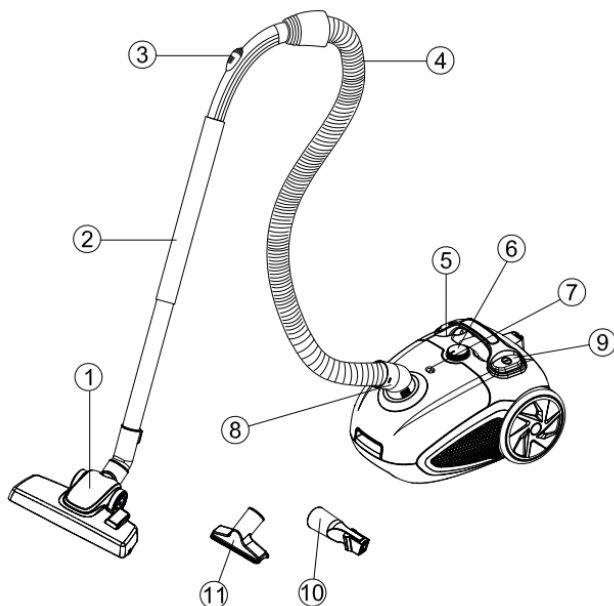


MONTAŻ URZĄDZENIA

- Podłącz wężyk do odkurzacza. Aby wyjąć wężyk, naciśnij przyciski z boku wężyka i wyjmij go.
- Podłącz rurę teleskopową do zakrzywionego końca wężyka.

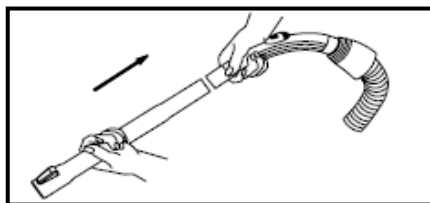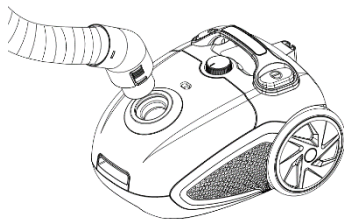

- Naciśnij mechanizm blokujący rury i wyreguluj wymaganą długość.
- Podłącz akcesoria/dyszę do podłóg do rury teleskopowej.

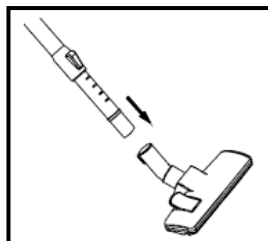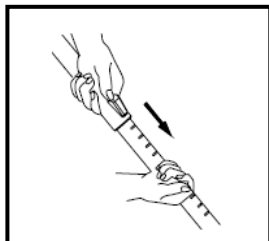


Opis zastosowania poszczególnych dysz

- **Dyszę do podłóg** można zastosować dwoma sposobami:

Do czyszczenia twardych powierzchni (parkiet, podłóg laminowanych, posadzki itp.) należy szczotkę wysunąć.

Do czyszczenia dywanów należy szczotkę zasunąć.

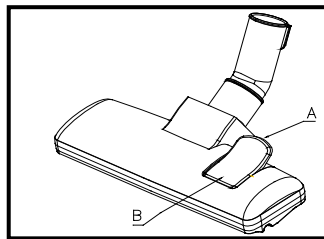

- Aby to zrobić, naciśnij przycisk na dyszy do podłóg, jak pokazano na rysunku.
- **Dysza szczelinowa** jest przeznaczona do wąskich miejsc, kaloryferów, narożników, profili itp.
- **Dysza do tapicerki** nadaje się do czyszczenia foteli, fotelików samochodowych, poduszek itp.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA



- Przed użyciem urządzenia należy najpierw odwinąć wystarczającą długość przewodu zasilającego i podłączyć urządzenie do sieci el. Maksymalna długość przewodu do odwinienia jest oznaczona żółtym znakiem (nie należy przekraczać tej długości).
- Aby załączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz.
- Dostosuj wymaganą intensywność ssania za pomocą regulatora mocy.
- Aby zwinać przewód zasilający z powrotem do urządzenia, naciśnij przycisk zwijania, a drugą ręką trzymaj przewód tak, aby zapewnić prawidłowe nawinięcie przewodu do urządzenia i zapobieżenia jego uszkodzenia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przetrzyj urządzenie wilgotną szmatką. Nie wolno używać żrących środków czyszczących.


OPRÓŻNIANIE WORKA NA KURZ

- Jeżeli moc ssania urządzenia ulegnie zmniejszeniu, należy opróżnić lub wymienić worek na kurz.
- Podnieć dyszę z ziemi, ustaw najwyższą moc ssania i włącz urządzenie. Jeżeli wskaźnik pełnego worka na kurz świeci na czerwono, należy opróżnić worek.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el.
- Odłącz węży od odkurzacza i otwórz górną część obudowy odkurzacza.
- Ostrożnie wyjmij worek na kurz i opróżnij brud. Włóż worek z powrotem i zamknij górną część obudowy urządzenia.
- Opróżnij worek za każdym razem, gdy odkurzałeś dużą ilość drobnego materiału (takiego jak piasek, cement, mąka itd.).

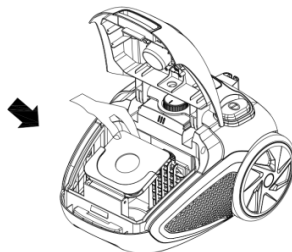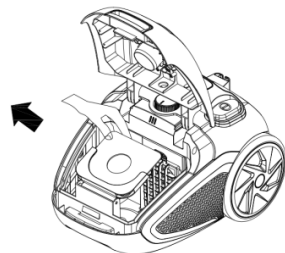

CZYSZCZENIE FILTRA SILNIKA

- Filtr ten znajduje się w obszarze pod górną częścią obudowy odkurzacza (patrz rysunek).
- Wyjmij filtr z urządzenia i zdejmij kratkę filtra.
- Oplucz filtr w letniej wodzie i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Nie wolno stosować suszarki do włosów.
- Umieść filtr z powrotem na kratce i włóż go z powrotem do urządzenia.
- Filtr należy czyścić zawsze, gdy jest zabrudzony lub gdy moc ssania urządzenia ulegnie zmniejszeniu. Czyść filtr co najmniej dwa razy w roku.
- Nigdy nie wolno używać urządzenia bez filtra silnika!

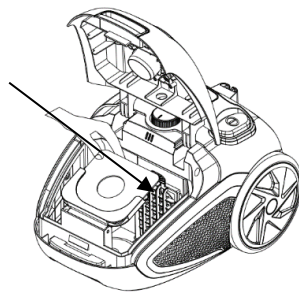

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220–240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalny znamionowy pobór mocy	800 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.