

Rohnson®

Návod k použití
MIKROVLNNÁ TROUBA
R-2057



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umísťujte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Používejte pouze jako volně stojící spotřebič. Spotřebič nesmí být umístěn ve skříni.
- Zadní část spotřebiče musí být umístěna proti zdi.
- Spotřebič vždy umísťujte v dostatečné vzdálenosti (alespoň 5 m) od televizních a rádiových přijímačů, aby nedocházelo k jejich rušení.
- Nezapojujte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Před použitím se vždy ujistěte, že jsou otočný talíř a vodičko talíře správně umístěné na základně.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Mikrovlnná trouba je určena výhradně pro rozmrazování, vaření a ohřívání potravin. Nevkládejte do spotřebiče žádné jiné látky ani předměty.
- Ujistěte se, že jsou před použitím odstraněny všechny obalové materiály.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud jsou jakýmkoli způsobem poškozena dvířka, těsnění dvířek nebo panty.
- Neumísťujte předměty mezi přední část trouby a dvířka. Zabraňte nahromadění zbytků a nečistot na těsnících plochách.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič s otevřenými dvířky.
- Nezapínejte spotřebič, pokud je prázdný.
- Používejte pouze nádobí a kuchyňské náčiní vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Nepoužívejte kovové nádoby ani náčiní.
- Před ohřevem v mikrovlnné troubě odstraňte z jídla veškeré kovové a papírové předměty.
- Během ohřevu dbejte na to, aby se talíře či pokrmy nedotýkaly topných těles uvnitř spotřebiče.
- **Upozornění:** Nikdy neohřívajte tekutiny a potraviny v uzavřených nádobách z důvodu rizika exploze.
- Věnujte zvýšenou pozornost ohřevu potravin v plastových nebo papírových nádobách, aby nedošlo k jejich vznícení.

- Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmí v mikrovlnné troubě ohřívat, protože mohou explodovat.
- Potraviny s tvrdou slupkou, jako např. brambory, dýně, jablka či ořechy před vařením v mikrovlnné troubě nejprve propíchejte.
- Ohřívání tekutin v mikrovlnné troubě může vést k opožděnému projevu varu, dbejte proto maximální opatrnosti při zacházení s nádobou s tekutinou.
- Nesmažte v mikrovlnné troubě potraviny. Horký olej může poškodit části trouby, nádobí, nebo dokonce přivodit popálení pokožky.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při otevírání víček či rozbalování ohřátých potravin, aby nedošlo k opaření vycházející párou.
- Obsah kojeneckých lahví a dětské stravy je nutné před podáváním promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby se zabránilo popálení.
- Spotřebič se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte pouze rukojeť a ovladače. Pro vyjmutí horkých nádob a pokrmů používejte kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Pokud se objeví kouř, spotřebič ihned vypněte a odpojte z el. sítě. Ponechte dvířka zavřená, dokud se plameny neudusí.
- Neskladujte ve spotřebiči žádné předměty ani potraviny.
- Pro správnou funkci spotřebiče zajistěte, aby byl kolem něj dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Minimum je 20 cm prostoru nad troubou, 10 cm od zadní části a 5 cm na obou stranách.
- Nezakrývejte ani neblokujte žádné otvory na spotřebiči. Neodstraňujte nohy ani distanční části z boků a zadní části spotřebiče.
- Nepoužívejte troubu bez skleněného talíře a základny pod otočným talířem ve správné poloze. Neodstraňujte kryt vlnovodu.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné napájecí kabel snadno odpojit v případě nouze.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Při manipulaci se spotřebičem zajistěte otočný skleněný talíř, aby nedošlo k jeho poškození.
- Spotřebič pravidelně čistěte od nečistot a zbytků potravin.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.


Spotřeba energie zařízení ve vypnutém stavu je nižší než 0,3 W.

POPIS SPOTŘEBIČE

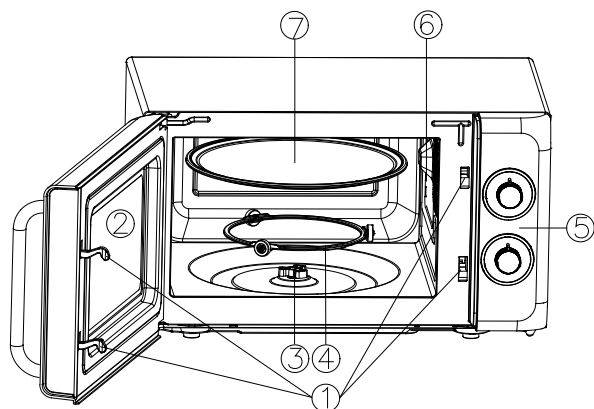

1. Bezpečnostní uzavírací systém dvířek
2. Okénko
3. Základna otočného talíře
4. Vodítko otočného talíře
5. Ovládací panel
6. Kryt vlnovodu (neodstraňujte žádné části)
7. Otočný talíř

OVLÁDACÍ PANEL

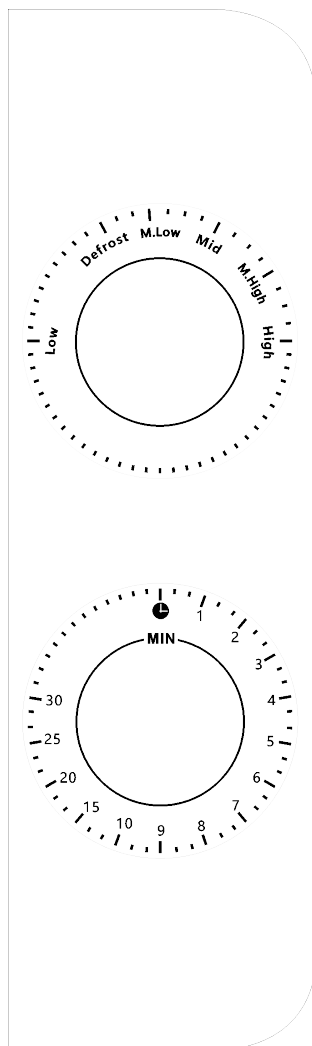

- Skládá se ze dvou ovladačů - ovladače nastavení výkonu a časovače.

Ovladač nastavení výkonu

- Pomocí tohoto ovladače lze zvolit 6 úrovní výkonu trouby:

	VÝKON	POPIS
1	100 %	Vysoký / High
2	88 %	Středně vysoký / M. High
3	73 %	Střední / Mid
4	52 %	Středně nízký / M. Low
5	42 %	Rozmrazování / Defrost
6	20 %	Nízký / Low

- Úroveň výkonu stoupá otočením ovladačem ve směru hodinových ručiček.

Časovač

- Ovladačem časovače zvolte požadovanou dobu ohřevu až 30 minut. Nastavením časovače uvedete spotřebič do provozu.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím odstraňte veškeré obalové materiály.
- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a suchý povrch s dostatečnou nosností pro spotřebič i s vloženými potravinami.
- Ujistěte se, že je časovač v pozici vypnuto a zapojte spotřebič do el. sítě.
- Před prvním použitím doporučujeme nejprve umístit do trouby sklenici s vodou a několikrát po sobě nechat zahřát na vysoký výkon pro odstranění zbytkových stop oleje z výroby. Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.
- Umístěte vhodnou nádobu s potravinami na otočný talíř a zavřete dvířka.
- Potraviny rozmísťujte rovnoměrně. Nejsilnější potraviny kladte na vnější okraj talíře.
- Přikryjte potraviny během ohřevu krytem s otvorem pro ventilaci. Kryt zabrání prskání a potraviny se ohřívají rovnoměrněji.
- Nastavením ovladače výkonu zvolte úroveň výkonu.
- Pomocí časovače nastavte dobu ohřevu. Jakmile je časovač nastavený, trouba se uvede do provozu.

Pozn.: Pokud chcete nastavit časovač na méně než 2 minuty, otočte nejprve ovladačem časovače přes 2 minuty a pak zpět na požadovaný čas.

- Sledujte potraviny po dobu ohřevu. Ohřívejte po nejkratší uvedené dobu a případně prodlužte ohřev podle potřeby, aby se potraviny nepřevařily nebo nespálily.
- Potraviny během ohřevu nebo rozmrazování alespoň jednou otočte nebo promíchejte.
- Pro přerušení ohřevu a kontrolu potravin otevřete dvířka.
- Po uplynutí nastaveného času se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne.

Upozornění: Pokud vyjmete potraviny z trouby před uplynutím nastaveného času, vraťte vždy časovač zpět do pozice vypnuto.

- Při vyjímání horkých potravin z trouby používejte kuchyňské rukavice.

Průvodce vhodným nádobím

Nádobí	Vhodné
Kuchyňské a plastové nádoby určené pro mikrovlnné trouby	Ano
Žárovzdorné sklo a keramika	Ano
Pečicí papír	Ano
Kovové nádoby, hliníkové nádoby a fólie	Ne
Nádobí se zlacením	Ne

Pozn.: Nádoby vhodné do mikrovlnné trouby používejte v souladu s pokyny výrobce.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič pravidelně čistěte po každém použití.
- Pokud dojde k nahromadění páry na vnitřním nebo vnějším prostoru dvířek, otřete je suchým hadříkem.
- Vnější povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby do ventilačních otvorů nevnikla voda.
- Pravidelně čistěte z obou stran dvířka, okénko a těsnění dvířek.
- Ovládací panel otřete navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby do otvorů nevnikla voda.
- Udržujte vnitřní prostor trouby v čistotě. Stěny trouby otřete vlhkým a poté suchým hadříkem. Pokud je trouba silně znečištěna, můžete použít hadřík navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu.
- Pravidelně čistěte vnitřní dno trouby navlhčeným hadříkem.
- Otočný skleněný talíř a vodítko talíře při čištění vyjměte ze spotřebiče, omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte v čisté vodě, osušte a vraťte zpět. Ujistěte se, že jsou části správně umístěny.
- Pro odstranění pachů z trouby smíchejte hnek vody se šťávou a kůrou z jednoho citronu, nalijte do misky a zahřívejte v mikrovlnné troubě po dobu 5 minut. Troubu poté vytřete pomocí měkkého, suchého hadříku.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky. Nepoužívejte k čištění parní čistič.
- Pro výměnu žárovky kontaktujte autorizovaný servis.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v ochranném obalu na suchém a větraném místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	230-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Provozní frekvence	2450 MHz
Mikrovlnný výstupní výkon	700 W
Spotřeba	1200 W
Objem	20 l
Rozměry vnitřního prostoru trouby (v x š x h)	17,8 x 31,5 x 29,6 cm

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.