

Rohnson®

Bedienungsanleitung
MIKROWELLENGERÄT
R-2057



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNSTLIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine

Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.


- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Stoffen.
- Stellen Sie das Gerät nur auf eine ebene, stabile, trockene und hitzebeständige Oberfläche.
- Bitte nur als freistehendes Gerät verwenden. Das Gerät darf nicht im Schrank aufgestellt werden.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass seine Rückseite zur Wand zeigt.
- Stellen Sie das Gerät stets in ausreichendem Abstand (mindestens 5 m) zu Fernseh- und Rundfunkempfängern auf, um Störungen zu vermeiden.
- Bitte nicht mehrere Verbraucher mit hoher Last in einem Stromkreis betreiben.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung stets, dass der Drehteller und der Drehring korrekt auf dem Drehaufsatz eingesetzt sind.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Die Mikrowelle ist ausschließlich zum Auftauen, Kochen und Erwärmen von Lebensmitteln bestimmt. Legen Sie bitte keine anderen Stoffe oder Gegenstände in das Gerät.
- Vor der Verwendung ist sicherzustellen, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt wurden.

- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn die Tür, die Türdichtung oder die Scharniere in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Mikrowellengeräts und seine Tür. Vermeiden Sie Ablagerungen und Verschmutzungen an den Dichtflächen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit geöffneter Tür.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es leer ist.
- Verwenden Sie nur Geschirr und Küchenutensilien, die für die Verwendung im Mikrowellengerät geeignet sind. Verwenden Sie weder Metallgefäß noch - utensilien.
- Bevor Sie die Speise im Mikrowellengerät erhitzen, entfernen Sie alle Metallgegenstände und Papier, die als Umverpackung dienen.
- Während des Erhitzens ist darauf zu achten, dass Teller oder Speisen die Heizelemente im Inneren des Geräts nicht berühren.
- **Hinweis:** Flüssigkeiten oder Lebensmittel in geschlossenen Behältern dürfen niemals erhitzt werden, da Explosionsgefahr besteht.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Erhitzen von Speisen in mikrowellengeeigneten Kunststoff- oder Papierbehältern, um ein Entzünden zu vermeiden.
- Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier dürfen nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da Explosionsgefahr besteht.
- Lebensmittel mit harter Schale, wie z. B. Kartoffeln, Kürbis, Äpfel oder Nüsse, sind vor dem Garen in der Mikrowelle anzustechen werden.
- Das Erhitzen von Flüssigkeiten in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Siedeeffekt führen; gehen Sie deshalb beim Umgang mit Flüssigkeitsbehältern mit äußerster Vorsicht vor.
- Braten oder frittieren Sie keine Speisen im Mikrowellengerät. Heißes Öl kann Teile des Mikrowellengeräts oder das Geschirr beschädigen und sogar Hautverbrennungen verursachen.
- Um Verbrühungen durch entweichenden Dampf zu vermeiden, ist beim Öffnen von Deckeln sowie beim Auspacken von erhitzten Speisen besondere Vorsicht geboten.

- Der Inhalt von Babyflaschen und Babynahrung muss vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur überprüft werden, um Verbrennungen zu verhindern.
- Das Gerät wird beim Betrieb heiß. Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht. Benutzen Sie nur den Griff und das Bedienfeld. Beim Herausnehmen von heißen Behältern und Speisen sollten Sie Kochhandschuhe benutzen. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf.
- Wenn Rauch entsteht, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie die Tür zu, um die Flammen zu ersticken.
- Bewahren Sie im Gerät weder Gegenstände noch Lebensmittel auf.
- Um die einwandfreie Funktion des Geräts zu gewährleisten, sorgen Sie für einen ausreichenden Freiraum für die Luftzirkulation. Mindestens 20 cm Abstand oberhalb des Ofens, 10 cm Abstand an der Rückseite und 5 cm Abstand an beiden Seiten einhalten.
- Decken Sie keine Öffnungen am Gerät ab und blockieren Sie diese auch nicht. Entfernen Sie weder die Füße noch die Abstandshalter an den Seiten und an der Rückseite des Geräts.
- Betreiben Sie den Ofen nicht ohne den Glasteller und den Drehaufsatz unter dem Drehteller in der richtigen Position. Beseitigen Sie nicht die Abdeckung des Mikrowellenleiters.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Netzkabel im Notfall problemlos abgezogen werden kann.
- Berühren Sie weder das Gerät noch Netzkabel mit nassen Händen.
- Verhindern Sie den direkten Kontakt des Gerätes mit Wasser. Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Beim Transport oder Bewegen des Geräts sichern Sie den drehbaren Glasteller, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig von Verschmutzungen und Speiseresten.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.


Der Energieverbrauch des Geräts im ausgeschalteten Zustand beträgt weniger als 0,3 W.

GERÄTEBESCHREIBUNG

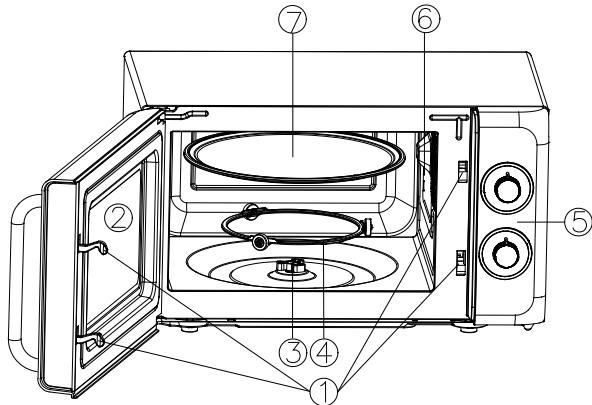

1. Sicherheitsverriegelungssystem der Tür
2. Sichtfenster
3. Drehaufsatz
4. Drehring
5. Bedienfeld
6. Abdeckung des Mikrowellenleiters (bitte keine Teile davon beseitigen)
7. Drehteller

BEDIENFELD

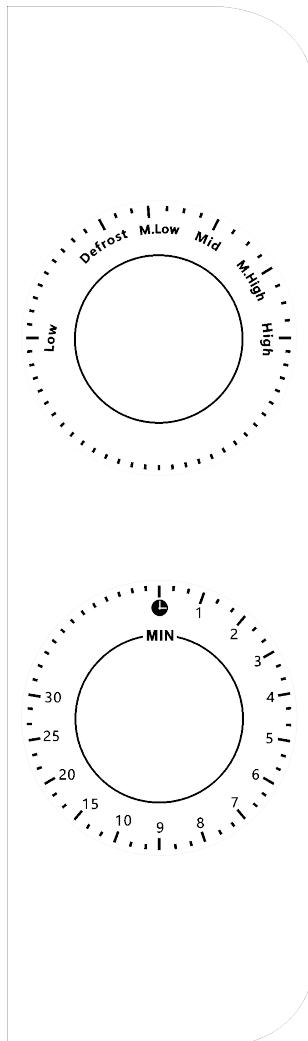

- Das Bedienfeld besteht aus zwei Regelknöpfen – für die Einstellung der Leistungsstufe und für den Timer.

Regelknopf für die Einstellung der Leistungsstufe

- Mit diesem Regelknopf kann man 6 Leistungsstufen einstellen:

	LEISTUNG	BESCHREIBUNG
1	100 %	Hoch / High
2	88 %	Mittelhoch / M. High
3	73 %	Mittel / Mid
4	52 %	Mittel reduziert / M. Low
5	42 %	Auftauen / Defrost
6	20 %	Niedrig / Low

- Durch das Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn wird die Leistungsstufe erhöht.

Timer

- Mit dem Timer-Regelknopf lässt sich die gewünschte Erhitzungszeit von bis zu 30 Minuten einstellen. Durch Einstellen des Timers wird das Gerät in Betrieb genommen.

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche eine Oberfläche mit ausreichender Tragfähigkeit für das Gerät und die eingelegten Lebensmittel.
- Prüfen Sie, ob sich der Timer in der AUS-Position befindet, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Wir empfehlen, vor der ersten Verwendung ein Glas mit Wasser in das Mikrowellengerät zu stellen und es mehrmals hintereinander bei hoher Leistung zu erhitzen, um eventuelle Restspuren von Öl aus der Herstellung zu entfernen. Beim ersten Gebrauch kann das Gerät etwas Rauch oder Geruch entwickeln. Dies ist völlig normal und verschwindet bald.
- Stellen Sie einen geeigneten Behälter mit Lebensmitteln auf den Drehteller und schließen Sie die Tür.
- Verteilen Sie die Lebensmittel gleichmäßig. Die dicksten Lebensmittel sollten am äußeren Rand des Tellers platziert werden.
- Decken Sie die Lebensmittel beim Erhitzen mit einer Abdeckhaube mit Belüftungsöffnung ab. Die Abdeckhaube verhindert Spritzer und sorgt für eine gleichmäßige Erwärmung der Lebensmittel.
- Mit dem Leistungsregler wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe.
- Mit dem Timer stellen Sie die Zeit des Erhitzens ein. Sobald der Timer eingestellt ist, startet das Mikrowellengerät den Betrieb.

Bemerkung: Wenn Sie den Timer auf weniger als zwei Minuten einstellen möchten, drehen Sie den Regelknopf zunächst auf mehr als 2 Minuten und dann zurück auf die gewünschte Zeit.

- Lassen Sie die Lebensmittel während des Erhitzens nicht unbeaufsichtigt. Erhitzen Sie die Lebensmittel zunächst nur für die kürzeste angegebene Zeit und verlängern Sie bei Bedarf die Erhitzungszeit, um ein Übergaren oder Anbrennen zu vermeiden.
- Drehen oder rühren Sie die Lebensmittel während des Erhitzens oder Auftauens mindestens einmal um.
- Um das Erhitzen zu unterbrechen und die Lebensmittel zu überprüfen, öffnen Sie die Tür des Mikrowellengeräts.

- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

Hinweis: Wenn Sie die Lebensmittel vor Ablauf der eingestellten Zeit aus dem Ofen nehmen, stellen Sie den Timer stets wieder auf die Aus-Position zurück.

- Beim Herausnehmen der heißen Lebensmittel aus dem Mikrowellengerät sollten Sie Kochhandschuhe benutzen.

Hinweise für geeignetes Geschirr

Geschirr	Geeignet
Mikrowellengeeignetes Küchengeschirr und mikrowellengeeignete Plastikbehälter	Ja
Feuerfestes Glas oder Glaskeramik	Ja
Backpapier	Ja
Metallbehälter, Aluminiumbehälter und -folien	Nein
Geschirr mit Goldverzierung	Nein

Bemerkung: Verwenden Sie mikrowellengeeignete Behälter gemäß den Anweisungen des Herstellers.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer ab und ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Das Gerät bitte nach jedem Gebrauch reinigen.
- Wenn sich Dampf an der Innen- oder Außenseite der Tür bildet, wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab.
- Die Geräteoberfläche wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen gelangt.
- Reinigen Sie regelmäßig beide Seiten der Tür, das Sichtfenster und die Türdichtung.
- Wischen Sie das Bedienfeld mit einem feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Öffnungen gelangt.
- Halten Sie den Innenraum des Mikrowellengeräts sauber. Wischen Sie die Innenwände des Mikrowellengeräts mit einem feuchten und anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Bei starker Verschmutzung können Sie ein Tuch

verwenden, das in einer milden Lösung eines neutralen Geschirrspülmittels angefeuchtet ist.

- Reinigen Sie regelmäßig den Innenboden des Ofens mit einem feuchten Tuch.
- Zum Reinigen nehmen Sie den Drehteller aus Glas und den Drehring aus dem Gerät heraus; waschen Sie beide Teile in warmem Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel, spülen Sie sie mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie, anschließend setzen Sie den Drehteller und den Drehring wieder ein. Prüfen Sie, ob alle Teile richtig eingesetzt sind.
- Um Gerüche aus dem Ofen zu entfernen, mischen Sie eine Tasse Wasser mit dem Saft und der Schale einer Zitrone, geben die Mischung in eine Schale und erhitzen sie 5 Minuten lang im Mikrowellengerät. Den Innenraum des Geräts wischen Sie dann mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel! Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
- Für den Austausch der Lampe wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie es in der Schutzverpackung an einem trockenen und belüfteten Ort auf.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	230-240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Betriebsfrequenz	2450 MHz
Mikrowellenausgangsleistung	700 W
Stromverbrauch	1200 W
Volumen	20 l
Innenraumabmessungen (H x B x T)	17,8 x 31,5 x 29,6 cm

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN



Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.