

Rohnson®

Használati útmutató
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
R-2057



Használatba vétel előtt Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezü javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.


- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.
- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A berendezést csak szabadon álló helyzetben használja. A készüléket nem szabad szekrényben üzemeltetni.
- A berendezés hátsó részét a fallal szemben kell elhelyezni.
- Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket a televízió és rádió készüléktől minden esetben megfelelő távolságra (min. 5 m-re) helyezze.
- Nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre.
- Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a forgótányér és a tányérvezető megfelelően van-e elhelyezve az alapon.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A mikrohullámú sütő kizárólag élelmiszerek olvasztására, főzésére és melegítésére alkalmas. Ne tegyen a készülékbe nem megfelelő anyagot és semmiféle tárgyat.
- Ellenőrizze, hogy használat előtt eltávolította-e az összes göngyöleget a készülék belsejéből.
- Soha ne használja a készüléket, ha az ajtó, annak tömítése vagy az ajtópántok bármilyen módon sérültek.
- Ne tegyen semmit a mikrohullámú sütő elülső része és az ajtó közé. Gátolja meg a szennyeződések és maradványok felhalmozódását a tömítőfelületeken.
- Soha ne használja a berendezést nyitott ajtóval.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha üres.

- Csak olyan edényt és konyhaeszközt használjon, amely alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra. Ne használjon fémből készült edényt ill. konyhaeszközt.
- Mikrohullámú sütőben való melegítés előtt az ételről távolítsa el az esetleges fémből vagy papírból készült tárgyakat.
- A melegítés során ügyeljen arra, hogy se az edény, se az élelmiszer ne érjen hozzá a mikrohullámú sütőben lévő melegítő testekhez.
- **Figyelmeztetés:** Soha ne melegítse a folyadékot és az élelmiszert zárt edényben, mert az robbanásveszélyes.
- Fordítson fokozottabb figyelmet, ha az élelmiszert műanyag vagy papírból készült edényben melegíti, mert meggyulladhatnak.
- Tojást héjában vagy főtt tojást nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mert szétpukkanhatnak.
- A kemény héjú élelmiszereket, pl. burgonyát, tököt, almát vagy diót mikrohullámú sütőben való főzés előtt szúrkálja meg.
- Folyadék melegítése a mikrohullámú sütőben a folyadék késleltetett forrásához vezethet, ezért fordítson maximális figyelmet, ha folyadékkal töltött edénnyel bánt.
- A mikrohullámú sütőben ne ránts on húst vagy más élelmiszert. A forró olaj károsíthatja a mikrohullámú sütő részeit, az edényt, s égési sérülést is okozhat.
- Az edény fedelének nyitásakor vagy melegített élelmiszer kicsomagolásakor fokozott elővigyázatossággal járjon el, hogy a kiáramló gőzzel le ne forrázza magát.
- A bébiüveg tartalmát és a bÉbiételt tálalás előtt keverje meg vagy rázza fel, illetve ellenőrizze hőmérsékletét, nehogy túl forró legyen a gyermeknek.
- A berendezés üzemelés során felmelegszi. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjához nyúljon. A forró edény, élelmiszer kivételéhez használjon konyhai kesztyűt. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- Ha füst keletkezik, a készüléket azonnal kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról. Hagyja csukva az ajtót, amíg az esetleges láng el nem fúródik.
- A készülékben ne tároljon semmiféle tárgyat vagy élelmiszert.

- A készülék megfelelő működéséhez biztosítsa, hogy elegendő tér legyen körülötte a szabad légáramláshoz. A készülék fölött legyen min. 20 cm szabad tér, mögötte 10 cm és két oldalról 5-5 cm.
- A készülék egyetlen nyílását se takarja le illetve blokkolja semmivel. Ne távolítsa el se a készülék lábait, se az oldalán és hátulján lévő távolságtartó elemeket.
- Ne használja a készüléket a hozzá tartozó üvegtányér és az alatta lévő forgó aljzat nélkül. Ne távolítsa el a hullámvezető burkolatot.
- A konnektor legyen jól hozzáférhető, hogy szükség esetén bármikor egyszerűen ki lehessen húzni a tápkábelt.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék mozgatása során a forgó üvegtányért rögzítse, hogy meg ne károsodjon.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa a leülepedett szennyeződésektől, élelmiszermaradéktól.


A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja. A készülék energiafogyasztása kikapcsolt állapotban max. 0,3 W.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

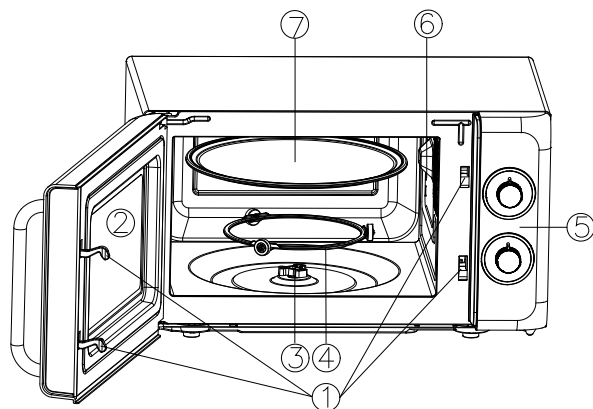

1. Biztonsági ajtózárs rendszer
2. Kémlelőablak
3. A forgótányér aljzata
4. Forgótányér-vezető
5. Vezérlőpanel
6. Hullámvezető burkolat (egyetlen részét se távolítsa el)
7. Forgótányér

VEZÉRLŐPANEL

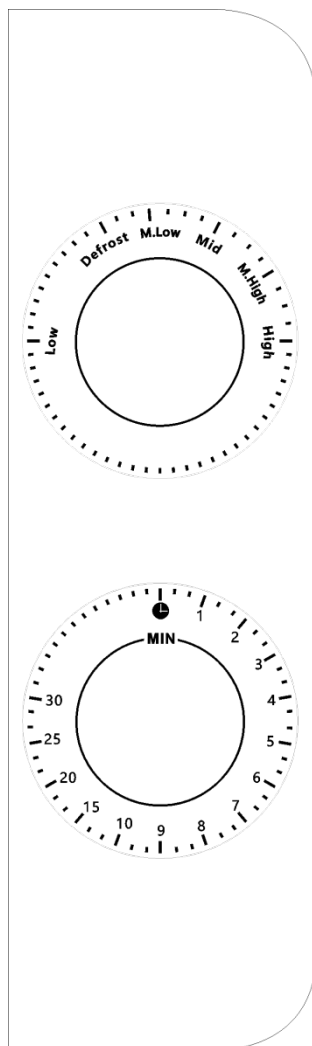

- Két kapcsolóból áll – egyik a teljesítmény beállítása, a másik az időzítő.

Teljesítmény beállító gomb

- Ezen gomb segítségével 6 teljesítmény-szintből lehet választani:

	TELJESÍTMÉNY	LEÍRÁS
1	100 %	Nagy / High
2	88 %	Közepesen nagy / M. High
3	73 %	Közepes / Mid
4	52 %	Közepesen alacsony / M. Low
5	42 %	Olvasztás / Defrost
6	20 %	Alacsony / Low

- A teljesítmény a gomb óramutató járásával azonos irányba való fordításával emelkedik.

Időzítő

- Az időzítő gombbal max. 30 percen belül állítható be a főzés/melegítés ideje. Az időzítő beállításával elindítja a készüléket.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- A készüléket helyezze olyan egyenes, stabil és száraz felületre, amely elbírja az élelmiszert is tartalmazó készülék súlyát.
- Ellenőrizze, hogy az időzítő kikapcsolt állásban van-e, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Első használat előtt javasoljuk, hogy tegyen egy pohár vizet a sütőbe, és melegítse fel magas teljesítményen többször egymás után, hogy eltávolítsa a gyártás során visszamaradt olajnyomokat. A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.
- Tegye az élelmiszert tartalmazó megfelelő edényt a forgótányérra és csukja be a készülék ajtaját.
- Az élelmiszert egyenletesen helyezze el az edényben. A legvastagabb élelmiszerdarabokat a tányér peremére a tegye.
- Melegítés során az élelmiszert takarja le a szellőzőnyílásokkal ellátott fedéllel. A fedél meggátolja a fröcskölést és az élelmiszer egyenletesebben melegszik.
- A teljesítmény gombbal válassza ki a kívánt teljesítmény-szintet.
- Az időzítő segítségével állítsa be a melegítés idejét. Amint beállította az időzítőt, a mikrohullámú sütő működni kezd.

Megj.: Ha az időzítőt 2 percnél kevesebb időre kívánja beállítani, az időzítő gombot először fordítsa 2 percen túl, majd fordítsa vissza a kívánt időre.

- Melegítés során kísérje figyelemmel az élelmiszert. Az ételt a feltüntetett legrövidebb ideig melegítse és szükség esetén a melegítést hosszabbítsa meg, nehogy az élelmiszer túlságosan felmelegedjen vagy leégjen.
- Melegítés vagy olvasztás során az élelmiszert egyszer fordítsa vagy keverje meg.
- A melegítés megszakításához vagy az élelmiszer ellenőrzéséhez nyissa ki a készülék ajtaját.
- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol.

Figyelmeztetés: Ha az élelmiszert a beállított idő letelte előtt veszi ki a készülékből, az időzítőt mindig állítsa vissza kikapcsolt helyzetbe.

- A forró étel kivételéhez használjon konyhai kesztyűt.

A megfelelő edények

Edény	Megfelelő
Mikrohullámú sütőhöz javasolt konyhai és műanyag edény	Igen
Hőálló üveg és kerámia	Igen
Sütőpapír	Igen
Fémedény, alumíniumedény és fólia	Nem
Aranyozott tál, tányér, csésze	Nem

Megj.: A mikrohullámú sütőhöz alkalmas edényeket a gyártó utasításaival összhangban használja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket minden használat után rendszeresen tisztítsa.
- Ha gőz képződik az ajtó belső vagy külső részén, törölje át egy száraz ruhával.
- A készülék külső felületét nedves ruhával törölje le. Ügyeljen arra, hogy a szellőző nyílásokba ne jusson víz.
- A mikrohullámú sütő ablakát, ajtaját mindkét oldalról és a tömítésést rendszeresen tisztítsa.
- A vezérlőpanelt nedves ruhával törölje le. Ügyeljen arra, hogy a nyílásokba ne jusson víz.
- Tartsa tisztán a készülék belsejét. A készülék falait törölje át nedves, majd száraz ruhával. Ha a készülék erősen szennyezett, használhat közömbös pH-jú mosogatószeroldattal megnedvesített ruhát.
- A mikrohullámú sütő alját belül rendszeresen tisztítsa nedves ruhával.
- Az üveg forgótányért és a tányérvezetőt tisztításkor vegye ki és mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, öblítse tiszta vízzel, szárítsa meg és tegye vissza a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a készülék részei a helyükön vannak-e.
- A kellemetlen szag készülékből való eltávolításához keverjen el egy szésze vizet egy citrom levével és héjával, öntse bele egy tálba és a mikrohullámú sütőben 5 percre melegítse. A készüléket ezután puha ruhával törölje szárazra.

- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret. A tisztításhoz ne használjon gőzölő tisztítószeret.
- Az égő cseréjével forduljon szakszervízhez.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja megfelelő göngyölegében száraz, jól szellőző helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	230-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Üzemi frekvencia	2450 MHz
Mikrohullámú kimeneti teljesítmény	700 W
Energiafogyasztás	1200 W
Űrtartalom	20 l
A készülék belső méretei (ma x sz x mé)	17,8 x 31,5 x 29,6 cm

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.