

Rohnson®

Instrukcja obsługi

KUCHENKA MIKROFALOWA

R-2057



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

OSTRZEŻENIE

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci poniżej 8 roku życia, które pozostają bez nadzoru. Urządzenie i przewód zasilający należy trzymać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.


- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do celów komercyjnych.
- Nie używaj urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenie umieszczaj tylko na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Używaj tylko jako urządzenia wolnostojącego. Nie instaluj urządzenia w szafce.
- Tylne części urządzenia powinny być skierowane do ściany.
- Zawsze umieszczaj urządzenie w wystarczającej odległości (co najmniej 5 m) od odbiorników telewizyjnych i radiowych, aby uniknąć zakłóceń.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze mocy do tego samego obwodu elektrycznego.
- Przed użyciem należy zawsze się upewnić, że talerz obrotowy i prowadnica talerza obrotowego są prawidłowo ustawione na podstawie.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do rozmrażania, gotowania, podgrzewania potraw. Nie umieszczaj do urządzenia innych substancji czy przedmiotów.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie opakowania zostały usunięte.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeżeli drzwiczki, uszczelka drzwiczek lub zawiasy są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Nie umieszczaj przedmiotów między przodem kuchenki i drzwiczkami. Unikaj gromadzenia się resztek i brudu na powierzchniach uszczelniających.
- Nigdy nie używaj urządzenia przy otwartych drzwiczkach.
- Nie włączaj urządzenia, gdy jest puste.
- Używaj wyłącznie naczyń i przyborów kuchennych, które można używać w kuchenkach mikrofalowych. Nie używaj metalowych naczyń i przyborów kuchennych.

- Przed podgrzewaniem w kuchenke mikrofalowej usuń z żywności wszystkie metalowe i papierowe przedmioty.
- Podczas podgrzewania uważaj, aby talerze lub potrawy nie dotykały elementów grzewczych wewnątrz urządzenia.
- **Ostrzeżenie:** Nigdy nie podgrzewaj płynów i żywności w zamkniętych pojemnikach ze względu na ryzyko eksplozji.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, może prowadzić do zapłonu.
- Jajek w skorupce i jajek na twardo nie wolno podgrzewać w kuchenke mikrofalowej, ponieważ mogą one eksplodować.
- Żywność z twardą skórką, taką jak np. ziemniaki, dynie, jabłka lub orzechy należy przed gotowaniem w kuchenke mikrofalowej najpierw przekłuć.
- Podgrzewanie płynów w kuchenke mikrofalowej może prowadzić do opóźnionego wrzenia, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem z płynem.
- Nie smaż jedzenia w kuchenke mikrofalowej. Gorący olej może uszkodzić części kuchenki, naczynia, a nawet spowodować poparzenia skóry.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas otwierania pokryw lub rozpakowywania podgrzanych potraw, aby uniknąć poparzenia parą.
- Zawartość butelek dla niemowląt i przekąsek dla dzieci należy przed podawaniem przemieszać lub wstrząsnąć, a ich temperaturę sprawdzić, aby zapobiec oparzeniom.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj tylko uchwytu i elementów sterujących. Do wyjmowania gorących pojemników i jedzenia używaj rękawic kuchennych. Unikaj kontaktu z gorącą parą.
- Jeżeli pojawi się dym, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. Trzymaj drzwiczki zamknięte, aż płomień zgasną.
- Nie przechowuj żadnych przedmiotów ani żywności w urządzeniu.
- Aby urządzenie działało prawidłowo, należy zapewnić wokół niego wystarczającą przestrzeń umożliwiającą cyrkulację powietrza. Minimum to 20 cm nad kuchenką, 10 cm od tyłu i 5 cm po obu stronach.
- Nie zakrywaj ani nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie usuwaj nóżek ani podkładek z boków i tyłu urządzenia.

- Nie używaj kuchenki bez szklanego talerza i podstawy pod talerzem obrotowym w prawidłowej pozycji. Nie zdejmuj pokrywy falowodu.
- Gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było łatwo odłączyć przewód zasilający.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Podczas manipulacji z urządzeniem należy zabezpieczyć szklany talerz, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Regularnie czyść urządzenie, aby usunąć brud i resztki jedzenia.
- Do czyszczenia nie używaj odkurzacza parowego.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.


Pobór mocy urządzenia w stanie wyłączonym wynosi mniej niż 0,3 W.

OPIS URZĄDZENIA

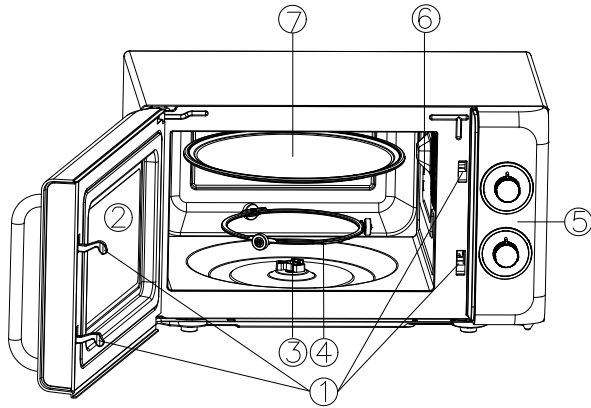

1. Bezpieczny system zamykania drzwiczek
2. Okienko
3. Podstawa talerza obrotowego
4. Prowadnica talerza obrotowego
5. Panel sterowania
6. Osłona falowodu (nie usuwać części)
7. Talerz obrotowy

PANEL STEROWANIA

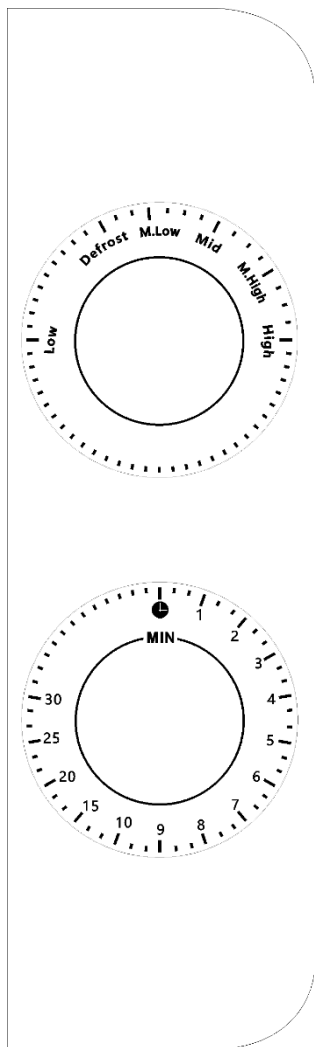

- Składa się z dwu sterowników – sterownika ustawienia mocy i timera.

Przycisk do ustawienia mocy

- Za pomocą tego sterownika możesz wybrać 6 poziomów mocy kuchenki:

	MOC	OPIS
1	100%	Wysoka / High
2	88%	Średniowysoka / M.High
3	73%	Średnia / Mid
4	52%	Średnio niska / M.Low
5	42%	Rozmrażanie / Defrost
6	20%	Niska / Low

- Poziom mocy wzrasta, obracając pokrętkę w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Timer

- Za pomocą timera wybierz żądany czas gotowania do 30 minut. Ustaw timer, aby uruchomić urządzenie.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem usunąć wszystkie opakowania.
- Umieścić urządzenie na płaskiej, stabilnej, suchej powierzchni. Taka powierzchnia musi mieć odpowiednią nosność, aby utrzymać urządzenie wraz z zawartością.
- Upewnij się, że timer jest wyłączony i podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Przed pierwszym użyciem zalecamy włożyć do kuchenki szklankę wody i kilka razy podgrzać go na dużej mocy, aby usunąć resztki oleju z produkcji. Podczas pierwszego użycia może wystąpić lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.
- Umieścić odpowiedni pojemnik na żywność na talerzu obrotowym i zamknij drzwiczki.
- Umieszczaj żywność równomiernie. Umieszczaj najgrubszą żywność na zewnętrznej krawędzi talerza.
- Podczas podgrzewania potrawę przykryj pokrywą z otworem wentylacyjnym. Pokrywa zapobiega rozpryskiwaniu, a żywność podgrzewana jest bardziej równomiernie.
- Użyj sterownika mocy, aby wybrać poziom mocy.
- Za pomocą timera ustaw czas podgrzewania. Po ustawieniu timera kuchenka zacznie pracować.

Wskazówka: Jeżeli chcesz ustawić timer na mniej niż 2 minuty, najpierw przekręć pokrętko timera na ponad 3 minuty, a następnie z powrotem na żądany czas.

- Pilnuj żywności w czasie podgrzewania. Podgrzewaj przez najkrótszy wskazany czas i ewentualnie wydłuż temperaturę w razie potrzeby, aby uniknąć rozgotowania lub spalenia żywności.
- Podczas gotowania lub rozmrażania obróć lub zamieszaj potrawę przynajmniej raz.
- Aby przerwać podgrzewanie i sprawdzić potrawę, otwórz drzwiczki.
- Po upływie ustawionego czasu zabrzmi sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się automatycznie.

Ostrzeżenie: Jeżeli wyjmiesz potrawę z kuchenki przed upływem ustawionego czasu, zawsze ustaw timer w pozycji wyłączonej.

- Do wyjmowania gorącej potrawy z kuchenki używaj rękawic ochronnych.

Przewodnik po odpowiedniej zastawie stołowej

Naczynia	Odpowiednie
Naczynia kuchenne i plastikowe przeznaczone do kuchenek mikrofalowych	Tak
Szkło żaroodporne i ceramika	Tak
Papier do pieczenia	Tak
Naczynia metalowe, aluminiowe i folie	Nie
Naczynia ze złoconiami	Nie

Uwaga: Używaj wyłącznie naczyń odpowiednich do kuchenek mikrofalowych, zgodnie z instrukcją producenta.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej.
- Regularnie czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Jeżeli na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie drzwiczek gromadzi się para, należy wytrzeć je suchą szmatką.
- Zewnętrzną powierzchnię urządzenia przetrzyj wilgotną szmatką. Nie pozwól, aby do otworów wentylacyjnych dostała się woda.
- Regularnie czyść drzwiczki, wziernik i uszczelkę drzwiczek.
- Panel sterowania czyść wilgotną szmatką. Upewnij się, że do otworów nie dostanie się woda.
- Utrzymuj wnętrze kuchenki czyste. Wytrzyj ścianki kuchenki wilgotną, a następnie suchą szmatką. Jeżeli kuchenka jest mocno zabrudzona, użyj szmatki zwilżonej słabym roztworem neutralnego detergentu kuchennego.
- Regularnie czyść wewnętrzne dno kuchenki wilgotną szmatką.
- Podczas czyszczenia wyjmij szklany talerz obrotowy i prowadnicę talerza z urządzenia, umyj je w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego, opłucz w czystej wodzie, osusz i wróć z powrotem. Upewnij się, że części są umieszczone prawidłowo.
- Aby usunąć nieprzyjemne zapachy z kuchenki, wymieszaj kubek soku i skórki z cytryny, wlej do miski i podgrzewaj w kuchenke mikrofalowej przez 5 minut. Następnie wytrzyj kuchenkę miękką, suchą szmatką.

- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących. Urządzenie nie należy czyścić myjką parową.
- Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu wymiany żarówki.
- Jeżeli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w opakowaniu ochronnym, w suchym i wentylowanym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	230-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Częstotliwość robocza	2450 MHz
Moc wyjściowa mikrofal	700 W
Pobór mocy	1200 W
Pojemność	20 l
Rozmiary wnętrza kuchenki (w/sz/gł)	17,8 x 31,5 x 29,6 cm

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.