

Rohnson®

Návod na použitie
MIKROVLNNÁ RÚRA
R-2057



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.


- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Používajte iba ako voľne stojaci spotrebič. Spotrebič nesmie byť umiestnený v skrini.
- Zadná časť spotrebiča musí byť umiestnená proti stene.
- Spotrebič vždy umiestňujte v dostatočnej vzdialenosti (aspoň 5 m) od televíznych a rádiových prijímačov, aby nedochádzalo k ich rušeniu.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Pred použitím sa vždy uistite, že sú otočný tanier a vodičok taniera správne umiestnené na základni.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Mikrovlnná rúra je určená výhradne na rozmrazovanie, varenie a ohrievanie potravín. Nevkladajte do spotrebiča žiadne iné látky ani predmety.
- Uistite sa, že sú pred použitím odstránené všetky obalové materiály.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak sú akýmkoľvek spôsobom poškodené dvierka, tesnenie dvierok alebo pánty.
- Neumiestňujte predmety medzi prednú časť rúry a dvierka. Zabráňte nahromadeniu zvyškov a nečistôt na tesniacich plochách.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič s otvorenými dvierkami.
- Nezapínajte spotrebič, ak je prázdny.
- Používajte iba riad a kuchynské náčinie vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre. Nepoužívajte kovové nádoby ani náčinie.
- Pred ohrevom v mikrovlnnej rúre odstráňte z jedla všetky kovové a papierové predmety.
- Počas ohrevu dbajte na to, aby sa tanieri či pokrmý nedotýkali vykurovacích telies vo vnútri spotrebiča.
- **Upozornenie:** Nikdy neohrievajte tekutiny a potraviny v uzavretých nádobách z dôvodu rizika explózie.
- Venujte zvýšenú pozornosť ohrevu potravín v plastových alebo papierových nádobách, aby nedošlo k ich vznieteniu.

- Vajcia v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajcia sa nesmú v mikrovlnnej rúre ohrievať, pretože môžu explodovať.
- Potraviny s tvrdou šupkou, ako napr. zemiaky, tekvica, jablká či orechy pred varením v mikrovlnnej rúre najprv prepichajte.
- Ohrievanie tekutín v mikrovlnnej rúre môže viesť k oneskorenému prejavu varu, dbajte preto na maximálnu opatrnosť pri zaobchádzaní s nádobou s tekutinou.
- Nesmažte v mikrovlnnej rúre potraviny. Horúci olej môže poškodiť časti rúry, riadu, alebo dokonca privodiť popálenie pokožky.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri otváraní viečok či rozbaľovaní ohriatych potravín, aby nedošlo k obareniu vychádzajúcou parou.
- Obsah dojčenských fliaš a detskej stravy je nutné pred podávaním premiešať alebo pretrepať a skontrolovať teplotu, aby sa zabránilo popáleniu.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte iba rukoväť a ovládače. Na vybratie horúcich nádob a pokrmov používajte kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Pokiaľ sa objaví dym, spotrebič ihneď vypnite a odpojte z el. siete. Ponechajte dvierka zatvorené, kým sa plamene neudusia.
- Neskladujte v spotrebiči žiadne predmety ani potraviny.
- Pre správnu funkciu spotrebiča zaistíte, aby bol okolo neho dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu. Minimum je 20 cm priestoru nad rúrou, 10 cm od zadnej časti a 5 cm na oboch stranách.
- Nezakrývajte ani neblokujte žiadne otvory na spotrebiči. Neodstraňujte nohy ani dištančné časti z bokov a zadnej časti spotrebiča.
- Nepoužívajte rúru bez skleneného taniera a základne pod otočným tanierom v správnej polohe. Neodstraňujte kryt vlnovodu.
- Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby bolo možné napájací kábel ľahko odpojiť v prípade núdze.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Pri manipulácii so spotrebičom zaistíte otočný sklenený tanier, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Spotrebič pravidelne čistíte od nečistôt a zvyškov potravín.

- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.


Spotreba energie zariadenia vo vypnutom stave je nižšia ako 0,3 W.

POPIS SPOTREBIČA

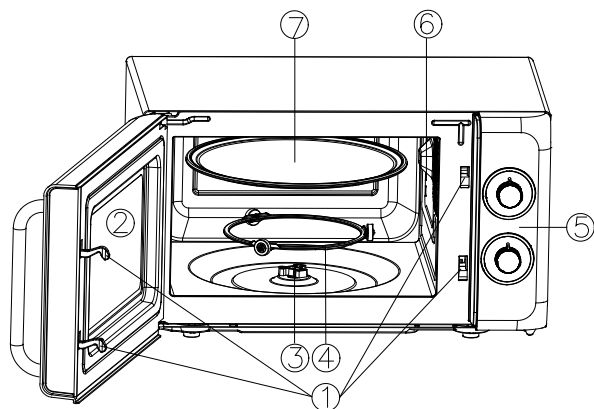

1. Bezpečnostný uzatvárací systém dverok
2. Okienko
3. Základňa otočného taniera
4. Vodítko otočného taniera
5. Ovládací panel
6. Kryt vlnovodu (neodstraňujte žiadne časti)
7. Otočný tanier

OVĽÁDACÍ PANEL

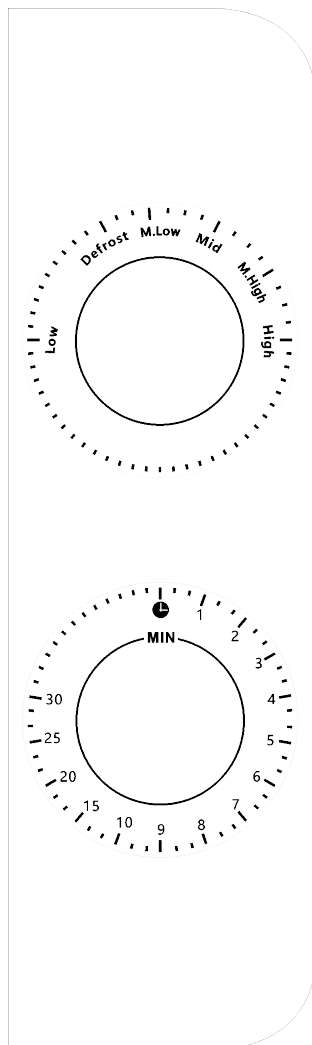

- Skladá sa z dvoch ovládačov - ovládača nastavenia výkonu a časovača.

Ovládač nastavenia výkonu

- Pomocou tohto ovládača je možné zvoliť 6 úrovní výkonu rúry:

	VÝKON	POPIS
1	100 %	Vysoký / High
2	88 %	Stredne vysoký / M. High
3	73 %	Stredný / Mid
4	52 %	Stredne nízky / M. Low
5	42 %	Rozmrazovanie / Defrost
6	20 %	Nízky / Low

- Úroveň výkonu stúpa otočením ovládačom v smere hodinových ručičiek.

Časovač

- Ovládačom časovača zvolíte požadovanú dobu ohrevu až 30 minút. Nastavením časovača uvediete spotrebič do prevádzky.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály.
- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a suchý povrch s dostatočnou nosnosťou pre spotrebič aj s vloženými potravinami.
- Uistite sa, že je časovač v pozícii vypnuté a zapojte spotrebič do el. siete.
- Pred prvým použitím odporúčame najskôr umiestniť do rúry pohár s vodou a niekoľkokrát po sebe nechať zahriať na vysoký výkon na odstránenie zvyškových stôp oleja z výroby. Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.
- Umiestnite vhodnú nádobu s potravinami na otočný tanier a zatvorte dvierka.
- Potraviny rozmiestňujte rovnomerne. Najsilnejšie potraviny kladte na vonkajší okraj taniera.
- Prikryte potraviny počas ohrevu krytom s otvorom pre ventiláciu. Kryt zabráni prskaniu a potraviny sa ohrievajú rovnomernejšie.
- Nastavením ovládača výkonu zvolte úroveň výkonu.
- Pomocou časovača nastavte dobu ohrevu. Akonáhle je časovač nastavený, rúra sa uvedie do prevádzky.

Pozn.: Ak chcete nastaviť časovač na menej ako 2 minúty, otočte najskôr ovládačom časovača cez 2 minúty a potom späť na požadovaný čas.

- Sledujte potraviny počas ohrevu. Ohrievajte po najkratšiu uvedenú dobu a prípadne predĺžte ohrev podľa potreby, aby sa potraviny neprevarili alebo nespálili.
- Potraviny počas ohrevu alebo rozmrazovania aspoň raz otočte alebo premiešajte.
- Pre prerušenie ohrevu a kontrolu potravín otvorte dvierka.
- Po uplynutí nastaveného času sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne.

Upozornenie: Pokiaľ vyberiete potraviny z rúry pred uplynutím nastaveného času, vráťte vždy časovač späť do pozície vypnuté.

- Pri vyberaní horúcich potravín z rúry používajte kuchynské rukavice.

Sprievodca vhodným riadom

Riad	Vhodné
Kuchynský a plastový riad určený pre mikrovlnné rúry	Ano
Žiaruvzdorné sklo a keramika	Ano
Papier na pečenie	Ano
Kovové nádoby, hliníkové nádoby a fólie	Ne
Riad so zlátením	Ne

Pozn.: Nádoby vhodné do mikrovlnnej rúry používajte v súlade s pokynmi výrobcu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič pravidelne čistite po každom použití.
- Pokiaľ dôjde k nahromadeniu pary na vnútornom alebo vonkajšom priestore dvierok, utrite ich suchou handričkou.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby do ventilačných otvorov nevnikla voda.
- Pravidelne čistite z oboch strán dvierka, okienko a tesnenie dvierok.
- Ovládací panel utrite navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby do otvorov nevnikla voda.
- Udržujte vnútorný priestor rúry v čistote. Steny rúry utrite vlhkou a potom suchou handričkou. Pokiaľ je rúra silne znečistená, môžete použiť handričku navlhčenú v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu.
- Pravidelne čistite vnútorné dno rúry navlhčenou handričkou.
- Otočný sklenený tanier a vodítko taniera pri čistení vyberte zo spotrebiča, umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite v čistej vode, osušte a vráťte späť. Uistite sa, že sú časti správne umiestnené.
- Na odstránenie pachov z rúry zmiešajte hrnček vody so šťavou a kôrou z jedného citróna, nalejte do misy a zahrievajte v mikrovlnnej rúre po dobu 5 minút. Rúru potom vytrite pomocou mäkkej, suchej handričky.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Nepoužívajte na čistenie parný čistič.
- Pre výmenu žiarovky kontaktujte autorizovaný servis.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v ochrannom obale na suchom a vetranom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	230-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Prevádzková frekvencia	2450 MHz
Mikrovlnný výstupný výkon	700 W
Spotreba	1200 W
Objem	20 l
Rozmery vnútorného priestoru rúry (v x š x h)	17,8 x 31,5 x 29,6 cm

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.