

Rohnson®

Návod k použití

TOPINKOVAČ R-2217 Caramel



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých látek a materiálů (např. záclon apod.).
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte. Nepokládejte na spotřebič žádné předměty.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru. Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze spotřebiče, neboť pečivo se může snadno spálit a vznítit.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých kovových částí spotřebiče. Používejte pouze ovládací tlačítka.
- Spotřebič používejte pouze k opékání pečiva.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné cizí předměty ani kuchyňské náčiní.
- Nevkládejte do spotřebiče potraviny v potravinové nebo hliníkové fólii.
- Nevkládejte do spotřebiče nadrozměrné potraviny.
- Nevkládejte do spotřebiče pečivo potřené máslem, pečivo s polevou nebo náplní.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při opékání malých nebo tenkých kusů pečiva, které se snadno spálí.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při vyjímání opečeného pečiva, aby nedošlo k popálení.
- Nikdy nevyjímejte zablokované pečivo, pokud je spotřebič v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej vždy nejprve odpojte z el. sítě.
- Nikdy nevyjímejte zablokované pečivo nožem či jiným ostrým kovovým předmětem, aby nedošlo k poškození topných těles spotřebiče.
- Pokud se ze spotřebiče začne během provozu kouřit, ihned stiskněte tlačítko okamžitého přerušení provozu a odpojte spotřebič z el. sítě.
- Pravidelně vyprazdňujte tácek na drobky.
- Spotřebič používejte pouze s řádně umístěným táckem na drobky.
- Neponořujte spotřebič a napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Výsuvný tácek na drobky
2. Tlačítko okamžitého přerušení provozu
3. Tlačítko funkce ohřevu
4. Tlačítko funkce rozmrazování
5. Regulátor úrovně opečení
6. Páčka

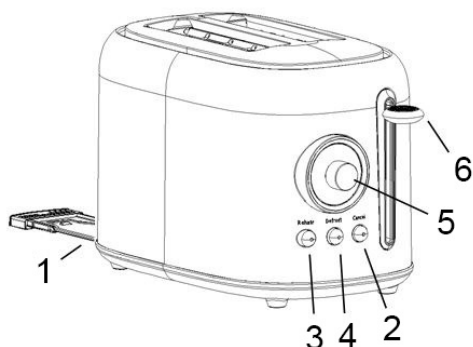

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Umístěte spotřebič na stabilní, rovný, suchý a teplu odolný povrch
- Vložte do spotřebiče pečivo. Plátky by měly být pokud možno rovnoměrné.
- Ujistěte se, že je ve spotřebiči umístěn tácek na drobky.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Pomocí regulátoru nastavte požadovaný stupeň opečení (1 - nejnižší stupeň opečení, 7 - nejvyšší stupeň opečení).
- Sklopte páčku směrem dolů, dokud nezacvakne (páčka zacvakne pouze pokud je spotřebič zapojen do el. sítě).
- Proces opékání je možné kdykoli přerušit stisknutím tlačítka okamžitého přerušení provozu (CANCEL).
- Po dosažení nastaveného stupně opečení pečivo vyskočí a spotřebič se automaticky vypne. Poté lze pečivo opatrně vyjmout ze spotřebiče.

Upozornění: Nepokládejte pečivo na otvory pro opékání pečiva, aby nedošlo k zabránění cirkulace vzduchu a k poškození spotřebiče.

- Tlačítko funkce rozmrazování (DEFROST) – slouží k rozpékání zmrazeného pečiva. Umístěte zmrazené pečivo do spotřebiče, zvolte stupeň opečení a stiskněte tlačítko rozmrazování.
- Tlačítko funkce ohřevu (REHEAT) – slouží k opětovnému ohřátí již opečeného pečiva. Doba ohřevu je automatická, bez volby stupně opečení.
- Tlačítko okamžitého přerušení provozu (CANCEL) – slouží k okamžitému vypnutí spotřebiče.
- Po použití odpojte spotřebič z el. sítě a nechte jej vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Pravidelně vyprazdňujte tácek na drobky. V případě potřeby otřete tácek navlhčeným hadříkem, osušte a vraťte zpět do spotřebiče.
- Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič a napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na čistém a suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.