

Robinson[®]

Instrukcja obsługi

GRILL KONTAKTOWY

R-2345



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie pozostawiaj włączonych urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie wolno używać w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenie umieszczaj na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Używaj tylko drewnianych lub plastikowych naczyń kuchennych odpornych na wysoką temperaturę, aby uniknąć uszkodzenia nieprzystawnej powierzchni urządzenia. Nie pozostawiaj plastikowych naczyń na gorącej płycie grilla. Nie używaj ostrych naczyń kuchennych ani noży.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Płyty są gorące po podgrzaniu! Nie wolno dotykać gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od źródła zasilania.
- Po każdym użyciu wyczyść urządzenie.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie przechowuj urządzenia w wilgotnym środowisku ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

1. Górna obudowa
2. Panel dekoracyjny
3. Uchwyt
4. Dolna obudowa
5. Regulacja temperatury
6. Wskaźnik sygnalizacyjny podgrzewania
7. Wskaźnik sygnalizacyjny pracy
8. Płyty grillowe
9. Zamek klamkowy
10. Bezpiecznik do otwarcia grilla
11. Przycisk do wyjmowania płyt

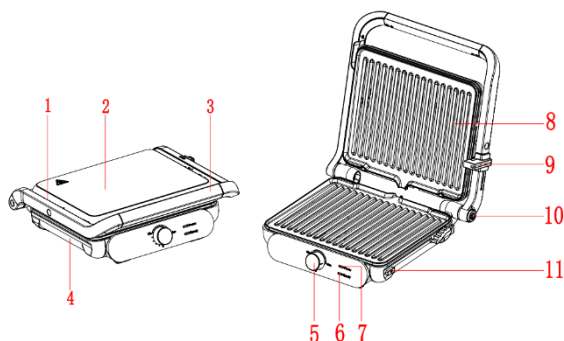

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania.
- Przetrzyj płyty miękką szmatką albo gąbką zwilżoną ciepłą wodą i osusz.
- Aby uzyskać lepsze wyniki, przetrzyj płyty lekko olejem.
- Podczas pierwszego użycia może wystąpić lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na równej powierzchni. Upewnij się, że miska ociekowa jest prawidłowo umieszczona w urządzeniu.
- Przygotuj wybraną żywność.
- Otwórz grill i lekko przetrzyj płyty olejem.
- Zamknij grill i podłącz go do źródła zasilania. Zapali się wskaźnik sygnalizacyjny pracy.


- Ustaw regulator temperatury na żądany poziom. Zapali się wskaźnik sygnalizacyjny podgrzewania i grill zaczyna się nagrzewać. Po osiągnięciu żądanej temperatury zielony wskaźnik sygnalizacyjny się wyłączy.
- Umieść żywność na dolnej płycie i przykryj pokrywą. Czas pieczenia zależy od użytych składników i temperatury.
- Wskaźnik sygnalizacyjny włącza się i wyłącza naprzemiennie, co oznacza, że podczas grillowania utrzymywana jest ustawiona temperatura.
- Po zakończeniu pieczenia ostrożnie otwórz pokrywę i wyjmij żywność za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki.

Przestroga: Płyty są gorące podczas pracy! Zawsze używaj rękawic kuchennych podczas obsługi urządzenia.

- Aby wyłączyć grill, ustaw regulator temperatury w pozycji wyłącz i odłącz urządzenie od sieci el. Pozostaw pokrywę otwartą i pozwól urządzeniu ostygnąć.


UŻYWANIE URZĄDZENIA JAKO OTWARTEGO GRILLA

- Grill można otworzyć, aby utworzyć większą powierzchnię do grillowania. Procedura:
- Umieść schłodzone urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
- Przytrzymaj blokadę, aby otworzyć grill, użyj uchwytu do otwarcia grilla, umieść uchwyt na blacie roboczym, a następnie zwolnij blokadę. Trzymaj blokadę wciśniętą przez cały czas, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- Otwarty grill ma wszechstronne zastosowanie, na przykład przy przygotowaniu hamburgerów, steków, mięsa kurczaka (odkosczonego), ryb i warzyw. Otwarty grill pozwala na opiekanie większej ilości żywności lub różnych rodzajów żywności bez mieszania smaków. Można także opiekąć różnie grube plastry mięsa.

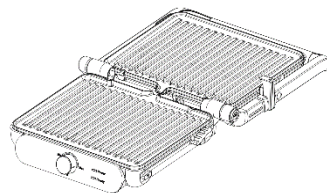

WYJMOWANIE PŁYT

- Urządzenie jest wyposażone w wyjmowane płyty dla łatwiejszej konserwacji.

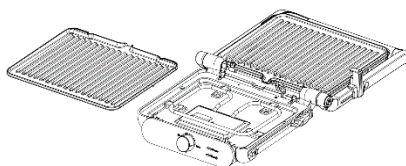

- Przed wyjęciem płyt zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozwól mu ostygnąć.
- Zwolnij płyty za pomocą przycisku do wyjmowania płyt i wyjmij je z uchwytów.
- Po wyczyszczeniu umieść płyty z powrotem w urządzeniu i zatrzaśnij je na miejscu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do ostygnięcia.
- Urządzenie łatwiej wyczyścić wtedy, gdy płyty są jeszcze chłodne.
- Wyjmij płyty z urządzenia i przetrzyj je miękką szmatką zwilżoną ciepłą wodą. Przywarłe resztki żywności z płyt należy usunąć ciepłą wodą z neutralnym środkiem do mycia naczyń, dokładnie wypłukać i wysuszyć. Nie używaj metalowych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzyswierającej powierzchni. Nie myj płyt w zmywarce do naczyń.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Po każdym użyciu wyjmij i opróżnij miskę ociekową. Umyj miskę w ciepłej wodzie z neutralnym środkiem do mycia naczyń, wypłucz, dobrze wysusz i wróć do urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Nie używaj ściernych (np. druciaka) lub agresywnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Przed przechowywaniem pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia, wyczyść je i osusz. Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	2000 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.