

***Rohnson®***

Návod k použití

**KONTAKTNÍ GRIL**

**R-2346**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Používejte pouze dřevěné nebo plastové teplu odolné kuchyňské náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu spotřebiče. Nenechávejte plastové náčiní na horké desce grilu. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Pláty jsou po zahřátí velmi horké! Nedotýkejte se horkého povrchu. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě.
- Po každém použití spotřebič vyčistěte.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Neponořujte spotřebič a napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Neskladujte spotřebič ve vlhkém prostředí nebo na přímém slunci.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
  - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
  - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
  - podniky zajišťující nocleh se snídaní
  - zemědělské farmy



## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Rukojeť
2. Horní kryt
3. Pojistka pro otevření grilu
4. Světelné indikace provozu/nahřívání
5. Regulátor teploty
6. Grilovací pláty
7. Spodní kryt

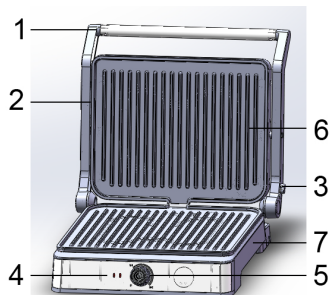

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Pláty otřete měkkým hadříkem nebo houbičkou navlhčenou v teplé vodě a osušte.
- Pro lepší výsledek potřete pláty lehce olejem.
- Neponořujte spotřebič do vody a neoplachujte pláty pod tekoucí vodou!
- Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný povrch. Ujistěte se, že je odkapávací miska řádně umístěna ve spotřebiči.
- Připravte si zvolené potraviny.
- Otevřete gril a lehce potřete pláty olejem.
- Zavřete gril a zapojte jej do el. sítě. Rozsvítí se světelná indikace provozu.
- Nastavte regulátor teploty na požadovanou úroveň. Rozsvítí se sv. indikace nahřívání a gril se začne nahřívát. Poté, co bude dosažena požadovaná teplota, zelená světelná indikace zhasne.
- Umístěte potraviny na spodní plát a přiklopte víkem. Doba pečení závisí na použitých surovinách a teplotě.
- Světelná indikace se průběžně rozsvěcí a zhasíná, což znamená, že je v průběhu grilování udržována nastavená teplota.

- Po skončení pečení opatrně odklopte víko a vyjměte potraviny pomocí plastové nebo dřevěné špachtle.

**Upozornění:** Pláty jsou při provozu horké! Při obsluze spotřebiče používejte vždy kuchyňské rukavice.

- Pro vypnutí grilu nastavte regulátor teploty do pozice OFF (vypnuto) a odpojte gril z el. sítě. Ponechte víko otevřené a nechte spotřebič vychladnout.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE JAKO OTEVŘENÉHO GRILU

- Gril je možné rozevřít a vytvořit tak větší grilovací plochu. Postup:
- Umístěte vychladlý spotřebič na stabilní a rovný povrch.
- Stiskněte pojistku pro otevření grilu, pomocí rukojeti gril rozevřete a položte rukojeť na pracovní desku.
- Otevřený gril má všestranné využití, např. při přípravě hamburgerů, steaků, kuřecího masa (vykostěného), ryb a zeleniny. Otevřený gril umožňuje opékat větší množství potravin nebo různé druhy potravin, aniž by došlo k mísení chutí. Je také možné opékat různě silné plátky masa.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Spotřebič se lépe čistí, pokud jsou pláty ještě vlažné.
- Pláty otřete měkkým hadříkem. Připečené zbytky jídla z plátů odstraňte pomocí navlhčené houbičky s neutrálním kuchyňským saponátem. Nepoužívejte ostré nebo kovové nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Po každém použití vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku. Misku umyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte, řádně osušte a vraťte zpět do spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiných kapalin a nemyjte spotřebič v myčce na nádobí.
- Nepoužívejte abrazivní (např. drátěnku) ani agresivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Před uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout, vyčistěte jej a osušte. Spotřebič uskladněte na chladném a suchém místě.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Jmenovitý rozsah napětí | 220-240 V |
| Jmenovitý kmitočet      | 50-60 Hz  |
| Jmenovitý příkon        | 2200 W    |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.