

Robnson®

Návod k použití

VAŘIČ VAJEC

R-2428



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.


- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Před použitím se ujistěte, že je spotřebič řádně sestavený a že je na něm řádně umístěno víko.
- Neodstraňujte víko během provozu spotřebiče.
- Spotřebič je určen pouze k ohřevu vajec a přípravě vaječných pokrmů.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte. Nepokládejte na spotřebič žádné předměty.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru. Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze spotřebiče, aby nedošlo k popálení.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče. Používejte pouze ovládací tlačítka.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při použití odměrky, na jejím konci se nachází ostrá jehla pro propichování vajec.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné cizí předměty ani kuchyňské náčiní.
- Nenechávejte vejce ve spotřebiči po dlouhou dobu skončení přípravy.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič a napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Výstup páry
2. Průhledné víko
3. Rukojeti víka
4. Odměrka
5. Jehla
6. Nástavec na omeletu
7. Nástavec na pošírovaná vejce
8. Rukojeti roštu na vaření
9. Rošt na vaření
10. Nádržka na vodu
11. Základna spotřebiče
12. Ovládací panel

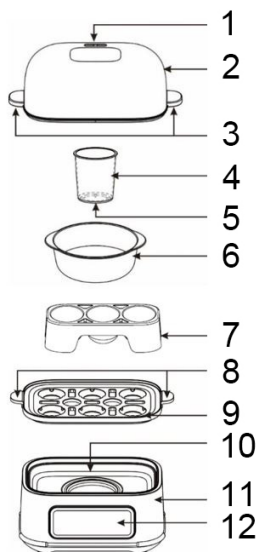

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

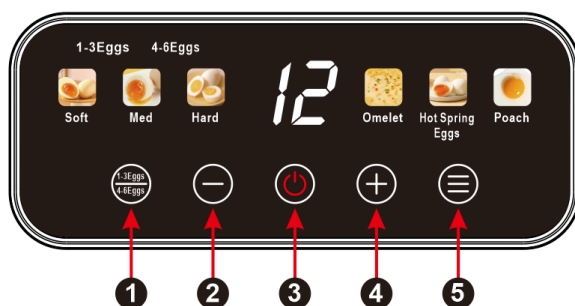

1. Nastavení množství vaječ
2. Nastavení času –
3. Zapnutí/vypnutí
4. Nastavení času +
5. Nastavení programu

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Veškeré omyvatelné příslušenství omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte, viz kapitola ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA. Nádržku na vodu v základně spotřebiče vyčistěte navlhčeným hadříkem.


POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na stabilní, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Sestavte spotřebič v závislosti na programu, který chcete využít, viz níže.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Tlačítkem nastavení programu zvolte požadovaný program.
- Tlačítkem nastavení množství vajec nastavte počet vajec 1-3 nebo 4-6. Tlačítka + a – lze upravit dobu přípravy. Poté uveďte spotřebič do provozu tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Dlouhým stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto spotřebič vypnete.

Upozornění: Během přípravy vajec uniká z větracích otvorů ve víku pára. Dbejte zvýšené opatrnosti a vyhněte se kontaktu s horkou párou, aby nedošlo k popálení.

Upozornění: Dno odměrky je opatřeno ostrou jehlou pro propíchnutí skořápky vajec, která pak lze snadněji rozklepnout. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s odměrkou, aby nedošlo k poranění.

- Používejte pouze studená, vychlazená vejce, nejlépe střední velikosti. Pro jinou velikost vajec může být potřeba přizpůsobit množství vody v nádrži.
- Používejte pouze studenou, nejlépe filtrovanou vodu, abyste zamezili přílišnému usazování vodního kamene.
- Uvařená vejce můžete skladovat v chladničce až po dobu 5 dní.
- Po skončení vaření se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne.
- Po použití spotřebič odpojte z el. sítě a nechte jej vychladnout.

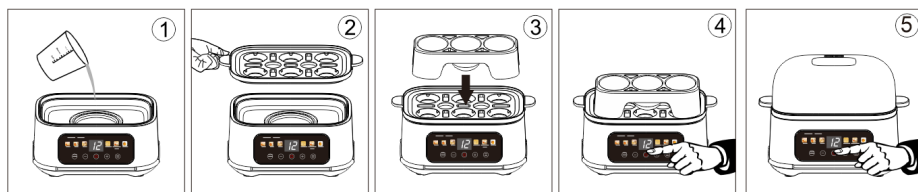

Vařená vejce na měkko / středně tvrdá / na tvrdo

- Odměřte 100 ml vody a nalijte ji do nádržky v základně.
- Umístěte na základnu rošt na vaření a umístěte na něj vejce.
- Umístěte na spotřebič víko, zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto. Tlačítkem nastavení programu zvolte, jak si přejete vejce uvařit – na měkko (Soft), středně tvrdá (Med) nebo na tvrdo (Hard). Stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto spotřebič zahájí provoz a po uvaření vaječ se automaticky vypne.
- Pomocí kuchyňských rukavic odstraňte víko a vyjměte vařená vejce z roštu. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.

Pošírovaná (ztracená) vejce

- Odměřte 100 ml vody a nalijte ji do nádržky v základně.
- Umístěte na základnu rošt na vaření a na něj umístěte nástavec na pošírovaná vejce.
Upozornění: Nikdy neumísťujte nástavec na pošírovaná vejce přímo na základnu, aby nedošlo k poškození nástavce teplem.
- Nástavec lehce potřete máslem nebo rostlinným olejem a do každé části rozklepněte jedno vejce.
- Umístěte na spotřebič víko, zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto. Tlačítkem nastavení programu zvolte program pošírovaná vejce (Poach). Stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto spotřebič zahájí provoz a po dokončení přípravy vaječ se automaticky vypne.
- Pomocí kuchyňských rukavic odstraňte víko a vyjměte vejce z nástavce. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.

Omeleta**Suroviny**

- 1 vejce
- 10 ml mléka nebo smetany (volitelné)
- Sůl, černý pepř nebo jiné koření
- Přísady: nakrájená šunka, strouhaný sýr, špenát, předvařené houby apod.
- Máslo nebo rostlinný olej

- Lehce vymažte nástavec na omeletu máslem nebo rostlinným olejem.
- Připravte vaječnou směs. Rozklepněte vejce do nástavce na omeletu a důkladně je prošlehejte. Přidejte mléko (volitelné), sůl a případné koření. Směs dobře promíchejte.
- Rovnoměrně posypte vaječnou směs požadovanými přísadami (např. šunka, sýr).
- Odměřte 100 ml vody a nalijte ji do nádržky v základně.
- Umístěte na základnu rošt na vaření a na něj umístěte nástavec na omeletu.
Upozornění: Nikdy neumísťujte nástavec na omeletu přímo na základnu, aby nedošlo k poškození nástavce teplem.
- Umístěte na spotřebič víko, zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto. Tlačítkem nastavení programu zvolte program omeleta (Omelet). Stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto spotřebič zahájí provoz a po dokončení přípravy omelety (10-12 minut) se automaticky vypne.
- Pomocí kuchyňských rukavic odstraňte víko a vyjměte nástavec na omeletu. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení. Uvolněte okraje omelety od nádoby silikonovou stěrkou a přendejte omeletu na talíř.

Pomalou vařená vejce (podle tradiční japonské přípravy vaječ Onsen tamago)

- Odměřte 100 ml vody a nalijte ji do nádržky v základně.
- Umístěte na základnu rošt na vaření a umístěte na něj vejce.
- Umístěte na spotřebič víko, zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto. Tlačítkem nastavení programu zvolte program pomalu vařená vejce (Hot Spring eggs). Stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto spotřebič zahájí provoz a po dokončení přípravy vaječ se automaticky vypne.
- Pomocí kuchyňských rukavic odstraňte víko a vyjměte vejce z nástavce. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Všechny omyvatelné části spotřebiče vyjma základny (víko, odměrku, nástavec na omeletu, nástavec na pošírovaná vejce, rošt) omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Tyto části je také možné mýt v horní přihrádce myčky na nádobí.

Upozornění: Dno odměrky je opatřeno ostrou jehlou. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s odměrkou, aby nedošlo k poranění.

- Nádržku na vodu v základně spotřebiče vytřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Pro odstranění usazeného vodního kamene vyčistěte nádržku v základně hadříkem navlhčeným lžící bílého octa, vypláchněte vodou a osušte. Zajistěte, aby se voda nedostala dovnitř základny.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič a napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Čistý a vychladlý spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém a větraném místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	320-380 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.