

Rohinson®

Instrukcja obsługi

JAJOWAR**R-2428**

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane i pokrywa jest prawidłowo założona.
- Nie zdejmuj pokrywy podczas pracy urządzenia.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do podgrzewania jajek i przygotowywania potraw jajecznych.
- Nie wolno nigdy przykrywać urządzenia. Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Urządzenie umieszczaj na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Aby uniknąć oparzeń, zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia.
- Powierzchnia urządzenia nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia. Używaj tylko przycisków sterujących.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z miarki, ponieważ na jej końcu znajduje się ostra igła służąca do nakłuwania jajek.
- Nie wkładaj do urządzenia żadnych obcych przedmiotów ani przyborów kuchennych.
- Nie pozostawiaj jajek w urządzeniu przez dłuższy czas po ugotowaniu.
- Przed odłączeniem od zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

1. Wylot pary
2. Przezroczysta pokrywa
3. Uchwyty pokrywy
4. Miarka
5. Igła
6. Nasada do omeletu
7. Nasada do jajek w koszulce
8. Uchwyty rusztu do gotowania
9. Ruszt do gotowania
10. Pojemnik na wodę
11. Podstawa urządzenia
12. Panel sterowania

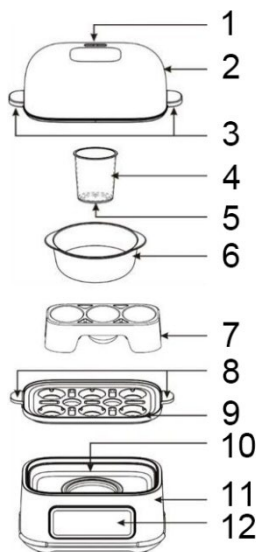

OPIS PANELU STEROWANIA



1. Ustawianie ilości jajek
2. Ustawianie czasu -
3. Włączanie/wyłączanie
4. Ustawianie czasu +
5. Ustawianie programu

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania i naklejki.
- Umyj wszystkie zmywalne akcesoria w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i osusz – patrz rozdział CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. Wytrzyj pojemnik na wodę w podstawie urządzenia wilgotną ściereczką.


KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Złóż urządzenie w zależności od programu, którego chcesz użyć, patrz poniżej.
- Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je, naciskając przycisk włącz/wyłącz.
- Użyj przycisku ustawiania programu, aby wybrać żądany program.
- Użyj przycisku ustawiania ilości jajek, aby ustawić ilość jajek na 1-2 lub 3-4. Użyj przycisków + oraz –, aby dostosować czas gotowania. Następnie włącz urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania.

Przestroga: Podczas gotowania jajek przez otwory wentylacyjne w pokrywie będzie wydobywać się para. Zachowaj szczególną ostrożność i unikaj kontaktu z gorącą parą, aby uniknąć oparzeń.

Przestroga: Spód miarki wyposażony jest w ostrą igłę służącą do przekłuwania skorupki jajka, dzięki czemu można je łatwiej rozbijać. Aby uniknąć obrażeń, zachowaj ostrożność przy obchodzeniu się z miarką.

- Używaj wyłącznie zimnych, schłodzonych jajek, najlepiej średniej wielkości. W przypadku jaj o różnej wielkości może być konieczne dostosowanie ilości wody w pojemniku.
- Aby zapobiec nadmiernemu osadzaniu się kamienia, używaj wyłącznie zimnej, najlepiej filtrowanej wody.
- Ugotowane jajka można przechowywać w lodówce do 5 dni.
- Po zakończeniu gotowania zabrzmi sygnał dźwiękowy, a urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Po użyciu odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć.

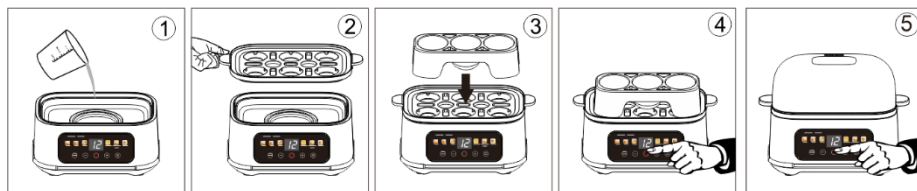

Jajka gotowane na miękko / średnio / twardo

- Odmierz 100 ml wody i wlej ją do pojemnika w podstawie urządzenia.
- Połóż ruszt na podstawie i połóż na nim jajka.
- Załóż pokrywę na urządzenie, podłącz urządzenie do zasilania i włącz je, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Za pomocą przycisku ustawiania programu wybierz sposób ugotowania jajek – na miękko (Soft), średnio (Med) lub twardo (Hard). Po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania urządzenie zacznie działać i automatycznie się wyłączy po ugotowaniu jajek.
- Używając rękawic kuchennych, zdejmij pokrywę i wyjmij ugotowane jajka z rusztu. Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń.

Jajka w koszulkach (poche)

- Odmierz 100 ml wody i wlej ją do pojemnika w podstawie urządzenia.
- Umieść ruszt na podstawie i umieść na nim nasadę do gotowania jajek w koszulkach.

Przestroga: Aby uniknąć uszkodzenia nasady do jajek w koszulce pod wpływem ciepła, nigdy nie stawiaj jej bezpośrednio na podstawie

- Lekko nasmaruj nasadę masłem lub olejem roślinnym i wbij do każdej sekcji jedno jajko.
- Załóż pokrywę na urządzenie, podłącz urządzenie do zasilania i włącz je, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Użyj przycisku ustawiania programu, aby wybrać program jajka w koszulce (poach). Po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania urządzenie zacznie działać i automatycznie się wyłączy, gdy jajka są gotowe.
- Używając rękawic kuchennych, zdejmij pokrywę i wyjmij jajka z nasady. Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń.

Omlet

Składniki

- 1 jajko
 - 10 ml mleka lub śmietanki (opcjonalnie)
 - Sól, czarny pieprz lub inne przyprawy
 - Składniki: pokrojona szynka, starty ser, szpinak, podgotowane pieczarki itp.
 - Masło lub olej roślinny
-
- Lekko nasmaruj nasad do omletów masłem lub olejem roślinnym.
 - Przygotuj mieszankę jajeczną. Wbij jajka do końcówki do omletu i dokładnie je ubij. Dodaj mleko (opcjonalnie), sól i przyprawy. Dokładnie wymieszaj.
 - Posyp równomiernie mieszankę jajeczną wybranymi składnikami (np. szynką, serem).
 - Odmierz 100 ml wody i wlej ją do pojemnika w podstawie urządzenia.
 - Umieść ruszt do gotowania na podstawie i umieść na nim nasadę do omletu.
Przestroga: Aby uniknąć uszkodzenia nasady do omletu pod wpływem ciepła, nigdy nie stawiaj jej bezpośrednio na podstawie
 - Załóż pokrywę na urządzenie, podłącz urządzenie do zasilania i włącz je, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Użyj przycisku ustawiania programu, aby wybrać program omlet (Omelet). Po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania urządzenie rozpocznie pracę i wyłączy się automatycznie po zakończeniu przygotowywania omletu (10-12 minut).
 - Za pomocą rękawic kuchennych zdejmij pokrywę i wyjmij nasadę do omletu. Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń. Oddziel brzegi omletu od patelni za pomocą silikonowej szpatułki i przełóż omlet na talerz.

Jajka gotowane na wolnym ogniu (tradycyjne japońskie przygotowanie jajek w onsen tamago)

- Odmierz 100 ml wody i wlej ją do pojemnika w podstawie urządzenia.
- Połóż ruszt na podstawie i połóż na nim jajka.
- Załóż pokrywę na urządzenie, podłącz urządzenie do zasilania i włącz je, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Użyj przycisku ustawień programu, aby wybrać program jajek Hot Spring. Po naciśnięciu przycisku

włączania/wyłączania urządzenie zacznie działać i automatycznie się wyłączy, gdy jajka są gotowe.

- Używając rękawic kuchennych, zdejmij pokrywę i wyjmij jajka z nasady. Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw je całkowitego ostygnięcia.
- Umyj wszystkie zmywalne części urządzenia, z wyjątkiem podstawy (pokrywę, miarkę, nasadę do omeletu, nasadę do jajek w koszulce, ruszt) w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego, opłucz i wysusz. Te części można myć również w górnej półce zmywarki do naczyń.

Przestroga: Spód miarki wyposażony jest w ostrą igłę. Aby uniknąć obrażeń, zachowaj ostrożność przy obchodzeniu się z miarką.

- Wytrzyj pojemnik na wodę znajdujący się w podstawie urządzenia wilgotną ściereczką, a następnie pozostaw do wyschnięcia.
- Aby usunąć osady kamienia, wyczyść pojemnik w podstawie szmatką zwilżoną łyżką stołową białego octu, opłucz wodą i wysusz. Upewnij się, że woda nie dostanie się do wnętrza podstawy.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Nie używaj agresywnych lub ściernych detergentów, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Przechowuj czyste i schłodzone urządzenie w oryginalnym opakowaniu, w suchym i przewiewnym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Znamionowy pobór mocy	320-380 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.