

Rohinson®

Návod na použitie

VARIČ VAJEC**R-2428**

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.


- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Pred použitím sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený a že je na ňom riadne umiestnené veko.
- Neodstraňujte veko počas prevádzky spotrebiča.
- Spotrebič je určený iba na ohrev vaječ a prípravu vaječných pokrmov.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte. Nekladte na spotrebič žiadne predmety.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru. Dbajte na zvýšenú opatnosť pri obsluhu spotrebiča, aby nedošlo k popáleniu.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča. Používajte iba ovládacie tlačidlá.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri použití odmerky, na jej konci sa nachádza ostrá ihla na prepichovanie vaječ.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne cudzie predmety ani kuchynské náčinie.
- Nenechávajte vajcia v spotrebiči po dlhú dobu skončenia prípravy.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Neponárajte spotrebič a napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Nedotýkajte sa spotrebiča mokрыmi rukami.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

1. Výstup pary
2. Priehľadné veko
3. Rukoväť veka
4. Odmerka
5. Ihla
6. Nadstavec na omeletu
7. Nadstavec na pošírované vajcia
8. Rukoväť roštu na varenie
9. Rošt na varenie
10. Nádržka na vodu
11. Základňa spotrebiča
12. Ovládací panel

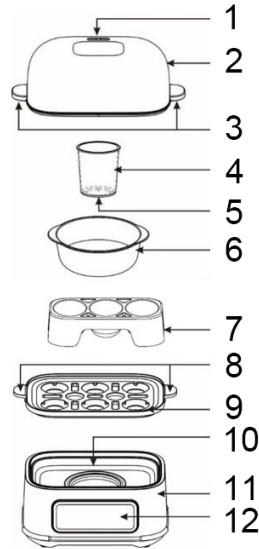

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

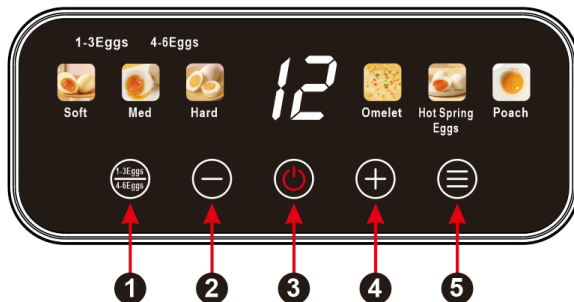

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Nastavenie množstva vajec | 4. Nastavenie času + |
| 2. Nastavenie času - | 5. Nastavenie programu |
| 3. Zapnutie/vypnutie | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Všetko umývateľné príslušenstvo umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte, viď kapitola ČISTENIE A ÚDRŽBA. Nádržku na vodu v základni spotrebiča vytrite navlhčenou handričkou.


POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na stabilný, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Zostavte spotrebič v závislosti od programu, ktorý chcete využiť, viď nižšie.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Tlačidlom nastavenia programu zvolte požadovaný program.
- Tlačidlom nastavenia množstva vaječ nastavte počet vaječ 1-3 alebo 4-6. Tlačidlami + a – je možné upraviť dobu prípravy. Potom uveďte spotrebič do prevádzky tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Dlhým stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté spotrebič vypnete.

Upozornenie: Počas prípravy vaječ uniká z vetracích otvorov vo veku para. Dbajte na zvýšenú opatnosť a vyhnite sa kontaktu s horúcou parou, aby nedošlo k popáleniu.

Upozornenie: Dno odmerky je opatrené ostrou ihlou na prepichnutie škrupiny vaječ, ktorá sa potom dá ľahšie rozklepnúť. Dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s odmerkou, aby nedošlo k poraneniu.

- Používajte iba studené, vychladené vaječ, najlepšie strednej veľkosti. Pre inú veľkosť vaječ môže byť potrebné prispôbiť množstvo vody v nádržke.
- Používajte iba studenú, najlepšie filtrovanú vodu, aby ste zamedzili prílišnému usadzovaniu vodného kameňa.
- Uvarené vaječ môžete skladovať v chladničke až po dobu 5 dní.
- Po skončení varenia sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne.
- Po použití spotrebič odpojte z el. siete a nechajte ho vychladnúť.

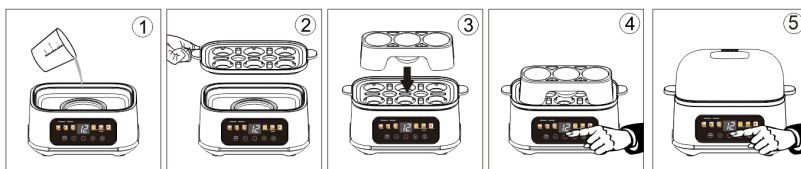

Varené vajcia na mätko / stredne tvrdé / na tvrdo

- Odmerajte 100 ml vody a nalejte ju do nádržky v základni.
- Umiestnite na základňu rošt na varenie a umiestnite naň vajcia.
- Umiestnite na spotrebič veko, zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté. Tlačidlom nastavenia programu zvolíte, ako si prajete vajcia uvariť – na mätko (Soft), stredne tvrdé (Med) alebo na tvrdo (Hard). Stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté spotrebič začne prevádzku a po uvarení vajec sa automaticky vypne.
- Pomocou kuchynských rukavíc odstráňte veko a vyberte varené vajcia z roštu. Dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k popáleniu.

Poširované (stratené) vajcia

- Odmerajte 100 ml vody a nalejte ju do nádržky v základni.
- Umiestnite na základňu rošt na varenie a naň umiestnite nadstavec na poširované vajcia.
Upozornenie: Nikdy neumiestňujte nadstavec na poširované vajcia priamo na základňu, aby nedošlo k poškodeniu nadstavca teplom.
- Nástavec zľahka potrite maslom alebo rastlinným olejom a do každej časti rozklepnite jedno vajce.
- Umiestnite na spotrebič veko, zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté. Tlačidlom nastavenia programu zvolíte program poširované vajcia (Poach). Stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté spotrebič začne prevádzku a po dokončení prípravy vajec sa automaticky vypne.
- Pomocou kuchynských rukavíc odstráňte veko a vyberte vajcia z nástavca. Dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k popáleniu.

Omeleta**Suroviny**

- 1 vajce
- 10 ml mlieka alebo smotany (voliteľné)
- Soľ, čierne korenie alebo iné korenie
- Prísady: nakrájaná šunka, strúhaný syr, špenát, predvarené huby a pod.

- Maslo alebo rastlinný olej
- Ľahko vymažte nástavec na omeletu maslom alebo rastlinným olejom.
- Pripravte vaječnú zmes. Rozklepnite vajcia do nástavca na omeletu a dôkladne ich prešľahajte. Pridajte mlieko (voliteľné), soľ a prípadné korenie. Zmes dobre premiešajte.
- Rovnomerne posypte vaječnú zmes požadovanými prísadami (napr. šunka, syr).
- Odmerajte 100 ml vody a nalejte ju do nádržky v základni.
- Umiestnite na základňu rošt na varenie a naň umiestnite nadstavec na omeletu.
Upozornenie: Nikdy neumiestňujte nadstavec na omeletu priamo na základňu, aby nedošlo k poškodeniu nadstavca teplom.
- Umiestnite na spotrebič veko, zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté. Tlačidlom nastavenia programu zvolte program omeleta (Omelet). Stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté spotrebič začne prevádzku a po dokončení prípravy omelety (10-12 minút) sa automaticky vypne.
- Pomocou kuchynských rukavíc odstráňte veko a vyberte nadstavec na omeletu. Dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k popáleniu. Uvoľnite okraje omelety od nádoby silikónovou stierkou a preložte omeletu na tanier.

Pomaly varené vajcia (podľa tradičnej japonskej prípravy vaječ Onsen tamago)

- Odmerajte 100 ml vody a nalejte ju do nádržky v základni.
- Umiestnite na základňu rošt na varenie a umiestnite naň vajcia.
- Umiestnite na spotrebič veko, zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté. Tlačidlom nastavenia programu zvolte program pomaly varené vajcia (Hot Spring eggs). Stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté spotrebič začne prevádzku a po dokončení prípravy vaječ sa automaticky vypne.
- Pomocou kuchynských rukavíc odstráňte veko a vyberte vajcia z nástavca. Dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k popáleniu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Všetky umývateľné časti spotrebiča okrem základne (veko, odmerku, nadstavec na omeletu, nadstavec na pošírované vajcia, rošt) umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Tieto časti je tiež možné umývať v hornej priehradke umývačky riadu.

Upozornenie: Dno odmerky je opatrené ostrou ihlou. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s odmerkou, aby nedošlo k poraneniu.

- Nádržku na vodu v základni spotrebiča vytrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Na odstránenie usadeného vodného kameňa vyčistite nádržku v základni handričkou navlhčenou lyžicou bieleho octu, vypláchnite vodou a osušte. Zaistite, aby sa voda nedostala dovnútra základne.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič a napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Čistý a vychladnutý spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom a vetranom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý maximálny príkon	320-380 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.