Rohnson®

Návod k použití

DVOUPLOTÝNKOVÝ INDUKČNÍ VAŘIČ

R-2455



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých plynů nebo jiných látek.
- Spotřebič zapojujte do samostatného elektrického okruhu. Spotřebič zapojujte pouze do zásuvky jištěné minimálně 16 A.
- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů nebo zdí musí být minimálně 10 cm.
- Spotřebič a jeho ventilační otvory pravidelně čistěte, aby se do ventilátoru nedostaly nečistoty, které by mohly ovlivnit jeho správný chod.
- Neumisťujte spotřebič na okraj pracovní plochy nebo pod kuchyňské skříňky.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou např. záclony, utěrky apod.
- Zamezte přímému kontaktu spotřebiče s vodou. Zamezte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Nemanipulujte se spotřebičem, pokud zcela nevychladl nebo pokud je na něm umístěno nádobí. Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve odpojte z el. sítě.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nezakrývejte ventilační otvory spotřebiče.
- Nezapínejte plotnu, pokud na ní není umístěno nádobí.
- Nezapínejte plotnu, pokud je nádobí na ní prázdné.
- Nádobí umisťujte na střed plotny. Dbejte na to, aby rukojeti nádobí byly bezpečně umístěny.
- Pod dno nádobí nepokládejte papír, utěrky ani jiné předměty, aby nedošlo k jejich vznícení a vzniku požáru.
- Je zakázáno na spotřebiči přímo či nepřímo zahřívat volně položené kovové předměty.
- Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty (např. příbory nebo pokličky) a v okruhu 10 cm neumisťujte ani nekovové podložky.
- Povrch spotřebiče je při provozu horký. Nedotýkejte se během provozu varné desky. Používejte ochranné rukavice.


- Nepokládejte na plotnu cizí předměty.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiných kapalin.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se ovládacího panelu ani jej nečistěte žádnými ostrými nástroji.
- Pro ochranu spotřebiče se před každým použitím ujistěte, že je zajištěn dokonalý kontakt mezi zástrčkou a elektrickou zásuvkou.
- Chladicí ventilátor zůstává po vypnutí ještě chvíli v provozu pro zchlazení varné desky. Spotřebič odpojte z el. sítě teprve poté, co se ventilátor sám zcela zastaví.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, odpojte jej z el. sítě a bezpečně jej uskladněte.
- Používejte pouze nádobí určené na indukci.
- Vyvarujte se jakýchkoli nárazů do varné desky. V případě, že deska praskne, spotřebič okamžitě vypněte, odpojte ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis.
- Osoby s kardiostimulátorem by měly spotřebič používat až po konzultaci s lékařem a ověření, že spotřebič nemá na kardiostimulátor žádný vliv.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Sklokeramická deska
2. Ventilační otvor
3. Napájecí kabel
4. Ovládací panel

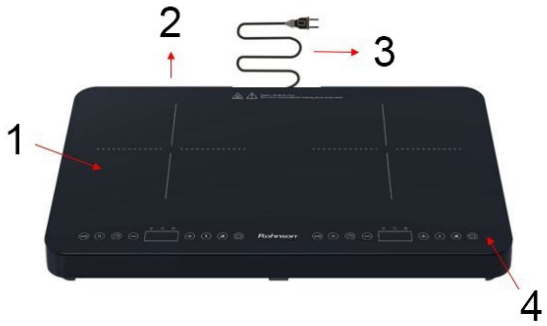

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

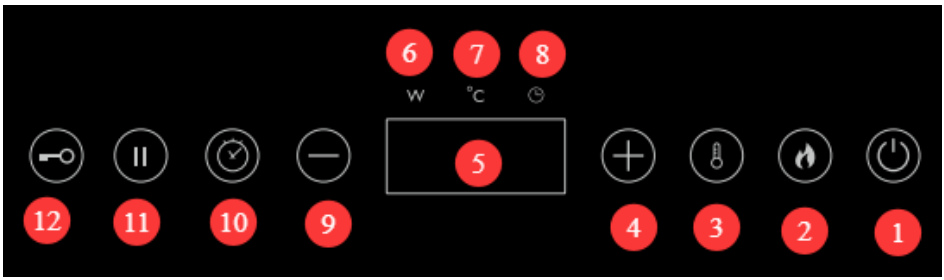

1. Tlačítko zapnuto/vypnuto
2. Tlačítko nastavení režimu vaření
3. Tlačítko nastavení teploty
4. Tlačítko +
5. Digitální displej
6. Indikace výkonu
7. Indikace teploty
8. Indikace časovače
9. Tlačítko –
10. Tlačítko časovače
11. Tlačítko pauza
12. Tlačítko dětského zámku

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a teplu odolný povrch.
- Naplňte hrnec nebo pánev tekutinou nebo potravinami, které chcete vařit, a umístěte je na varnou desku. Ujistěte se, že používáte správný typ a správnou velikost hrnce nebo pánve. Před použitím se vždy ujistěte, že je plotna čistá a že se na ní nenachází žádné cizí předměty.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Displej a indikace se krátce rozsvítí a ozve se zvukový signál. Na displeji začne blikat OF společně s indikací tlačítka zapnuto/vypnuto. Spotřebič je nyní vypnutý.
- Spotřebič zapnete stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto. Na displeji se zobrazí ON. Spotřebič je nyní v pohotovostním režimu.
- **Pozn.:** Pokud po dobu 1 minuty po zapnutí spotřebiče neprovedete žádnou akci, spotřebič se automaticky vypne.

Vaření s nastavením výkonu

- Tento režim vaření je vhodný pro ohřev vody nebo přípravu tekutých pokrmů, jako např. polévek, vaření v páře, dušení, vaření v tlakovém hrnci apod.
- Tlačítkem nastavení výkonu zvolte požadovaný výkon plotýnky. Rozsvítí se indikace výkonu a na displeji se zobrazí výchozí hodnota výkonu. Tlačítky + a – poté nastavte požadovaný výkon plotýnky (viz tabulka).
- Pro přepnutí z režimu výkonu do režimu teploty stiskněte tlačítko nastavení teploty, nebo stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto pro ukončení provozu.

Plotýnka	Výchozí nastavení výkonu	Nastavitelný výkon
Levá	1600	10 (200-2000 W, po 200 W)
Pravá	1200	10 (200-1500 W)

Vaření s nastavením teploty

- Tento režim vaření je vhodný pro přípravu pokrmů na oleji, jako je smažení, prudké restování apod.
- Tlačítkem nastavení teploty zvolte požadovanou úroveň teploty pro danou plotýnku. Rozsvítí se indikace teploty a na displeji se zobrazí výchozí hodnota teploty. Tlačítky + a – poté nastavte požadovanou úroveň teploty (viz tabulka).
- Pro přepnutí z režimu teploty do režimu výkonu stiskněte tlačítko nastavení výkonu, nebo stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto pro ukončení provozu.
- Umístěte nádobí na plotnu a zvolte požadovaný výkon/úroveň teploty.

Plotýnka	Výchozí nastavení teploty	Nastavitelná teplota
Levá	180 °C	10 (60-240 °C, po 20 °C)
Pravá	200 °C	10 (60-240 °C, po 20 °C)

Nastavení časovače

- Pomocí časovače je možné nastavit dobu vaření, po které se spotřebič automaticky vypne.
- Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko časovače. Rozsvítí se indikace časovače a na displeji se zobrazí 0:00.

- Tlačítky + a – nastavte požadovaný čas vaření. Rozmezí nastavení časovače je 0:00-3:00 hodiny (po 1 minutě). Přidržením tlačítka po dobu 3 vteřin přejdete k rychlejšímu nastavení po 10 minutách.
- Pro potvrzení nastavení vyčkejte, dokud displej nepřestane blikat, nebo stiskněte znovu tlačítko časovače.
- Po úspěšném nastavení bude displej střídavě zobrazovat zvolený výkon nebo teplotu a zbývající čas do konce odpočtu.
- Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál, spotřebič automaticky ukončí provoz a vypne se.
- Chcete-li funkci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko časovače po dobu 3 vteřin. Časovač můžete zrušit také přepnutím na jinou funkci vaření nebo vypnutím spotřebiče.

Funkce dětský zámek

- Pro zapnutí dětského zámku stiskněte v pohotovostním režimu nebo během vaření tlačítko dětského zámku. Na displeji se zobrazí LOC, ozve se zvukový signál a ovládání tlačítek (vyjma tlačítka zapnuto/vypnuto) se zablokuje.
- Pro zrušení funkce dětského zámku stiskněte tlačítko dětského zámku, dokud nezmizí z displeje nápis LOC a neozve se zvukový signál. Funkci zrušíte také vypnutím spotřebiče.

Pozastavení ohřevu

- Pro pozastavení ohřevu stiskněte tlačítko pauza. Na displeji se zobrazí PAU, ozve se zvukový signál a spotřebič přeruší provoz. Všechna tlačítka s výjimkou tlačítek pauza a zapnuto/vypnuto budou deaktivována.
- Pro pokračování v provozu stiskněte znovu tlačítko pauza. Nápis PAU zmizí z displeje a ozve se zvukový signál.
- Ohřev můžete ukončit stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto.

Po skončení vaření

- Po skončení vaření spotřebič vypněte tlačítkem zapnuto/vypnuto a odpojte z el. sítě.

Pozn.: Po vypnutí zůstává ještě nějakou dobu v provozu ventilátor pro zchlazení spotřebiče, spotřebič odpojte z el. sítě až poté, co se ventilátor vypne.

VÝBĚR KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ

- Požadovaný materiál nádobí a rozměry: Nádobí z oceli, litiny, smaltovaného železa, nerezové oceli a hrnce/pánve s rovným dnem o průměru od 10 cm do 21 cm.
- Používejte výhradně nádobí splňující uvedené požadavky. Nikdy nepoužívejte jiné nevhodné nádoby (zejména tlakové nádoby s vestavěnými senzory tlaku).
- Před použitím nádobí se vždy ujistěte, že je prokazatelně vhodné pro indukční vařiče (s magnetickým dnem). Nádobí by mělo mít dokonale rovné dno a mělo by být opatřeno pokličkou s otvorem pro únik páry.
- Při použití nového nádobí vždy nejprve vyzkoušejte, zda na vařiči nevykazuje neobvyklé chování.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- K čištění povrchu spotřebiče použijte navlhčený hadřík nebo houbičku. Na mastnotu a odolné nečistoty použijte navlhčený hadřík s trochou neutrálního přípravku na nádobí, poté otřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě a osušte.
- Během chodu chladicího ventilátoru se na ventilačních otvorech usazuje prach a nečistoty. Pravidelně je čistěte jemným kartáčkem nebo vatovou tyčinkou.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.

TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	**Příčina**	**Řešení**
Spotřebič nelze zapnout	Je přerušena dodávka elektřiny?	Vyčkejte na obnovení dodávky elektřiny.
	Je spálená pojistka / vypadlý jistič?	Zkontrolujte jistič a zástrčku. Pokud nelze problém odstranit, kontaktujte autorizovaný servis kvůli kontrole a opravě.
	Je zástrčka pevně zapojená?	
Během běžného používání se přeruší ohřev a ozve se pípnutí.	Používáte nekompatibilní nádobí, nebo na plotýnce není žádné nádobí?	Použijte nádobí vhodné na indukci
	Není nádobí výrazně mimo střed varné zóny?	Umístěte nádobí na střed plotny
	Zvedáte nebo posouváte nádobí během ohřevu z varné zóny?	Nezvedejte nádobí příliš často z plotny
Spotřebič během provozu (ohřevu) náhle přestane fungovat.	Je nádobí prázdné, nebo je teplota příliš vysoká?	Zkontrolujte, zda nedošlo k nesprávnému použití spotřebiče.
	Je otvor vstupu nebo výstupu vzduchu ucpaný nebo znečištěný?	Odstraňte předměty blokující přívod nebo odvod vzduchu. Po vychladnutí spotřebič znovu spusťte.
	Pracuje vařič déle než 2 hodiny bez jakéhokoli externího pokynu?	Resetujte režimy vaření nebo použijte funkci časovače.
Zobrazují se chybové kódy.	**E0** Chyba vnitřního obvodu **E1** Bez nádobí nebo použito nekompatibilní nádobí **E2** Přehřátí IGBT tranzistoru **E3** Přepětí v síti **E4** Podpětí v síti **E5** Přerušený/zkratovaný	Při zobrazení chybového signálu **E1**, **E2** a **E7** zkontrolujte, zda je nádobí vhodné, nebo spotřebič znovu zapněte poté, co přirozeně vychladne. Při zobrazení kódů **E0**, **E3–E6** a **E8** kontaktujte

	obvod snímače horní desky **E6** Přerušený/zkratovaný obvod snímače IGBT **E7** Přehřátí horní desky / Porucha senzoru horní desky **E8** Porucha světelných desek	autorizovaný servis kvůli kontrole a opravě.

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

Informace pro domácí elektrické varné desky v souladu s nařízením Komise (EU) č. 66/2014.

Označení modelu	R-2455
Typ varné desky	Elektrická varná deska pro domácnost
Počet varných zón a/nebo ploch	2
Technologie ohřevu (indukční zóny a plochy na vaření, sálavé zóny na vaření, pevné plotýnky)	Indukce
Pro kruhové zóny nebo plochy na vaření: Průměr užitečné plochy pro každou elektricky ohřívanou zónu na vaření, zaokrouhlený s přesností na 5 mm.	Pravá 21 cm Levá 21 cm
Pro nekruhové zóny nebo plochy na vaření: Délka a šířka užitečné plochy pro každou elektricky ohřívanou zónu a každou elektricky ohřívanou plochu na vaření, zaokrouhlená s přesností na 5 mm.	---
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtená na kg	Pravá (1500 W): 190,50 Wh/kg Levá (2000 W): 188,80 Wh/kg
Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg	189,70 Wh/kg

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	3500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

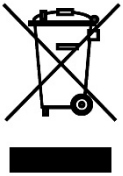

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.