Rohnson®

Bedienungsanleitung

DOPPEL-INDUKTIONSKOCHFELD

R-2455



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Ein unsachgemäßer Gebrauch des Gerätes entspricht nicht den Bedingungen dieser Anleitung.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an die Steckdose sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit der Netzspannung der Steckdose übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

SICHERHEITSHINWEIS


- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem vorgesehen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen oder reinigen möchten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen ist, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor – es besteht Stromschlaggefahr. Überlassen Sie alle Reparaturen und Einstellungen an diesem Gerät einem autorisierten Kundendienst.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Netzkabels/der Steckdose.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt oder scharfe oder heiße Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen wie Gas- oder Elektroherden, Öfen usw.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder anderen Stoffen.
- Schließen Sie das Gerät an einen separaten Stromkreis an. Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose an, die mit mindestens 16 A abgesichert ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, trockene und hitzebeständige Oberfläche.
- Der Abstand des Geräts zu umliegenden Gegenständen oder Wänden muss mindestens 10 cm betragen.
- Reinigen Sie das Gerät und seine Lüftungsöffnungen regelmäßig, damit kein Schmutz in den Ventilator gelangt, der dessen ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen könnte.
- Stellen Sie das Gerät nicht an den Rand der Arbeitsfläche oder unter Küchenschränke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien wie z. B. Vorhängen, Geschirrtüchern usw.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser. Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt.
- Handhaben Sie das Gerät nicht, wenn es noch nicht vollständig abgekühlt ist oder wenn sich Kochgeschirr darauf befindet. Vor jeder Handhabung trennen Sie das Gerät zunächst vom Stromnetz.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht ab.
- Schalten Sie die Kochplatte nicht ein, wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet.
- Schalten Sie die Kochplatte nicht ein, wenn das Kochgeschirr darauf leer ist.


- Stellen Sie das Kochgeschirr in die Mitte der Kochplatte. Achten Sie darauf, dass die Griffe des Kochgeschirrs sicher positioniert sind.
- Legen Sie kein Papier, keine Geschirrtücher oder andere Gegenstände unter den Boden des Kochgeschirrs, um deren Entzündung und Brandgefahr zu vermeiden.
- Es ist verboten, lose Metallgegenstände direkt oder indirekt auf dem Gerät zu erhitzen.
- Legen Sie keine Metallgegenstände (z. B. Besteck oder Deckel) auf das Kochfeld und legen Sie im Umkreis von 10 cm auch keine nichtmetallischen Unterlagen ab.
- Die Oberfläche des Geräts wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie das Kochfeld während des Betriebs nicht. Verwenden Sie Schutzhandschuhe.
- Legen Sie keine Fremdkörper auf die Kochplatte.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
- Berühren Sie das Bedienfeld nicht und reinigen Sie es nicht mit scharfen Werkzeugen.
- Um das Gerät zu schützen, vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass ein einwandfreier Kontakt zwischen dem Netzstecker und der Steckdose besteht.
- Der Kühlventilator läuft nach dem Ausschalten noch eine Weile weiter, um das Kochfeld abzukühlen. Trennen Sie das Gerät erst vom Stromnetz, nachdem der Ventilator von selbst vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es vom Stromnetz und lagern Sie es sicher.
- Verwenden Sie nur induktionsgeeignetes Kochgeschirr.
- Vermeiden Sie jegliche Stöße gegen das Kochfeld. Falls die Platte reißt, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Personen mit Herzschrittmacher sollten das Gerät erst nach Rücksprache mit einem Arzt verwenden und nachdem bestätigt wurde, dass das Gerät den Herzschrittmacher nicht beeinträchtigt.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Glaskeramikplatte
2. Lüftungsöffnung
3. Netzkabel
4. Bedienfeld

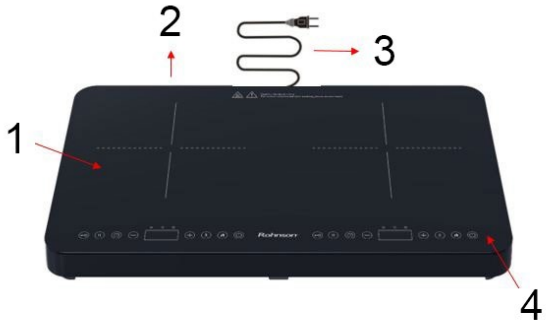

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS

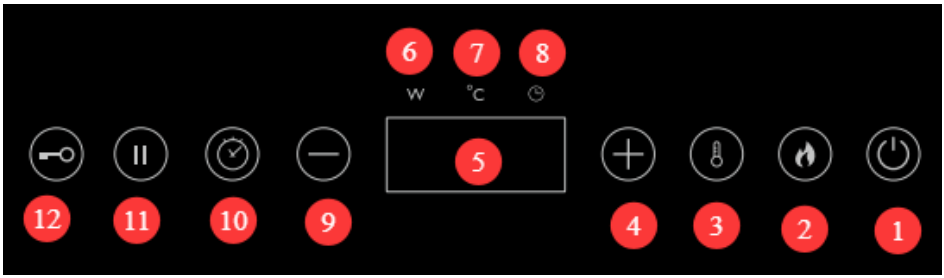

1. Ein-/Aus-Taste
2. Taste zur Einstellung des Kochmodus
3. Taste zur Temperatureinstellung
4. Taste +
5. Digitales Display
6. Leistungsanzeige
7. Temperaturanzeige
8. Timer-Anzeige
9. Taste –
10. Timer-Taste
11. Pause-Taste
12. Kindersicherungstaste

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
- Füllen Sie den Topf oder die Pfanne mit der Flüssigkeit oder den Lebensmitteln, die Sie kochen möchten, und stellen Sie sie auf das Kochfeld. Achten Sie darauf, die richtige Art und Größe des Topfes oder der Pfanne zu verwenden. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch immer, dass die Kochplatte sauber ist und sich keine Fremdkörper darauf befinden.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Das Display und die Anzeigen leuchten kurz auf und es ertönt ein akustisches Signal. Auf dem Display beginnt OF zusammen mit der Anzeige der Ein-/Aus-Taste zu blinken. Das Gerät ist nun ausgeschaltet.
- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein. Auf dem Display wird ON angezeigt. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus.
- **Hinweis:** Wenn Sie nach dem Einschalten des Geräts innerhalb von 1 Minute keine Aktion ausführen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Kochen mit Leistungseinstellung

- Dieser Kochmodus eignet sich zum Erhitzen von Wasser oder zur Zubereitung flüssiger Speisen wie z. B. Suppen, zum Dampfgaren, Schmoren, Kochen im Schnellkochtopf usw.
- Wählen Sie mit der Taste zur Leistungseinstellung die gewünschte Leistung der Kochplatte. Die Leistungsanzeige leuchtet auf und auf dem Display wird der Standardleistungswert angezeigt. Stellen Sie dann mit den Tasten + und – die gewünschte Leistung der Kochplatte ein (siehe Tabelle).
- Um vom Leistungsmodus in den Temperaturmodus zu wechseln, drücken Sie die Taste zur Temperatureinstellung, oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Betrieb zu beenden.

Kochplatte	Standardleistungseinstellung	Einstellbare Leistung
Links	1600	10 (200–2000 W, in Schritten von 200 W)
Rechts	1200	10 (200–1500 W)

Kochen mit Temperatureinstellung

- Dieser Kochmodus eignet sich für die Zubereitung von Speisen in Öl, wie z. B. Braten, scharfes Anbraten usw.
- Wählen Sie mit der Taste zur Temperatureinstellung die gewünschte Temperaturstufe für die jeweilige Kochplatte. Die Temperaturanzeige leuchtet auf und auf dem Display wird der Standardtemperaturwert angezeigt. Stellen Sie dann mit den Tasten + und – die gewünschte Temperaturstufe ein (siehe Tabelle).
- Um vom Temperaturmodus in den Leistungsmodus zu wechseln, drücken Sie die Taste zur Leistungseinstellung, oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Betrieb zu beenden.
- Stellen Sie das Kochgeschirr auf die Kochplatte und wählen Sie die gewünschte Leistung/Temperaturstufe.

Kochplatte	Standardtemperatureinstellung	Einstellbare Temperatur
Links	180 °C	10 (60–240 °C, in Schritten von 20 °C)
Rechts	200 °C	10 (60–240 °C, in Schritten von 20 °C)

Einstellung des Timers

- Mit dem Timer können Sie die Kochzeit einstellen, nach deren Ablauf sich das Gerät automatisch ausschaltet.
- Um den Timer einzustellen, drücken Sie die Timer-Taste. Die Timer-Anzeige leuchtet auf und auf dem Display wird 0:00 angezeigt.
- Stellen Sie mit den Tasten + und – die gewünschte Kochzeit ein. Der Einstellbereich des Timers liegt bei 0:00–3:00 Stunden (in Schritten von 1 Minute). Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zur schnelleren Einstellung in 10-Minuten-Schritten zu wechseln.
- Um die Einstellung zu bestätigen, warten Sie, bis das Display aufhört zu blinken, oder drücken Sie die Timer-Taste erneut.
- Nach erfolgreicher Einstellung zeigt das Display abwechselnd die gewählte Leistung oder Temperatur und die verbleibende Countdown-Zeit an.

- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal, das Gerät beendet automatisch den Betrieb und schaltet sich aus.
- Um die Funktion abzubrechen, halten Sie die Timer-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie können den Timer auch durch Umschalten auf eine andere Kochfunktion oder durch Ausschalten des Geräts abbrechen.

Kindersicherungsfunktion

- Um die Kindersicherung zu aktivieren, drücken Sie im Standby-Modus oder während des Kochens die Kindersicherungstaste. Auf dem Display wird LOC angezeigt, es ertönt ein akustisches Signal und die Tastenbedienung (mit Ausnahme der Ein-/Aus-Taste) wird blockiert.
- Um die Kindersicherungsfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die Kindersicherungstaste, bis der Schriftzug LOC vom Display verschwindet und ein akustisches Signal ertönt. Sie können die Funktion auch durch Ausschalten des Geräts abbrechen.

Pausieren des Erhitzens

- Um das Erhitzen zu pausieren, drücken Sie die Pause-Taste. Auf dem Display wird PAU angezeigt, es ertönt ein akustisches Signal und das Gerät unterbricht den Betrieb. Alle Tasten mit Ausnahme der Pause- und der Ein-/Aus-Taste werden deaktiviert.
- Um den Betrieb fortzusetzen, drücken Sie erneut die Pause-Taste. Der Schriftzug PAU verschwindet vom Display und es ertönt ein akustisches Signal.
- Sie können das Erhitzen beenden, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.

Nach Beendigung des Kochens

- Schalten Sie das Gerät nach Beendigung des Kochens mit der Ein-/Aus-Taste aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

Hinweis: Nach dem Ausschalten bleibt der Ventilator noch einige Zeit in Betrieb, um das Gerät abzukühlen. Trennen Sie das Gerät erst vom Stromnetz, nachdem sich der Ventilator ausgeschaltet hat.

AUSWAHL DES KOCHGESCHIRRS

- Erforderliches Kochgeschirrmaterial und Abmessungen: Kochgeschirr aus Stahl, Gusseisen, emailliertem Eisen, Edelstahl sowie Töpfe/Pfannen mit flachem Boden mit einem Durchmesser von 10 cm bis 21 cm.
- Verwenden Sie ausschließlich Kochgeschirr, das die genannten Anforderungen erfüllt. Verwenden Sie niemals andere ungeeignete Behälter (insbesondere Druckbehälter mit eingebauten Drucksensoren).
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Kochgeschirrs immer, dass es nachweislich für Induktionsherde geeignet ist (mit magnetischem Boden). Das Kochgeschirr sollte einen perfekt flachen Boden haben und mit einem Deckel mit Dampfaustrittsöffnung versehen sein.
- Probieren Sie bei der Verwendung von neuem Kochgeschirr immer zuerst aus, ob es auf dem Herd kein ungewöhnliches Verhalten zeigt.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteoberfläche ein angefeuchtetes Tuch oder einen Schwamm. Verwenden Sie bei Fett und hartnäckigen Verschmutzungen ein angefeuchtetes Tuch mit etwas neutralem Geschirrspülmittel, wischen Sie dann mit einem in klarem Wasser angefeuchteten Tuch nach und trocknen Sie sie ab.
- Während des Betriebs des Kühlventilators lagern sich Staub und Schmutz an den Lüftungsöffnungen ab. Reinigen Sie diese regelmäßig mit einer weichen Bürste oder einem Wattestäbchen.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt.

TABELLE ZUR FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Ist die Stromversorgung unterbrochen?	Warten Sie, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
	Ist die Sicherung durchgebrannt / der Schutzschalter herausgesprungen?	Überprüfen Sie den Schutzschalter und den Stecker. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an einen autorisierten Kundendienst.
	Ist der Stecker fest eingesteckt?	
Während des normalen Gebrauchs wird das Erhitzen unterbrochen und es ertönt ein Piepton.	Verwenden Sie inkompatibles Kochgeschirr oder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochplatte?	Verwenden Sie induktionsgeeignetes Kochgeschirr
	Befindet sich das Kochgeschirr deutlich außerhalb der Mitte der Kochzone?	Stellen Sie das Kochgeschirr in die Mitte der Kochplatte
	Heben oder schieben Sie das Kochgeschirr während des Erhitzens von der Kochzone?	Heben Sie das Kochgeschirr nicht zu oft von der Kochplatte
Das Gerät hört während des Betriebs (Erhitzens) plötzlich auf zu funktionieren.	Ist das Kochgeschirr leer oder ist die Temperatur zu hoch?	Überprüfen Sie, ob das Gerät nicht unsachgemäß verwendet wurde.
	Ist die Lufteinlass- oder -auslassöffnung verstopft oder verschmutzt?	Entfernen Sie Gegenstände, die den Lufteinlass oder -auslass blockieren. Starten Sie das Gerät nach dem Abkühlen erneut.
	Arbeitet der Herd länger als 2 Stunden ohne jegliche externe Anweisung?	Setzen Sie die Kochmodi zurück oder verwenden Sie die Timer-Funktion.

Es werden Fehlercodes angezeigt.	**E0** Fehler im internen Stromkreis **E1** Kein Kochgeschirr oder inkompatibles Kochgeschirr verwendet **E2** Überhitzung des IGBT-Transistors **E3** Überspannung im Netz **E4** Unterspannung im Netz **E5** Unterbrochener/kurzgeschlossener Stromkreis des Sensors der oberen Platte **E6** Unterbrochener/kurzgeschlossener Stromkreis des IGBT-Sensors **E7** Überhitzung der oberen Platte / Störung des Sensors der oberen Platte **E8** Störung der Leuchtplatten	Wenn das Fehlersignal E1, E2 und E7 angezeigt wird, überprüfen Sie, ob das Kochgeschirr geeignet ist, oder schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem es auf natürliche Weise abgekühlt ist. Wenn die Codes E0, E3–E6 und E8 angezeigt werden, wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an einen autorisierten Kundendienst.

PRODUKTDATENBLATT

Informationen für elektrische Haushaltskochmulden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission.

Modellbezeichnung	R-2455
Art der Kochmulde	Elektrische Haushaltskochmulde
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen	2
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	Induktion
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.	Rechts 21 cm Links 21 cm
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau.	---
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	Rechts (1500 W): 190,50 Wh/kg Links (2000 W): 188,80 Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	189,70 Wh/kg

TECHNISCHE DATEN


Nennspannungsbereich	220–240 V
Nennfrequenz	50–60 Hz
Nennleistungsaufnahme	3500 W

Änderungen von Text und technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN VERPACKUNGEN

Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial an einem von der Gemeinde dafür vorgesehenen Ort.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN

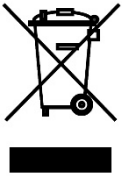

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Rückgewinnung und zum Recycling an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern oder anderen europäischen Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm ein gleichwertiges neues Produkt gekauft wird. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung potenzieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.

CE Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.