Rohnson®

Használati útmutató

KÉTZÓNÁS INDUKCIÓS FŐZŐLAP

R-2455



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületetekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték Nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket gyúlékony gázok vagy más anyagok közelében.
- Csatlakoztassa a készüléket külön áramkörre. A készüléket csak legalább 16 A-os biztosítékkal rendelkező aljzathoz csatlakoztassa.
- A készüléket egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre tegye.
- A készülék és a környező tárgyak vagy falak közötti távolságnak legalább 10 cm-nek kell lennie.
- Rendszeresen tisztítsa a készüléket és a szellőzőnyílásait, hogy megakadályozza a szennyeződések bejutását a ventilátorba, ami befolyásolhatja annak megfelelő működését.
- Ne helyezze a készüléket munkafelület szélére vagy konyhaszekrények alá.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyag, mint pl. függöny, konyharuha, stb.
- Kerülje a készülék közvetlen vízzel való érintkezését. Akadályozza meg, hogy víz jusson a készülékbe.
- Ne mozgassa a készüléket, amíg teljesen le nem hűlt, vagy ha edények vannak rajta. A készülék bármilyen mozgatása előtt a készüléket húzza ki a hálózatból.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait.
- Ne kapcsolja be a főzőlapot, ha nincs rajta edény.
- Ne kapcsolja be a főzőlapot, ha üresek rajta az edények.
- Az edényt a főző zóna közepére helyezze. Ügyeljen arra, hogy a főzőedény fogantyúi legyenek biztonságosan elhelyezve.
- Ne helyezzen papírt, törölközőt vagy más tárgyakat az edények alja alá, mert azok meggyulladhatnak és tüzet okozhatnak.


- Tilos a készüléken közvetlenül vagy közvetve szabadon elhelyezett fémtárgyakat melegíteni.
- Ne helyezzen fémtárgyakat (pl. evőeszközöket vagy fedőket) a főzőlapra, és ne helyezzen nem fémből készült alátéteket 10 cm-es körzeten belül.
- A készülék felülete üzemelés során forró. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. Használjon védőkesztyűt.
- Ne tegyen a főzőlapra nem odavaló tárgyakat.
- Ne merítse a készüléket vagy a csatlakozó kábelt vízbe, se más folyadékba.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatból, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne érintse meg és ne tisztítsa a kezelőpanelt éles eszközökkel.
- A készülék védelme érdekében minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó és a konnektor tökéletesen érintkezik.
- A hűtőventilátor a főzőlap leállítása után még egy ideig működik, hogy lehűtse. A készüléket csak azután húzza ki a konnektorból, miután a ventilátor teljesen leállt.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból, és tárolja biztonságos helyen.
- Kizárólag indukcióhoz tervezett edényeket használjon.
- Kerülje a főzőlap bármilyen ütődését. Ha a főzőlap megreped, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.
- Pacemakerrel élők a készüléket csak orvosi konzultáció után használják és miután ellenőrizték, hogy a készülék nem gyakorol hatást a pacemakerre.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Üvegkerámia főzőlap
2. Szellőzőnyílás
3. Tápkábel
4. Vezérlőpanel

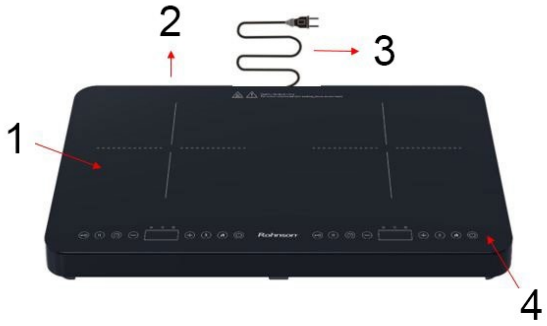

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

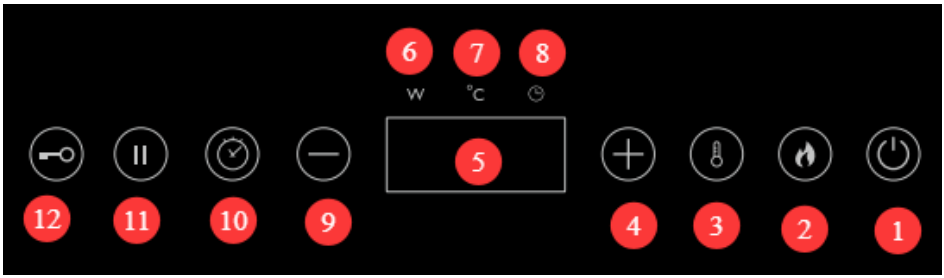

1. Be- és kikapcsolás gomb
2. Főzési mód beállító gomb
3. Hőmérséklet beállító gomb
4. + gomb
5. Digitális kijelző
6. Teljesítmény kijelző
7. Hőmérséklet kijelző
8. Időzítés kijelző
9. – gomb
10. Időzítő gomb
11. Szünet gomb
12. Gyerekzár gomb

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készüléket helyezze egyenes, stabil és hőálló felületre.

- Töltsön meg egy edényt vagy serpenyőt a főzni kívánt folyadékkal vagy étellel, és helyezze a főzőlapra. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő típusú és méretű edényt vagy serpenyőt használja. Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a főzőlap tiszta és nem megfelelő tárgyaktól mentes.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. Ezt hangjelzés kíséri és a kijelző rövid ideig világít. Az OF felirat villogni kezd a kijelzőn a be/ki gomb jelzésével együtt. A készülék most ki van kapcsolva.
- A Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket. A kijelzőn az „ON" felirat jelenik meg. A készülék most készenléti üzemmódban van.
- **Megj.:** Ha a készülék bekapcsolása után 1 percig nem végez semmilyen műveletet, a készülék automatikusan kikapcsol.

Főzés teljesítménybeállításokkal

- Ez a főzési mód alkalmas víz melegítésére vagy folyékony ételek, például levesek elkészítésére, gőzölésre, párolásra, nyomás alatti főzésre stb.
- A teljesítménybeállító gombbal válassza ki a főzőlap kívánt teljesítményét. A teljesítményjelző kigyullad, és a kijelzőn megjelenik az alapértelmezett teljesítményérték. Ezután a + és – gombokkal állítsa be a főzőlap kívánt teljesítményét (lásd a táblázatot).
- Teljesítmény módról hőmérséklet-módra való váltáshoz nyomja meg a hőmérséklet-beállító gombot, vagy a be/ki gombot a működés leállításához.

Főzőlap	Alapértelmezett teljesítmény-beállítások	Állítható teljesítmény
Bal	1600	10 (200-2000 W, 200 W-ként)
Jobb	1200	10 (200-1500 W)

Főzés hőmérséklet-beállításokkal

- Ez a főzési mód alkalmas olajban készült ételek elkészítésére, mint pl. a sütés, resztelés stb.
- A hőmérséklet-beállító gombbal válassza ki a főzőlap kívánt hőmérsékletét. A hőmérséklet-jelző világítani fog, és a kijelzőn megjelenik az alapértelmezett hőmérsékleti érték. Ezután a + és – gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékleti szintet (lásd a táblázatot).

- A hőmérséklet-módról a teljesítmény-módra való váltáshoz nyomja meg a teljesítmény-beállító gombot, vagy a be/ki gombot a működés leállításához.
- Helyezze az edényt a főzőlapra, és válassza ki a kívánt teljesítmény-/hőmérsékleti szintet.

Főzőlap	Alapértelmezett hőmérséklet-beállítások	Állítható hőmérséklet
Bal	180 °C	10 (60-240 °C, 20 °C-ként)
Jobb	200 °C	10 (60-240 °C, 20 °C-ként)

Időzítő beállítások

- Az időzítő segítségével beállíthatja a főzési időt, amely elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
- Az időzítés beállításához nyomja meg az időzítő gombot. Az időzítő jelzőfénye világít, és a kijelzőn 0:00 jelenik meg.
- A + és – gombok segítségével állítsa be a kívánt főzési időt. Az időzítő beállítási tartománya 0:00-3:00 óra (1 perces lépésekben). Ha a gombot 3 másodpercig tartja lenyomva, átvált 10 perces lépésekben történő gyorsabb beállításra.
- A beállítás megerősítéséhez várjon, amíg a kijelző villogása megszűnik, vagy nyomja meg újra az időzítő gombot.
- A sikeres beállítás után a kijelző felváltva mutatja a kiválasztott teljesítményt vagy hőmérsékletet és a visszaszámlálás végéig hátralévő időt.
- A beállított idő letelte után hangjelzés hallható, a készülék automatikusan leáll és kikapcsol.
- A funkció törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az időzítő gombot 3 másodpercig. Az időzítőt egy másik főzési funkcióra való átváltással vagy a készülék kikapcsolásával is törölheti.

Gyerekzár funkció

- A gyerekzár aktiválásához nyomja meg a gyerekzár gombot készenléti módban vagy főzés közben. A kijelzőn a LOC felirat jelenik meg, sípoló hang hallatszik, és a gombok (a be/ki gomb kivételével) zárolódnak.

- A gyerekzár funkció törléséhez tartsa lenyomva a gyerekzár gombot, amíg a LOC üzenet el nem tűnik a kijelzőről, és sípoló hangot nem hall. A funkciót a készülék kikapcsolásával is törölheti.

A melegítés szüneteltetése

- A melegítés szüneteltetéséhez nyomja meg a szünet gombot. A kijelzőn a PAU felirat jelenik meg, hangjelzés hallható, és a készülék leáll. A szünet és a be/ki gombok kivételével minden gomb inaktívvá válik.
- A működés folytatásához nyomja meg ismét a szünet gombot. A PAU üzenet eltűnik a kijelzőről, és hangjelzés hallható.
- A melegítést a be/ki gomb megnyomásával állíthatja le.

A főzés befejezése után

- Főzés után kapcsolja ki a készüléket a be/ki gombbal, és húzza ki a konnektorból.

Megj.: Kikapcsolás után a ventilátor egy ideig még működik, hogy lehűtse a készüléket. A készüléket csak a ventilátor kikapcsolása után válassza le a hálózatról.

KONYHAI ESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSA

- A szükséges edények anyaga és méretei: Acél, öntöttvas, zománcozott vas, rozsdamentes acél edények és lapos aljú fazekak/serpenyők 10 cm és 21 cm közötti átmérővel.
- Csak olyan edényeket használjon, amelyek megfelelnek a megadott követelményeknek. Soha ne használjon más, nem megfelelő edényeket (különösen beépített nyomásérzékelővel ellátott nyomástartó edényeket).
- Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy az edény bizonyítottan alkalmas indukciós tűzhelyen való használatra (mágneses aljú). Az edénynek tökéletesen sík aljúnak kell lenni és a fedőn legyen lyuk a gőz távozásához.
- Új edények használatakor mindig először próbálja ki őket, hogy nem mutatnak-e szokatlan viselkedést a tűzhelyen.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózatból és hagyja lehűlni.
- A berendezés felületének tisztításához használjon nedves ruhát vagy szivacsot. Zsír és makacs szennyeződések esetén használjon nedves ruhát és egy kevés semleges mosogatószert, ezután a főzőlapot törölje át tiszta vízbe mártott ruhával, majd törölje szárazra.
- A hűtőventilátor működése során por és szennyeződés gyűlik fel a szellőzőnyílásokon. Rendszeresen tisztítsa meg őket puha kefével vagy vattapálcikával.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni	Megszakadt az áramszolgáltatás?	Várja meg, amíg helyreáll az áramellátás.
	Kiégett a biztosíték/kioldott a megszakító?	Ellenőrizze a megszakítót és a csatlakozódugót. Ha a probléma nem oldható meg, forduljon hivatalos szervizközponthoz ellenőrzés és javítás céljából..
	A csatlakozódugó szilárdan be van dugva?	
Normál használat közben a melegítés leáll, és hangjelzés hallatszik.	Nem kompatibilis edényeket használ, vagy nincs edény a főzőlapon?	Használjon indukciós tűzhelyhez alkalmas edényeket.
	Az edény jelentősen el van tolva a főző-zóna középpontjától?	Helyezze az edényeket a főzőlap közepére.
	Felemeli vagy elmozgatja az edényt főzés közben a főző-zónáról?	Ne emelje fel túl gyakran az edényeket a tűzhelyről.

A készülék működés (melegítés) közben hirtelen leáll	Üres az edény, vagy túl magas a hőmérséklet?	Ellenőrizze, hogy a készüléket nem használták-e a rendeltetésszerű használattal ellentétes módon.
	Eldugult vagy szennyezett a levegő bemenete vagy kimenete?	Távolítsa el a levegő be- vagy kimenetét elzáró tárgyakat. Miután lehűlt, indítsa újra a készüléket.
	A főzőlap több mint 2 órán át működik külső utasítás nélkül?	Állítsa alaphelyzetbe a főzési módokat, vagy használja az időzítő funkciót.
Hibakódok jelennek meg.	**E0** Belső áramköri hiba **E1** Nem használtak edényt, vagy összeférhetetlen edényeket használtak. **E2** IGBT tranzisztor túlhevülése **E3** Hálózati túlfeszültség **E4** Alulfeszültség a hálózatban **E5** Szakadás/rövidzárlat a felső lemez érzékelő áramkörében **E6** IGBT érzékelő szakadás/rövidzárlat **E7** Felső lemez túlhevülése / Felső lemez érzékelőjének meghibásodása **E8** Világítópanel meghibásodása	Amikor az **E1**, **E2** és **E7** hibajelzések megjelennek, ellenőrizze, hogy az edények alkalmasak-e, vagy kapcsolja vissza a készüléket, miután az természetes módon lehűlt.. Ha az **E0**, **E3–E6** és **E8** kódok jelennek meg, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz ellenőrzés és javítás céljából.

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

Információk háztartási elektromos főzőlapokról a 66/2014/EU bizottsági rendeletnek megfelelően.

Modell megnevezése	R-2455
Főzőlap típusa	Háztartási elektromos főzőlap
Főzőzónák és/vagy felületek száma	2
Fűtéstechnika (indukciós zónák és főzőfelületek, sugárzó főzőzónák, fix főzőlapok)	Indukció
Kör alakú főzőzónák vagy felületek esetén: Az egyes elektromosan fűtött főzőzónák használható felületének átmérője, 5 mm-es pontossággal kerekítve.	Jobb 21 cm Bal 21 cm
Nem kör alakú főzőzónák vagy felületek esetén: Az egyes elektromosan fűtött zónák és elektromosan fűtött főzőfelületek használható területének hossza és szélessége 5 mm-es pontossággal kerekítve.	---
Főzőzónánként vagy felületenkénti energiafogyasztás kg-ra átszámítva	Jobb (1500 W): 190,50 Wh/kg Bal (2000 W): 188,80 Wh/kg
Főzőlap energiafogyasztása kg-ra átszámítva	189,70 Wh/kg

MŰSZAKI JELLEMZŐK


Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges teljesítmény	3500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZM

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

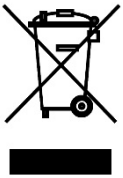

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.

CE A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.