Rohnson®

Instrukcja obsługi

DWUPOLOWA KUCHENKA INDUKCYJNA

R-2455



Przed użyciem tego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Użytkowanie urządzenia w sposób niedbały jest niezgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

OSTRZEŻENIE


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają ukończone 8 lat i są pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający przechowuj poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego układu zdalnego sterowania.
- Jeżeli nie używasz urządzenia lub planujesz jego czyszczenie, zawsze wyłącz je i odłącz od gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. W żadnym wypadku nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia – grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Wszelkie naprawy i regulacje tego urządzenia powierzaj wyłącznie autoryzowanemu centrum serwisowemu.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód zasilający – istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Dbaj o to, aby przewód zasilający nie zwisał przez krawędź stołu ani nie dotykał ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piekarniki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub innych substancji.
- Podłączaj urządzenie do oddzielnego obwodu elektrycznego. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka z bezpiecznikiem co najmniej 16 A.
- Umieszczaj urządzenie na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Odległość urządzenia od otaczających je przedmiotów lub ścian musi wynosić co najmniej 10 cm.
- Regularnie czyść urządzenie i jego otwory wentylacyjne, aby do wentylatora nie przedostały się zabrudzenia, które mogłyby wpłynąć na jego prawidłowe działanie.
- Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej ani pod szafkami kuchennymi.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak firanki, ściereczki do naczyń itp.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie dopuść do przedostania się wody do wnętrza urządzenia.
- Nie przenoś urządzenia, jeśli całkowicie nie ostygło lub jeśli znajdują się na nim naczynia. Przed każdą manipulacją zawsze najpierw wyłącz urządzeniem i odłącz je od źródła zasilania.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Nie włączaj pola grzewczego, jeżeli nie ma na nim naczyń.
- Nie włączaj pola grzewczego, jeśli znajdujące się na nim naczynie jest puste.
- Naczynia należy umieszczać na środku pola grzewczego. Upewnij się, że uchwyty naczyń są bezpiecznie ustawione.
- Pod dno naczynia nie podkładaj papieru, ściereczek ani innych przedmiotów, aby uniknąć ich zapłonu i pożaru.


- Zabrania się bezpośredniego lub pośredniego podgrzewania na urządzeniu luźno położonych metalowych przedmiotów.
- Na płycie grzewczej nie kładź żadnych metalowych przedmiotów (np. sztućców lub pokrywek), a w promieniu 10 cm nie umieszczaj również podkładek niemetalowych.
- Powierzchnia urządzenia jest podczas pracy gorąca. Nie dotykaj płyty grzewczej podczas pracy. Używaj rękawic ochronnych.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na polu grzewczym.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Przed odłączeniem od zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie dotykaj panelu sterowania ani nie czyść go żadnymi ostrymi narzędziami.
- W celu ochrony urządzenia przed każdym użyciem upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo i pewnie podłączona do gniazdka elektrycznego.
- Po wyłączeniu urządzenia wentylator chłodzący pracuje jeszcze przez chwilę, aby schłodzić płytę grzewczą. Odłącz urządzenie od zasilania dopiero po całkowitym i samoczynnym zatrzymaniu się wentylatora.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania i przechowuj w bezpiecznym miejscu.
- Używaj tylko naczyń przeznaczonych do indukcji.
- Unikaj uderzania w płytę grzewczą. W przypadku pęknięcia płyty natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Osoby z rozrusznikiem serca powinny korzystać z urządzenia dopiero po konsultacji z lekarzem i upewnieniu się, że nie wpływa ono na działanie rozrusznika.

OPIS URZĄDZENIA

1. Płyta szklano-ceramiczna
2. Otwór wentylacyjny
3. Przewód zasilający
4. Panel sterowania

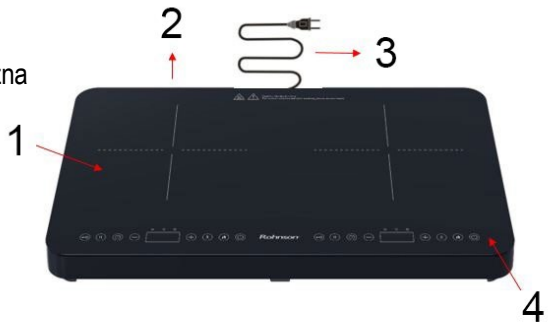

OPIS PANELU STEROWANIA

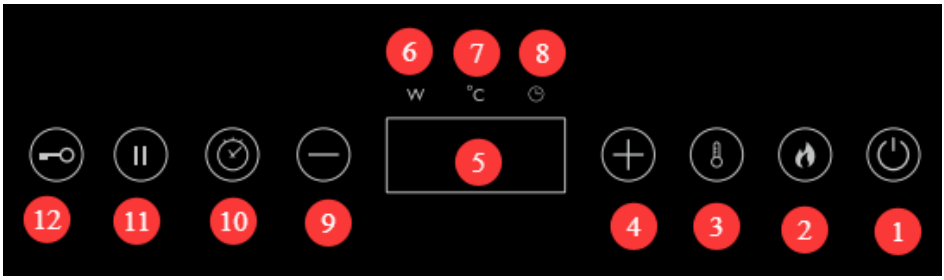

1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Przycisk ustawienia trybu gotowania
3. Przycisk do ustawiania temperatury
4. Przycisk +
5. Wyświetlacz cyfrowy
6. Wskaźnik mocy
7. Wskaźnik temperatury
8. Wskaźnik timera
9. Przycisk –
10. Przycisk timera
11. Przycisk wstrzymywania
12. Przycisk blokady dziecięcej

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Usuń cały materiał opakowaniowy.
- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni.

- Napełnij garnek lub patelnię płynem bądź żywnością, którą chcesz ugotować, a następnie postaw naczynie na płycie grzewczej. Upewnij się, że używasz garnka lub patelni odpowiedniego typu i o właściwym rozmiarze. Przed użyciem upewnij się zawsze, że pole grzewcze jest czyste i nie znajdują się na nim żadne obce przedmioty.
- Podłącz urządzenie do zasilania. Wyświetlacz i wskaźniki na krótko się zaświecą i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zacznie migać napis OF wraz ze wskaźnikiem przycisku włączania/wyłączania. Urządzenie jest teraz wyłączone.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Na wyświetlaczu pojawi się napis ON. Urządzenie znajduje się teraz w trybie czuwania.
- **Uwaga:** Jeżeli w ciągu 1 minuty od włączenia urządzenia nie wykonasz żadnej czynności, urządzenie automatycznie się wyłączy.

Gotowanie z ustawieniem mocy

- Ten tryb gotowania jest odpowiedni do podgrzewania wody lub przygotowywania potraw płynnych, takich jak zupy, a także do gotowania na parze, duszenia, gotowania w szybkowarze itp.
- Za pomocą przycisku ustawienia mocy wybierz żądaną moc pola grzewczego. Zaświeci się wskaźnik mocy, a na wyświetlaczu pojawi się domyślna wartość mocy. Następnie za pomocą przycisków + i – ustaw żądaną moc pola grzewczego (patrz tabela).
- Aby przełączyć z trybu mocy na tryb temperatury, naciśnij przycisk ustawiania temperatury. Aby zakończyć pracę, naciśnij przycisk włączania/wyłączania.

Pole grzewcze	Domyślne ustawienie mocy	Regulacja mocy
Lewe	1600	10 (200–2000 W, co 200 W)
Prawe	1200	10 (200–1500 W)

Gotowanie z ustawieniem temperatury

- Ten tryb gotowania nadaje się do przygotowywania potraw na oleju, takich jak smażenie, krótkie obsmażanie itp.

- Za pomocą przycisku ustawiania temperatury wybierz żądany poziom temperatury dla danego pola grzewczego. Zaświeci się wskaźnik temperatury, a na wyświetlaczu pojawi się domyślna wartość temperatury. Następnie za pomocą przycisków + i – ustaw żądany poziom temperatury (patrz tabela).
- Aby przełączyć z trybu temperatury na tryb mocy, naciśnij przycisk ustawiania mocy. Aby zakończyć pracę, naciśnij przycisk włączania/wyłączania.
- Umieść naczynia na płycie grzewczej i wybierz żądaną moc/poziom temperatury.

Pole grzewcze	**Ustawienie domyślne temperatury**	**Temperatura do ustawienia**
Lewe	180°C	10 (60–240°C, co 20°C)
Prawe	200°C	10 (60–240°C, co 20°C)

Ustawienie timera

- Za pomocą timera można ustawić czas gotowania, po którym urządzenie automatycznie się wyłączy.
- Aby ustawić timer, naciśnij przycisk timera. Zaświeci się wskaźnik timera, a na wyświetlaczu pojawi się 0:00.
- Za pomocą przycisków + i – ustaw żądany czas gotowania. Zakres ustawienia timera wynosi od 0:00 do 3:00 godzin (co 1 minutę). Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy pozwala na szybsze ustawianie z krokiem co 10 minut.
- Aby potwierdzić ustawienie, poczekaj, aż wyświetlacz przestanie migać, lub ponownie naciśnij przycisk timera.
- Po pomyślnym ustawieniu wyświetlacz będzie na przemian pokazywał wybraną moc lub temperaturę oraz czas pozostały do końca odliczania.
- Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, urządzenie automatycznie zakończy pracę i się wyłączy.
- Aby anulować funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk timera przez 3 sekundy. Timer można również anulować, przełączając na inną funkcję gotowania lub wyłączając urządzenie.

Funkcja blokady rodzicielskiej

- Aby włączyć blokadę dziecięcą, naciśnij w trybie czuwania lub podczas gotowania przycisk blokady rodzicielskiej na kilka sekund. Na wyświetlaczu pojawi się napis LOC, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a obsługa przycisków (z wyjątkiem przycisku włączania/wyłączania) zostanie zablokowana.
- Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, naciśnij przycisk blokady rodzicielskiej i przytrzymaj, aż napis LOC zniknie z wyświetlacza i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Funkcję można również anulować, wyłączając urządzenie.

Wstrzymanie grzania

- Aby wstrzymać grzanie, naciśnij przycisk wstrzymywania. Na wyświetlaczu pojawi się napis PAU, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a urządzenie przerwie pracę. Wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisków wstrzymywania oraz włączania/wyłączania zostaną zdezaktywowane.
- Aby wznowić pracę, ponownie naciśnij przycisk wstrzymywania. Napis PAU zniknie z wyświetlacza i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Grzanie można zakończyć, naciskając przycisk włączania/wyłączania.

Po zakończeniu gotowania

- Po zakończeniu gotowania wyłącz urządzenie przyciskiem włączania/wyłączania i odłącz je od zasilania.

Uwaga: Po wyłączeniu wentylator chłodzący urządzenie jeszcze przez pewien czas pracuje, dlatego urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania dopiero po wyłączeniu wentylatora.

WYBÓR NACZYŃ KUCHENNYCH

- Wymagany materiał i wymiary naczyń: Naczynia ze stali, żeliwa, emaliowanego żelaza, stali nierdzewnej oraz garnki/patelnie z płaskim dnem o średnicy od 10 cm do 21 cm.
- Używaj wyłącznie naczyń spełniających podane wymagania. Nigdy nie używaj innych, nieodpowiednich naczyń (w szczególności naczyń ciśnieniowych z wbudowanymi czujnikami ciśnienia).
- Przed użyciem naczynia zawsze upewnij się, że jest ono wyraźnie przystosowane do kuchenek indukcyjnych (posiada dno magnetyczne).

Naczynia powinny mieć idealnie płaskie dno i być wyposażone w pokrywkę z otworem do uwalniania pary.

- W przypadku używania nowych naczyń zawsze najpierw przetestuj, czy nie zachowują się one nietypowo na kuchence.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od źródła zasilania i pozostaw do ostygnięcia.
- Do czyszczenia powierzchni używaj zwilżonej szmatki lub gąbki. Do tłuszczu i uporczywych zabrudzeń użyj wilgotnej ściereczki z niewielką ilością neutralnego płynu do mycia naczyń, następnie przetrzyj ściereczką zwilżoną w czystej wodzie i wysusz.
- Podczas pracy wentylatora chłodzącego na otworach wentylacyjnych osadza się kurz i zabrudzenia. Regularnie czyść je miękką szczoteczką lub patyczkiem higienicznym.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych płynach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.

TABELA S PORADAMI DO USUWANIA PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia.	Czy nastąpiła przerwa w dostawie prądu?	Poczekaj na przywrócenie zasilania.
	Czy przepalił się bezpiecznik / zadziałał wyłącznik automatyczny?	Sprawdź wyłącznik i wtyczkę. Jeśli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu sprawdzenia i naprawy.
	Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona?	
Podczas normalnego użytkowania grzanie zostaje	Czy używasz nieodpowiednich naczyń lub czy na polu grzewczym nie ma żadnego naczynia?	Użyj naczyń odpowiednich do indukcji.

przerwane i rozlega się sygnał dźwiękowy.	Czy naczynie nie znajduje się zbytnio poza środkiem pola grzewczego?	Umieść naczynie na środku pola grzewczego.
	Czy podnosisz lub przesuwasz naczynie z pola grzewczego podczas grzania?	Nie podnoś naczyń zbyt często z płyty.
Urządzenie nagle przestaje działać podczas pracy (grzania).	Czy naczynie jest puste, czy temperatura jest zbyt wysoka?	Sprawdź, czy urządzenie nie było używane nieprawidłowo.
	Czy otwór wlotu lub wylotu powietrza jest zablokowany bądź zabrudzony?	Usuń przedmioty blokujące wlot lub wylot powietrza. Po ostygnięciu uruchom urządzenie ponownie.
	Czy kuchenka pracuje dłużej niż 2 godziny bez żadnego polecenia z zewnątrz?	Zresetuj tryby gotowania lub użyj funkcji timera.
Wyświetlają się kody błędów.	**E0** Błąd obwodu wewnętrznego **E1** Brak naczynia lub użyto nieodpowiedniego naczynia **E2** Przegrzanie tranzystora IGBT **E3** Przepięcie w sieci **E4** Spadek napięcia w sieci **E5** Przerwa/zwarcie w obwodzie czujnika płyty górnej **E6** Przerwa/zwarcie w obwodzie czujnika IGBT **E7** Przegrzanie płyty górnej / Awaria czujnika płyty górnej **E8** Awaria paneli świetlnych	Gdy wyświetli się kod błędu E1, E2 i E7, sprawdź, czy użyte naczynie jest odpowiednie, lub ponownie włącz urządzenie, gdy naturalnie ostygnie. W przypadku wyświetlenia kodów E0, E3–E6 i E8 skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu przeprowadzenia kontroli i naprawy.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje dotyczące domowych płyt grzejnych elektrycznych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 66/2014.

Identyfikator modelu	R-2455
Typ płyty grzejnej	Elektryczna płyta grzejna do użytku domowego
Liczba pól lub obszarów grzejnych	2
Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary grzejne, promiennikowe pola grzejne, płyty lite)	Indukcja
W przypadku okrągłych pól lub obszarów grzejnych: średnica powierzchni użytecznej dla każdego pola grzejnego elektrycznego, w zaokrągleniu do 5 mm.	Prawe 21 cm Lewe 21 cm
W przypadku nieokrągłych pól lub obszarów grzejnych: długość i szerokość powierzchni użytecznej dla każdego elektrycznego pola lub obszaru grzejnego, w zaokrągleniu do 5 mm.	---
Zużycie energii dla każdego pola lub każdego obszaru grzejnego w przeliczeniu na kilogramy	Prawe (1500 W): 190,50 Wh/kg Lewe (2000 W): 188,80 Wh/kg
Zużycie energii przez płytę grzejną w przeliczeniu na kilogramy	189,70 Wh/kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Znamionowy pobór mocy	3500 W

Zastrzegamy sobie prawo do zmian tekstu i danych technicznych.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyte opakowanie przekaż do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

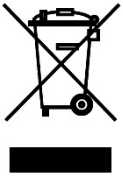

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapewnić prawidłową utylizację, odzysk i recykling, przekaż te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

CE To urządzenie spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.