Rohnson®

Návod na použitie

DVOJPLATNIČKOVÝ INDUKČNÝ VARIČ

R-2455



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých plynov alebo iných látok.
- Spotrebič zapájajte do samostatného elektrického okruhu. Spotrebič zapájajte iba do zásuvky istenej minimálne 16 A.
- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov alebo stien musí byť minimálne 10 cm.
- Spotrebič a jeho ventilačné otvory pravidelne čistite, aby sa do ventilátora nedostali nečistoty, ktoré by mohli ovplyvniť jeho správny chod.
- Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy alebo pod kuchynské skrinky.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov, ako sú napr. záclony, utierky a pod.
- Zabráňte priamemu kontaktu spotrebiča s vodou. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Nemanipulujte so spotrebičom, pokiaľ úplne nevychladol alebo pokiaľ je na ňom umiestnený riad. Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najskôr odpojte z el. siete.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nezakrývajte ventilačné otvory spotrebiča.
- Nezapínajte platňu, pokiaľ na nej nie je umiestnený riad.
- Nezapínajte platňu, pokiaľ je riad na nej prázdny.
- Riad umiestňujte na stred platne. Dbajte na to, aby rukoväte riadu boli bezpečne umiestnené.
- Pod dno riadu neklaďte papier, utierky ani iné predmety, aby nedošlo k ich vznieteniu a vzniku požiaru.
- Je zakázané na spotrebiči priamo alebo nepriamo zahrievať voľne položené kovové predmety.
- Na varnú dosku neklaďte žiadne kovové predmety (napr. príbory alebo pokrievky) av okruhu 10 cm neumiestňujte ani nekovové podložky.


- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Nedotýkajte sa počas prevádzky varnej dosky. Používajte ochranné rukavice.
- Neklaďte na platňu cudzie predmety.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či iných kvapalín.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Nedotýkajte sa ovládacieho panela ani ho nečistite žiadnymi ostrými nástrojmi.
- Pre ochranu spotrebiča sa pred každým použitím uistite, že je zaistený dokonalý kontakt medzi zástrčkou a elektrickou zásuvkou.
- Chladiaci ventilátor zostáva po vypnutí ešte chvíľu v prevádzke na schladenie varnej dosky. Spotrebič odpojte z el. siete až potom, čo sa ventilátor sám úplne zastaví.
- Pokiaľ spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho z el. siete a bezpečne ho uskladnite.
- Používajte iba riad určený na indukciu.
- Vyvarujte sa akýchkoľvek nárazov do varnej dosky. V prípade, že doska praskne, spotrebič okamžite vypnite, odpojte zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis.
- Osoby s kardiostimulátorom by mali spotrebič používať až po konzultácii s lekárom a overení, že spotrebič nemá na kardiostimulátor žiadny vplyv.

POPIS SPOTREBIČA

1. Sklokeramická doska
2. Ventilačný otvor
3. Napájací kábel
4. Ovládací panel

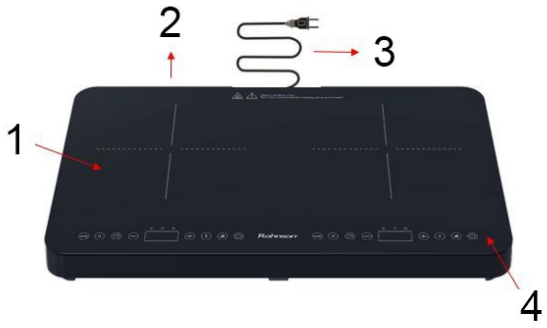

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

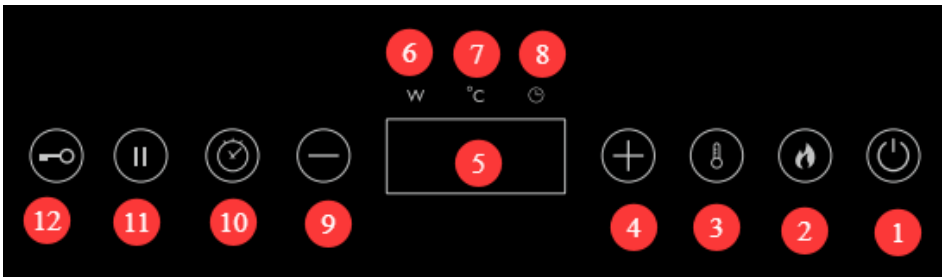

1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
2. Tlačidlo nastavenia režimu varenia
3. Tlačidlo nastavenia teploty
4. Tlačidlo +
5. Digitálny displej
6. Indikácia výkonu
7. Indikácia teploty
8. Indikácia časovača
9. Tlačidlo –
10. Tlačidlo časovača
11. Tlačidlo pauza
12. Tlačidlo detského zámku

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a teplu odolný povrch.
- Naplňte hrniec alebo panvicu tekutinou alebo potravinami, ktoré chcete variť, a umiestnite ich na varnú dosku. Uistite sa, že používate správny typ a správnu veľkosť hrnca alebo panvice. Pred použitím sa vždy uistite, že je platňa čistá a že sa na nej nenachádzajú žiadne cudzie predmety.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Displej a indikácia sa krátko rozsvieti a ozve sa zvukový signál. Na displeji začne blikať OF spoločne s indikáciou tlačidla zapnuté/vypnuté. Spotrebič je teraz vypnutý.
- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté. Na displeji sa zobrazí ON. Spotrebič je teraz v pohotovostnom režime.
- **Pozn.:** Pokiaľ po dobu 1 minúty po zapnutí spotrebiča nevykonáte žiadnu akciu, spotrebič sa automaticky vypne.

Varenie s nastavením výkonu

- Tento režim varenia je vhodný na ohrev vody alebo prípravu tekutých pokrmov, ako napr. polievok, varenie v pare, dusenie, varenie v tlakovom hrnci a pod.
- Tlačidlom nastavenia výkonu zvoľte požadovaný výkon platničky. Rozsvieti sa indikácia výkonu a na displeji sa zobrazí východisková hodnota výkonu. Tlačidlami + a – potom nastavte požadovaný výkon platničky (viď tabuľka).
- Pre prepnutie z režimu výkonu do režimu teploty stlačte tlačidlo nastavenia teploty, alebo stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté pre ukončenie prevádzky.

Platnička	Predvolené nastavenie výkonu	Nastaviteľný výkon
Ľavá	1600	10 (200-2000 W, po 200 W)
Pravá	1200	10 (200-1500 W)

Varenie s nastavením teploty

- Tento režim varenia je vhodný na prípravu pokrmov na oleji, ako je vyprážanie, prudké restovanie a pod.
- Tlačidlom nastavenia teploty zvoľte požadovanú úroveň teploty pre danú platničku. Rozsvieti sa indikácia teploty a na displeji sa zobrazí východisková hodnota teploty. Tlačidlami + a – potom nastavte požadovanú úroveň teploty (viď tabuľka).
- Pre prepnutie z režimu teploty do režimu výkonu stlačte tlačidlo nastavenia výkonu, alebo stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté pre ukončenie prevádzky.
- Umiestnite riad na platňu a zvoľte požadovaný výkon/úroveň teploty.

Platnička	Predvolené nastavenie teploty	Nastaviteľná teplota
Ľavá	180 °C	10 (60-240 °C, po 20 °C)
Pravá	200 °C	10 (60-240 °C, po 20 °C)

Nastavenie časovača

- Pomocou časovača je možné nastaviť dobu varenia, po ktorej sa spotrebič automaticky vypne.

- Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo časovača. Rozsvieti sa indikácia časovača a na displeji sa zobrazí 0:00.
- Tlačidlami + a – nastavte požadovaný čas varenia. Rozmedzie nastavenia časovača je 0:00-3:00 hodiny (po 1 minúte). Pridržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd prejdete k rýchlejšiemu nastaveniu po 10 minútach.
- Pre potvrdenie nastavenia vyčkajte, kým displej neprestane blikať, alebo stlačte znovu tlačidlo časovača.
- Po úspešnom nastavení bude displej striedavo zobrazovať zvolený výkon alebo teplotu a zostávajúci čas do konca odpočtu.
- Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál, spotrebič automaticky ukončí prevádzku a vypne sa.
- Ak chcete funkciu zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo časovača po dobu 3 sekúnd. Časovač môžete zrušiť aj prepnutím na inú funkciu varenia alebo vypnutím spotrebiča.

Funkcia detský zámok

- Pre zapnutie detského zámku stlačte v pohotovostnom režime alebo počas varenia tlačidlo detského zámku. Na displeji sa zobrazí LOC, ozve sa zvukový signál a ovládanie tlačidiel (okrem tlačidla zapnuté/vypnuté) sa zablokuje.
- Pre zrušenie funkcie detského zámku stlačte tlačidlo detského zámku, kým nezmizne z displeja nápis LOC a neozve sa zvukový signál. Funkciu zrušíte aj vypnutím spotrebiča.

Pozastavenie ohrevu

- Pre pozastavenie ohrevu stlačte tlačidlo pauza. Na displeji sa zobrazí PAU, ozve sa zvukový signál a spotrebič preruší prevádzku. Všetky tlačidlá s výnimkou tlačidiel pauza a zapnuté/vypnuté budú deaktivované.
- Pre pokračovanie v prevádzke stlačte znovu tlačidlo pauza. Nápis PAU zmizne z displeja a ozve sa zvukový signál.
- Ohrev môžete ukončiť stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté.

Po skončení varenia

- Po skončení varenia spotrebič vypnite tlačidlom zapnuté/vypnuté a odpojte z el. siete.

Pozn.: Po vypnutí zostáva ešte nejaký čas v prevádzke ventilátor na schladenie spotrebiča, spotrebič odpojte z el. siete až potom, čo sa ventilátor vypne.

VÝBER KUCHYNSKÉHO RIADU

- Požadovaný materiál riadu a rozmery: Riady z ocele, liatiny, smaltovaného železa, nerezovej ocele a hrnce/panvice s rovným dnom s priemerom od 10 cm do 21 cm.
- Používajte výhradne riad spĺňajúci uvedené požiadavky. Nikdy nepoužívajte iné nevhodné nádoby (najmä tlakové nádoby so vstavanými senzormi tlaku).
- Pred použitím riadu sa vždy uistite, že je preukázateľne vhodný pre indukčné variče (s magnetickým dnom). Riad by mal mať dokonale rovné dno a mal by byť vybavený pokrievkou s otvorom na únik pary.
- Pri použití nového riadu vždy najskôr vyskúšajte, či na variči nevykazuje neobvyklé správanie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Na čistenie povrchu spotrebiča použite navlhčenú handričku alebo hubku. Na mastnotu a odolné nečistoty použite navlhčenú handričku s trochou neutrálneho prípravku na riad, potom utrite handričkou navlhčenou v čistej vode a osušte.
- Počas chodu chladiaceho ventilátora sa na ventilačných otvoroch usadzuje prach a nečistoty. Pravidelne ich čistite jemnou kefkou alebo vatovou tyčinkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.

TABUĽKA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nie je možné zapnúť	Je prerušená dodávka elektriny?	Vyčkajte na obnovenie dodávky elektriny.
	Je spálená poistka / vypadnutý istič?	Skontrolujte istič a zástrčku. Pokiaľ nie je možné problém odstrániť, kontaktujte autorizovaný servis kvôli kontrole a oprave.
	Je zástrčka pevne zapojená?	
Počas bežného používania sa preruší ohrev a ozve sa pípnutie.	Používate nekompatibilný riad, alebo na platničke nie je žiadny riad?	Použite riad vhodný na indukciu
	Nie je riad výrazne mimo stred varnej zóny?	Umiestnite riad na stred platne
	Dvíhate alebo posúvate riad počas ohrevu z varnej zóny?	Nedvíhajte riad príliš často z platne
Spotrebič počas prevádzky (ohrevu) náhle prestane fungovať.	Je riad prázdny, alebo je teplota príliš vysoká?	Skontrolujte, či nedošlo k nesprávnemu použitiu spotrebiča.
	Je otvor vstupu alebo výstupu vzduchu upchatý alebo znečistený?	Odstráňte predmety blokujúce prívod alebo odvod vzduchu. Po vychladnutí spotrebič znovu spustite.
	Pracuje varič dlhšie ako 2 hodiny bez akéhokoľvek externého pokynu?	Resetujte režimy varenia alebo použite funkciu časovača.
Zobrazujú sa chybové kódy.	**E0** Chyba vnútorného obvodu **E1** Bez riadu alebo použitý nekompatibilný riad **E2** Prehriatie IGBT tranzistora **E3** Prepätie v sieti **E4** Podpätie v sieti **E5** Prerušený/skratovaný obvod snímača hornej dosky	Pri zobrazení chybového signálu **E1**, **E2** a **E7** skontrolujte, či je riad vhodný, alebo spotrebič znovu zapnite potom, čo prirodzene vychladne. Pri zobrazení kódov **E0, E3–E6** a **E8** kontaktujte autorizovaný servis kvôli

	E6 Prerušený/skratovaný obvod snímača IGBT **E7** Prehriatie hornej dosky / Porucha senzora hornej dosky **E8** Porucha svetelných dosiek	kontrole a oprave.

INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU

Informácie pre domáce elektrické varné dosky v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 66/2014.

Označenie modelu	R-2455
Typ varnej dosky	Elektrická varná doska pre domácnosť
Počet varných zón a/alebo plôch	2
Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny na varenie, pevné platničky)	Indukcia
Pre kruhové zóny alebo plochy na varenie: Priemer užitočnej plochy pre každú elektricky ohrievanú zónu na varenie, zaokrúhlený s presnosťou na 5 mm.	Pravá 21 cm Ľavá 21 cm
Pre nekruhové zóny alebo plochy na varenie: Dĺžka a šírka užitočnej plochy pre každú elektricky ohrievanú zónu a každú elektricky ohrievanú plochu na varenie, zaokrúhlená s presnosťou na 5 mm.	---
Spotreba energie na varnú zónu alebo plochu prepočítaná na kg	Pravá (1500 W): 190,50 Wh/kg Ľavá (2000 W): 188,80 Wh/kg
Spotreba energie varnej dosky prepočítaná na kg	189,70 Wh/kg

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý príkon	3500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.