

Robinson®

Návod k použití

SENDVIČOVAČ 3 v 1**R-2638**

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti nádob s vodou nebo ve vlhkém prostředí.
- Chraňte spotřebič před teplem, prachem, přímým slunečním zářením, vlhkostí a kapající nebo stříkající vodou.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné cizí předměty.
- Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, suchý a teple odolný povrch.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů, jako např. záclon.
- Spotřebič nezakrývejte. Ventilační otvory spotřebiče nesmí být během provozu ničím blokovány. Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu ponechte okolo spotřebiče alespoň 10 cm volného prostoru.
- Používejte pouze dřevěné nebo plastové teple odolné kuchyňské náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu spotřebiče. Nenechávejte plastové náčiní na horké desce grilu. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu a plátů. Vždy používejte jen rukojeť. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Horký spotřebič ničím nezakrývejte.
- Spotřebič používejte pouze ve vodorovné poloze. Vertikální pozice slouží pouze pro uskladnění spotřebiče.
- Používejte vždy přiměřené množství surovin. Spotřebič nepřeplyňte.
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Neponořujte spotřebič a napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že jeho specifikace odpovídá parametrům spotřebiče.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

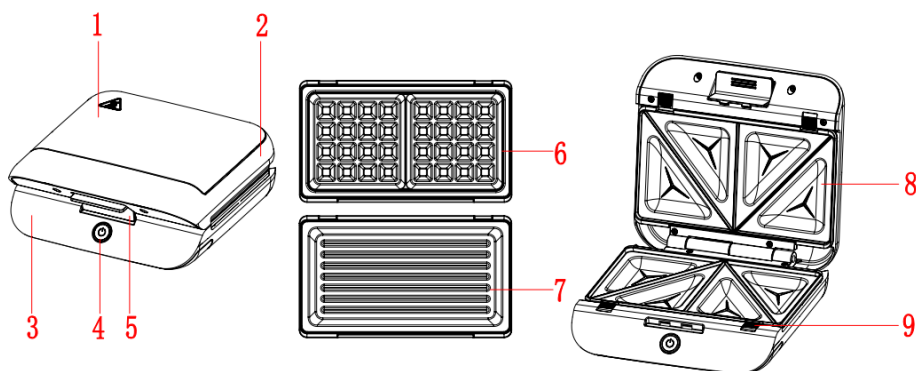

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Dekorativní plášť | 6. Pláty na vafle |
| 2. Horní kryt | 7. Grilovací pláty |
| 3. Spodní kryt | 8. Trojúhelníkové pláty |
| 4. Tlačítko zapnuto/vypnuto | 9. Tlačítka pro vyjmutí plátů |
| 5. Zámek rukojeti | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Pláty otřete měkkým hadříkem nebo houbičkou navlhčenou v teplé vodě a osušte.
- Pro lepší výsledek potřete pláty lehce olejem.
- Před prvním použitím nechte spotřebič jednou nebo dvakrát nahřát prázdný. Můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí. Pláty po vychladnutí znovu otřete měkkým hadříkem nebo houbičkou navlhčenou v teplé vodě a osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Připravte si zvolené potraviny.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej tlačítkem zapnuto/vypnuto. Rozsvítí se červená světelná indikace (spotřebič se nahřívá).

- Poté, co se spotřebič předeřeje, se rozsvítí zelená světelná indikace.
- Umístěte potraviny na spodní plát a přiklopte víkem.

Pozn.: Zelená světelná indikace se během provozu rozsvěcí a zhasíná. Spotřebič tak udržuje správnou teplotu.

- Po 2-3 minutách potraviny zkontrolujte.
- Po skončení pečení opatrně odklopte víko a vyjměte potraviny pomocí plastové nebo dřevěné špachtle. Nepoužívejte kovové či ostré předměty, které mohou poškodit nepřilnavý povrch plátů.

Upozornění: Pláty jsou při provozu horké! Při obsluze spotřebiče používejte vždy kuchyňské rukavice.

- Po skončení pečení spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě. Otevřete spotřebič a nechte jej zcela vychladnout.


Pozn.: Pro prodloužení životnosti plátů na ně před použitím naneste malé množství oleje a opatrně vetřete papírovým ubrouskem.

PŘÍPRAVA VAFLÍ

- Těsto na vafle si připravte s dostatečným předstihem a nechte jej odstát.
- Po dokončení nahřátí zvedněte víko a lehce potřete horké vaflové pláty máslem, margarínem nebo olejem vhodným na pečení.
- Rovnoměrně nalijte těsto na spodní pláty. Nenanášejte příliš mnoho těsta!
- Zavřete víko a zacvakněte zámek.
- Po dvou minutách otevřete víko a zkontrolujte barvu vaflí.
- Pečení by mělo trvat cca 4 až 5 minut. Vafle pečte tak dlouho, dokud nedosáhnou požadované barvy. Ideální doba pečení závisí na vaší chuti a na použitém těstě (těsto s větším podílem cukru hnědne rychleji). Neotevírejte znovu víko před uplynutím doby pečení, jinak se vafle přilepí k plátům nebo se nemusí správně upéct.
- Po upečení vyjměte hotové vafle dřevěnou nebo plastovou stěrkou.
- Po vyjmutí vaflí nechte spotřebič zavřený a vyčkejte na jeho nahřátí pro další přípravu vaflí. Teprve poté, co se indikace připravenosti rozsvítí zeleně, nalijte na pláty další těsto.
- Po skončení pečení spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě. Otevřete spotřebič a nechte jej zcela vychladnout.

VYJMUTÍ PLÁTŮ

- Spotřebič je vybaven odnímatelnými pláty pro snazší údržbu.
- Před vyjmutím plátů spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Pláty uvolněte pomocí tlačítka pro vyjmutí plátů a vyjměte je z držáků.
- Po vyčištění umístěte pláty zpět do spotřebiče a upevněte je zacvaknutím.

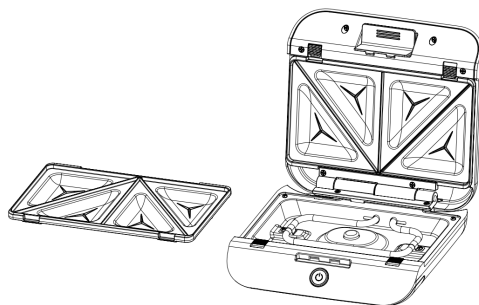

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Vyjměte pláty ze spotřebiče a otřete je měkkým hadříkem navlhčeným v teplé vodě. Připečené zbytky jídla z plátů odstraňte pomocí teplé vody s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a důkladně osušte. Nepoužívejte kovové nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu. Nemyjte pláty v myčce na nádobí.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a důkladně osušte. Zajistěte, aby se pod pláty nedostala vlhkost, olej nebo jiný tuk.
- Nepoužívejte abrazivní (např. drátěnku) ani agresivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiných kapalin.
- Před uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout, vyčistěte jej a osušte. Spotřebič uskladněte na suchém a chladném místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.