

Robinson®

Használati útmutató

3 az 1-BEN SZENDVICSSÜTŐ

R-2638



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket vízzel telt edény közelében ill. nedves környezetben.
- Óvja a berendezést a hőtől, portól, közvetlen napsugárzástól, a nedvességtől és a csöpögő vagy fröccsenő víztől.
- A készülékbe ne tegyen semmiféle tárgyat.
- A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- A készüléket csak stabil, száraz és hőálló felületre helyezze
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok (pl. függöny) közelében.
- Ne takarja le a készüléket. A készüléken lévő szellőzőnyílásokat működés során nem szabad semmivel blokkolni. Az elegendő légáramlás biztosítása érdekében hagyjon a készülék körül min. 10 cm szabad teret.
- Kizárólag fából készült vagy műanyag hőálló konyhaeszközt használjon, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata. A grillsütő forró felületén ne hagyjon műanyag eszközt. Ne használjon éles konyhaeszközöket illetve kést.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon a készülék forró felületeihez. A készüléket mindig fogantyújánál fogva használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- Ne takarja le semmivel a forró készüléket.
- A készüléket csak vízszintes helyzetben használja. A függőleges helyzet csak a tárolásra alkalmas.
- Mindig megfelelő mennyiségű alapanyagot használjon. Ne töltse túl a készüléket.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készüléket bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózatról.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne tekerje rá a kábelt a készülékre.

- Ha hosszabbító kábelt használ, győződjön meg arról, hogy annak specifikációi megegyeznek a készülék paramétereivel.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

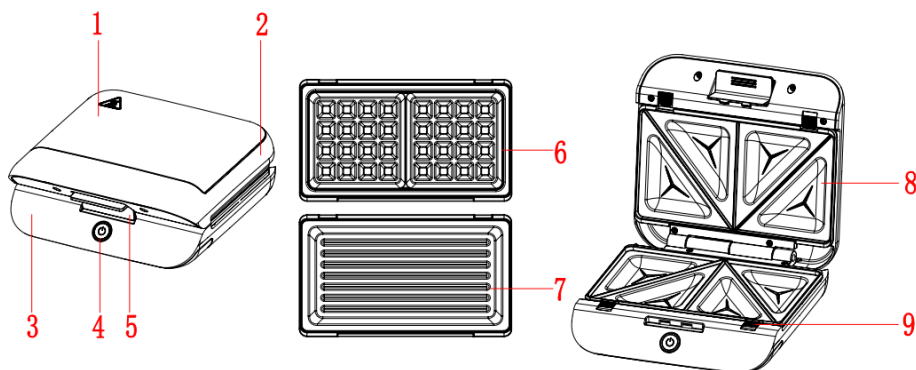

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Dekoratív burkolat | 6. Gofri sütőlap |
| 2. Felső burkolat | 7. Sütőlapok |
| 3. Alsó burkolat | 8. Háromszög alakú sütőlapok |
| 4. Be- és kikapcsolás gomb | 9. Gomb a sütőlapok kivételéhez |
| 5. Fogantyúzár | |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A sütőlapokat törölje le puha ruhával vagy melegvízbe mártott szivaccsal.
- A jobb eredmény érdekében a sütőlapokat kenje be kis olajjal.
- Első használat előtt a készüléket hagyja egyszer vagy kétszer üresen felmelegedni. Első használatkor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez normális jelenség és gyorsan elmúlik. A sütőlapokat kihűlés után ismét törölje le puha ruhával vagy melegvízbe mártott szivaccsal majd hagyja megszáradni.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Készítse elő a megfelelő élelmiszert.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. Meggyullad a piros dióda (a készülék melegszik).
- Ha megtörtént az előmelegítés, meggyullad a zöld dióda.
- Az élelmiszert helyezze az alsó sütőlapra és hajtsa le a készülék fedelét.

Megj.: A zöld dióda működés közben be- és kikapcsol. A készülék így tartja fent a megfelelő hőmérsékletet.

- 2-3 percenként ellenőrizze az élelmiszert.
- A sütés végén óvatosan hajtsa fel a fedelet és műanyag vagy fa spatula segítségével vegye ki az élelmiszert. Ne használjon fémből készült és éles tárgyakat, mert ezek megsérthetik a sütőfelületek tapadásgátló bevonatát.

Figyelmeztetés: A sütőlapok működés közben forróak! A készülék használatához minden esetben használjon konyhai kesztyűt.

- A sütés befejeztével kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz. Nyissa fel a készüléket és hagyja teljesen kihűlni.

Megj.: A sütőlapok élettartamának meghosszabítása érdekében használat előtt kenje be azokat kis mennyiségű olajjal és papírszalvétával óvatosan dörzsölje bele.


GOFRI KÉSZÍTÉSE

- Jó előre készítse el a gofritésztát, és hagyja állni.
- Miután felmelegedett, emelje fel a fedelet és kenje meg vékonyan a forró gofrilapokat vajjal, margarinnal vagy sütéshez alkalmas olajjal.
- Az alsó sütőfelületre öntse rá egyenletesen a tésztát. Ne legyen túl sok a tészta!
- Zárja le a fedelét és kattints rá a zárat.
- Két perc múlva nyissa ki a fedelet és ellenőrizze a gofri színét.
- A sütés 4-5 percig tart. Addig süsse a gofrit, amíg el nem éri a kívánt szint. Az ideális sütési idő az egyéni ízléstől és a használt tésztától függ (a magasabb cukortartalmú tészta gyorsabban barnul). Ne nyissa ki újra a fedelet a sütési idő lejártá előtt, különben a gofri a tepsizhez ragad vagy előfordulhat, hogy nem sülnék meg megfelelően.
- Sütés után a kész gofrit fa vagy műanyag spatulával távolítsa el.

- A gofri kivétele után hagyja csukva a készüléket és várja meg, amíg felmelegszik, mielőtt további gofrit készítené. Csak miután a készenléti jelzőfény zölden világít, öntse a további tésztát a tepsikre.
- A sütés befejeztével kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz. Nyissa fel a készüléket és hagyja teljesen kihűlni.

A SÜTŐLAPOK KIVÉTELE

- A könnyebb karbantartás érdekében a készülék kivehető sütőlapokkal van ellátva.
- A sütőlapok kivétele előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja kihűlni.
- A sütőlapok kivételére szolgáló gombbal oldja fel a lapokat és vegye ki tartójukból.
- Tisztítást követően tegye vissza a sütőlapokat és pattintsa be a helyükre.

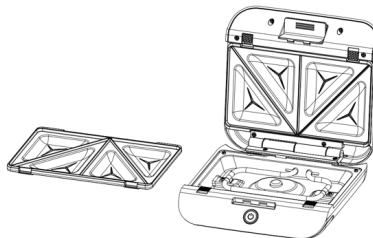

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja kihűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- Vegye ki a készülékből a sütőlapokat, majd melegvizes puha ruhával törölje át. Az odasült élelmiszermaradékot a sütőlapokról közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízzel tisztítsa, majd öblítse le és törölje teljesen szárazra. Ne használjon fémeszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata. A lapokat ne mossa mosogatógépben.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség, olaj vagy más zsír a lemezek alá.
- Ne használjon abrazív anyagot (pl. edénysúroló), sem agresszív tisztítószeret, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni, tisztítsa ki és szárítsa meg. Tárolja száraz, hűvös helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	800 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.