

Robinson[®]

Instrukcja obsługi

OPIEKACZ DO KANAPEK 3 w 1

R-2638



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu naczyń z wodą lub w wilgotnym środowisku.
- Chronić urządzenie przed ciepłem, kurzem bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgocią oraz kapiącą i rozpryskującą się wodą.
- Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do urządzenia.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Urządzenie umieszczaj na stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, np. zasłon.
- Nie przykrywaj urządzenia. Podczas pracy urządzenia otwory wentylacyjne nie mogą być niczym blokowane. Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, pozostaw wokół urządzenia co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni.
- Używaj tylko drewnianych lub plastikowych naczyń kuchennych odpornych na wysoką temperaturę, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni urządzenia. Nie pozostawiaj plastikowych naczyń na gorącej płycie grilla. Nie używaj ostrych naczyń kuchennych ani noży.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorącej powierzchni ani płyt. Zawsze używaj tylko z uchwytu. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Nie przekrywaj niczym gorącego urządzenia.
- Urządzenie używaj tylko w pozycji poziomej. Pozycja pionowa służy wyłącznie do przechowywania urządzenia.
- Zawsze używaj odpowiedniej ilości składników. Nie przepelniaj urządzenia.

- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od źródła zasilania. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od źródła zasilania.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie przechowuj urządzenia w wilgotnym środowisku ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że jego parametry odpowiadają parametrom urządzenia.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

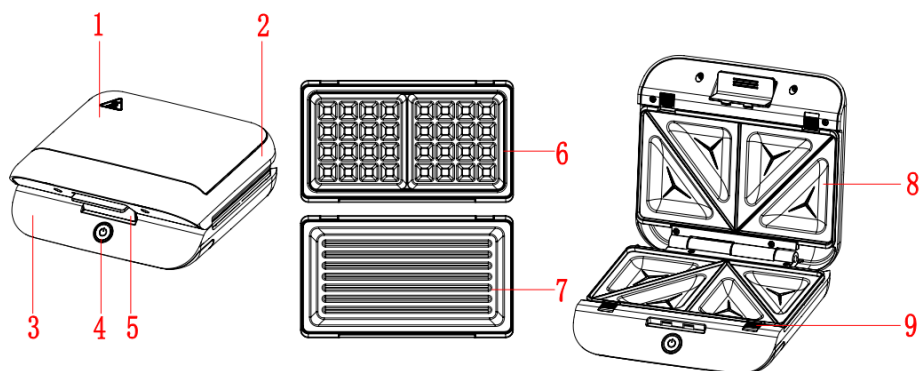

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Obudowa dekoracyjna | 5. Blokada uchwyty |
| 2. Górna obudowa | 6. Płyty do wyrobu gofrów |
| 3. Dolna obudowa | 7. Płyty grillowe |
| 4. Przycisk włączania/wyłączania | 8. Płyty trójkątne |
| | 9. Przyciski do wyjmowania płyt |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania.
- Przetrzyj płyty miękką szmatką albo gąbką zwilżoną ciepłą wodą i osusz.
- Aby uzyskać lepsze wyniki, przetrzyj płyty lekko olejem.
- Przed pierwszym użyciem należy raz lub dwa razy nagrzać puste urządzenie. Możesz zauważyć lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest normalne i szybko znika. Po ostygnięciu przetrzyj płytki ponownie miękką ściereczką lub gąbką zwilżoną ciepłą wodą i wysusz.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przygotuj wybraną żywność.
- Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je, naciskając przycisk włączania/wyłączania.

- Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Czerwony wskaźnik sygnalizacyjny się włączy (urządzenie się nagrzewa).
- Po podgrzaniu urządzenia zapala się zielony wskaźnik sygnalizacyjny.
- Umieść żywność na dolnej płycie i przykryj pokrywą.

Pamiętaj: Zielony wskaźnik sygnalizacyjny włącza się i wyłącza podczas pracy. Urządzenie utrzymuje w ten sposób odpowiednią temperaturę.

- Sprawdź jedzenie po 2-3 minutach.
- Po zakończeniu pieczenia ostrożnie otwórz pokrywę i wyjmij żywność za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki. Nie używaj metalowych ani ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić nieprzywierającą powierzchnię płytek.

Przeostroga: Płyty są gorące podczas pracy! Zawsze używaj rękawic kuchennych podczas obsługi urządzenia.

- Po upieczeniu wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Otwórz urządzenie i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.

Pamiętaj: Aby przedłużyć żywotność płytek, należy nałożyć na nie niewielką ilość oleju przed użyciem i delikatnie wetrzeć papierową serwetką.


PRZYGOTOWANIE GOFRÓW

- Przygotuj ciasto na gofry z odpowiednim wyprzedzeniem i pozostaw je, aby odpoczęło.
- Po zakończeniu nagrzewania podnieś pokrywę i posmaruj lekko gorące płyty gofrownicy masłem, margaryną lub olejem odpowiednim do pieczenia.
- Wylej ciasto równomiernie na dolne płyty. Nie nakładaj zbyt dużej ilości ciasta!
- Zamknij pokrywę i zatrzaśnij blokadę.
- Po dwóch minutach otwórz pokrywę i sprawdź kolor gofrów.
- Pieczenie powinno trwać ok. 4 do 5 minut. Piecz gofry tak długo, aż uzyskają pożądany kolor. Idealny czas pieczenia zależy od Twoich upodobań oraz od użytego ciasta (ciasto z większą zawartością cukru brązowieje szybciej). Nie otwieraj ponownie pokrywę przed upływem czasu pieczenia, w przeciwnym razie gofry przywrą do płyt lub mogą się nieupiec prawidłowo.
- Po upieczeniu wyjmij gotowe gofry za pomocą drewnianej lub plastikowej łopatk.

- Po wyjęciu gofrów pozostaw urządzenie zamknięte i poczekaj, aż nagrzej się do kolejnego pieczenia. Dopiero gdy wskaźnik gotowości zaświeci się na zielono, wylej kolejną porcję ciasta na płyty.
- Po upieczeniu wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Otwórz urządzenie i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.

WYJMOWANIE PŁYT

- Urządzenie jest wyposażone w wyjmowane płyty dla łatwiejszej konserwacji.
- Przed wyjęciem płyt zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozwól mu ostygnąć.
- Zwolnij płyty za pomocą przycisku do wyjmowania płytek i wyjmij je z uchwytów.
- Po wyczyszczeniu umieść płyty z powrotem w urządzeniu i zatrzaśnij je na miejscu.

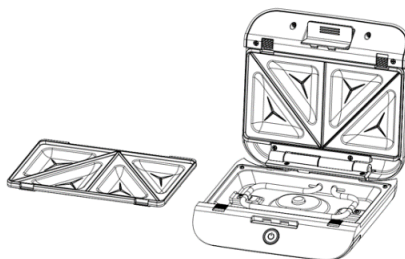

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od źródła zasilania i pozostaw je do ostygnięcia.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wyjmij talerze z urządzenia i przetrzyj je miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą. Usuń przypalone resztki jedzenia z talerzy ciepłą wodą z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i dokładnie osusz. Nie używaj metalowych narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia powłoki nieprzylepnej. Nie myj talerzy w zmywarce.
- Przetrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i dokładnie osusz. Upewnij się, że pod talerze nie dostanie się wilgoć, olej ani inny tłuszcz.
- Nie używaj ściernych (np. druciaka) lub agresywnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Przed przechowywaniem pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia, wyczyść je i osusz. Urządzenie należy przechowywać w suchym chłodnym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	800 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.